

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

FinePower  
EP822-710  
электр сүргісі

FinePower

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау жөніндегі ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Электр сүргісі тұрақты тіреуде орналасқан, білеулер және тақтайлар сияқты ағаш бұйымдарын сүргілеуге арналған.

## Сақтық шаралары

### Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы және таза ұсталуы тиіс. Жұмыс орнының шашылуы немесе жарықтандырылмаған учаскелері жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Жанғыш сұйықтықтар, тұтанатын газдар немесе шаң бар үй-жайда осы электр сайманымен жұмыс істемеңіз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосылған немесе сөндірілген кезде сайман ұшқындайды, бұл шаңның немесе булардың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр сайманымен жұмыс істегенде, жұмыс орныңызға балалар мен бөтен адамдарды жақындатпаңыз. Сіз электр сайманын бақылаудан шығарып алуыңыз мүмкін.

### Электр қауіпсіздігі

- Электр сайманының штепсель айыры пайдаланылатын штепсель розеткасына сәйкес келуі тиіс. Штепсель айырын кез келген түрлендіруге тыйым салынады. Жерге қорғаныс тұйықталған электр саймандары үшін ауыспалы штекерлерді қолданбаңыз. Өзгертілмеген штепсель айырлары және қолайлы штепсель розеткалары электр тоғынан зақымдану қаупін азайтады.
- Электр тоғы соғуынан қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Сайман корпусының құбырлар, жылыту жүйесі, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен түйісуіне жол бермеңіз.
- Электр сайманды ылғал, жаңбыр және дымқылдық әсерінен сақтаңыз. Электр сайманына судың түсуі электр тоғынан зақымдану қаупін арттырады.
- Құрылғыны қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жерге тұйықталған жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Сымды өзге мақсаттарға пайдалануға рұқсат берілмейді. Электр сайманын сымынан ілмеңіз және сымынан тартып жылжытпаңыз. Құрылғыны қуат беру желісінен ажыратқан кезде штепсель розеткасының оқшауланған бөлігінен ұстаңыз, сымынан тартпаңыз. Сымды жоғары температуралар, майлар, өткір жиектер немесе электр сайманның жылжымалы бөлшектерінің әсерінен сақтаңыз. Зақымдалған немесе шатасқан сым электр тоғынан зақымдану қаупін арттырады.
- Үй-жайлардан тыс жұмыс істеу кезінде қатты заттардың және судың кіруінен қорғау дәрежесі бар (IP) тиісті ұзартқышты пайдаланыңыз.

## Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, өзіңіздің не істеп тұрғаныңызды қадағалаңыз, электр сайманымен жұмысты алдын-ала ойластырып бастаңыз. Электр сайманын шаршаған күйіңізде немесе дәрілік препараттардың әсерінде болғанда, алкогольдік немесе есірткілік масайған жағдайда пайдаланбаңыз. Электр сайманымен жұмыс істеген кезде мүлт кеткен бір ғана сәт ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Жеке қорғану құралдарын (қорғану бетпердесін, табаны таймайтын аяқ киімді, қорғаныс дұлығаны немесе есту мүшелерін қорғау құралдарын) қолдану электр сайманы жұмысының түріне қарай жарақаттар алу қаупін азайтады.
- Электр сайманның абайсыз қосылып кетуін болдырмаңыз. Электр сайманын электр қуат беру желісіне және/немесе аккумуляторға қосар алдында құрылғының сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын сайманды ауыстырып-қосқышынан ұстамаңыз.
- Орнату құралдарын немесе сомын кілттерін электр сайманын қосардан бұрын алып тастаңыз. Электр сайманының айналатын бөлігінде болатын құрал немесе кілт жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Әрдайым нық қалыпта болып, тепе-теңдік сақтаңыз. Осының арқасында Сіз күтпеген жағдайларда электр сайманын жақсы бақылай аласыз.
- Қолайлы жұмыс киімін киіңіз. Кең киім кимеңіз және әшекейлер тақпаңыз. Шашыңызды, киім мен қолғабыңызды қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстаңыз.
- Шаң сорғыш және шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкіндігі болған кезде олардың қосылуын және дұрыс пайдаланылуын тексеріңіз. Шаң сорғышты қолдану шаңнан туындайтын қауіптерді азайтуы мүмкін.
- Электр қуаты жоғалған кезде немесе электр құралы өздігінен басқа да сөндірілген кезде ауыстырып-қосқышты «СӨНД.» күйіне дереу ауыстырып, айырын розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосылу күйде қалып қойса, қуат беру жаңартылған кезде машина өздігінен іске қосылады, бұл пайдаланушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін және/немесе материалдық залалға әкелуі мүмкін.

## Электр құрал-сайманын дұрыс пайдалану

- Электр құрал-сайманын шамадан тыс жүктемеңіз. Орындалатын жұмысқа арналған электр құрал-сайманын ғана пайдаланыңыз. Сипаттамалары бойынша қолайлы болып келетін электр сайманмен Сіз көрсетілген қуат диапазонында жақсы әрі сенімді жұмыс істейсіз.
- Ауыстырып-қосқышы ақаулы электр сайманымен жұмыс істемеңіз. Қосуға немесе сөндіруге келмейтін электр сайманы қауіпті және жөнделуі тиіс.
- Электр сайманын баптауды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстыру және жұмысты тоқтату алдында штепсель айырын желінің розеткасынан ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды шығарып алыңыз. Бұл электр сайманының абайсыз қосылып кетуін болдырмайды.
- Электр сайманын, керек-жарақтарды, жұмыс құрал-саймандарын және т.б. осы нұсқаулықтарға сәйкес қолданыңыз. Бұл ретте жұмыс жағдайларын және орындалатын жұмысты ескеріңіз. Қарастырылмаған жұмыстар үшін электр сайманын пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Пайдаланылмайтын сайман құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы тиіс. Осы нұсқаулықпен таныспаған адамдардың сайманды пайдалануына мүмкіндік бермеңіз.

## Құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары

- Сайманды бір жерге қоймас бұрын сүргілеу блогының тоқтағанын күтіңіз. Ашық айналып тұрған сүргілеу блогы бетке ілініп қалуы мүмкін, бұл сайманды бақылауды жоғалтуға және ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр сайманын оқшауланған беттерден ұстаңыз, өйткені ол өз сымына тиіп кетуі мүмкін. Жұмыс сайманы кернеуде тұрған сыммен жанасқан кезде электр сайманының металл бөліктерінде кернеу пайда болуы мүмкін, ол электр тоғы соғуының себебі болуы мүмкін.
- Дайындаманы бұранда қысқыштар көмегімен немесе өзге сенімді тәсілмен берік негізде бекітіп қатайтыңыз. Егер дайындаманы тек қолмен ғана ұстаса немесе денеге қысып ұстаса, ол қозғалып қала береді, бұл бақылаудың жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Шегелерді сайманмен кездейсоқ кесуден аулақ болыңыз. Дайындамада шегелер болғаны-болмағанын тексеріңіз және жұмыс алдында оларды алып тастаңыз.
- Қолыңызды сайманның қозғалмалы бөліктерінен алыс ұстаңыз.
- Сайманды қосар алдында пышақтың дайындамаға тимей тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Сайманды реттемес бұрын сайманды үнемі сөндіріп жүріңіз және пышақтың толығымен тоқтағанын күтіңіз.
- Дайындамамен жұмыс істеуге кіріспес бұрын сайманның пышағы толық жылдамдығына жеткенін күтіңіз.
- Ешқашан саусағыңызды келтеқұбырға тықпаңыз.

- Келтеқұбыр су ағашты кескен кезде бітелуі мүмкін, бұл жағдайда келтеқұбырды таяқтың көмегімен тазалаңыз.
- Әрқашан пышақты және барабан корпусын уақытылы ауыстырып жүріңіз, әйтпесе сайманның тепе-теңдігі бұзылуы мүмкін, шамадан тыс діріл туындайды, бұл сайманның қызмет мерзімінің қысқаруына әкеледі.
- Тіреу плитасының алдыңғы бөліктерін жұмыс түрі қаншалықты мүмкіндік берсе, бір-біріне мүмкіндігінше жақынырақ ұстаңыз.
- Пышақтың пайдаланылмайтын бөлігі әрқашан жабық болуы тиіс.
- Сүргімен жұмыс істеу үшін келтеқұбырдың қақпағын пайдаланыңыз.
- Дайындамада сайманды пайдаланар алдында оған жұмыс істеуге біршама уақыт беріңіз. Сайман мен оның бөлшектерінің дірілдемегенін және тербелмегенін тексеріңіз. Дірілдеу және тербелу дұрыс орнатылмағанын немесе пышақтың нашар теңестірілгенін көрсетуі мүмкін.
- Өткір пышақтарды ғана пайдаланыңыз. Жұмыс істеген кезде пышақтарды ақырын пайдаланыңыз.
- Жұмысты бастар алдында барлық бұрандамалардың нық тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Сайманды екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

#### **Қызмет көрсету және күтім жасау**

- Бұйымның корпусын және кәбілді, желдету тесіктерін кір мен шаңнан мезгіл-мезгіл тазалап жүріңіз. Бұйымның ауа жинағыш тесіктерін жаппаңыз. Бұйым басқа арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

#### **Бұйымның қызмет мерзімі**

- Бұйымның қызмет мерзімі 2 жылды құрайды. Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған кезде жарамды.

#### **Сыни істен шығулар тізбесі**

- Қатты ұшқындаған кезде немесе қатты дірілдеген кезде сайманды пайдаланбаңыз.
- Электр кәбілі ұрылған немесе жалаңаш сайманды пайдаланбаңыз.
- Тікелей бұйымның корпусынан түтін пайда болған кезде сайманды пайдаланбаңыз.

#### **Персоналдың ықтимал қате әрекеттері**

- Тұтқасы немесе қорғаныш қаптамасы бүлінген сайманды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде сайманды ашық кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Корпусқа су тиген кезде сайманды қоспаңыз.

#### **Шекті күйлердің өлшемшарттары**

- Электр кәбілінің қажалуына немесе бүлінуіне жол бермеңіз.
- Бұйым корпусының бүлінуіне жол бермеңіз.

## Құрылғының схемасы



1. Тіреу плитасы.
2. Сүргілеу тереңдігін реттеу тұтқасы.
3. Тұтқа.
4. Белдіктің қаптамасы.
5. Ажыратқыш.
6. Ажыратқышты бұғаттау батырмасы.
7. Шаңды бұруға арналған келтеқұбыр.
8. Плитаның бекіткіші.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### Ажыратқыш

Сайманды қосу үшін ажыратқышты бұғаттау батырмасын басыңыз және ажыратқышты қысыңыз. Сайманды сөндіру үшін, ажыратқышты жіберіңіз.

Ауыстырып-қосқышты бұғаттау батырмасы



### Сүргілеу тереңдігін реттеу

Сүргілеудің қажетті тереңдігін орнату үшін сүргілеу тереңдігін реттеу тұтқасын бұраңыз. Сүргілеу тереңдігін реттеу тұтқасын сүргілеудің максималды тереңдігінен алыс бұрмаңыз.




## Кесетін пышақты ауыстыру

**ЕСКЕРТУ:** пышақты орнатқан кезде сүргілеу бағытына назар аударыңыз.

- Бұрандамаларды сәл босаңсытыңыз және пышағы бар сынаны барабанның ойығынан шығарыңыз.
- Пышақты аударыңыз (пышақ екі жақтан қайраланған) немесе оны жаңасына ауыстырыңыз.
- Пышағы орнатылған сынаны барабанның ойығына салыңыз және бұрандамаларды тартыңыз.

## Пышақтарды реттеу

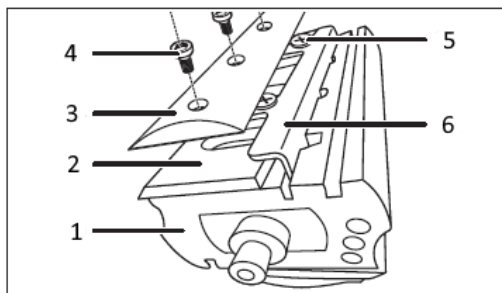

1. Ашаны розеткадан шығарыңыз. Жоспарлау тереңдігі реттегішін «0» күйіне орнатыңыз
2. Ұшақты табаны жоғары қаратып бұраңыз. Барабанды (1) бұраңыз, сонда сіз пышақ (3) ұстағышының болттарын (4) көресіз;
3. М10 кілтімен немесе басымен бекіткіштің (3) барлық төрт болтын (4) бұрап алыңыз да, оны алыңыз.
4. Пышақты (2) бекітетін екі бұранданы (5) босатыңыз және оларды пластинаның (6) қақпағымен жеңіл тигенше ораңыз.
5. Пышақты (2) бүйір беттерінен ұстап, оны бекіткіштің астынан сәл алға қарай итеріңіз.
6. Жазықтықтың табанына тегіс қатты (металл, қатты пластиктен немесе ағаштан жасалған) бөлікті (сызғыш, бұрыш, блок) табандағы ойықпен қабаттасатындай етіп бекітіңіз және оны мықтап басыңыз.
7. Барабанды екі жаққа бұраңыз, сонда пышақ бекітілген бөліктің бетіне сырғып, табанның бетіне тегіс орнатылады.
8. Бөлікті алып тастаңыз және бұрандаларды (5) мықтап ораңыз. Бекіткішті (3) қайта орнатыңыз және болттарды (4) қатайтыңыз.

## Алдыңғы табанды реттеу

Алдыңғы табанның орналасуын реттеу үшін жұқа бұрағышпен тұтқаның жоғарғы бөлігін алып тастап, бекіткіштерді жұлып алу арқылы тегістеу тереңдігін реттеу тұтқасының жоғарғы бөлігін алып тастау керек. Әрі қарай, серіппелі қысымды жеңу үшін алдыңғы табанды ұшақтың корпусына басу арқылы реттеу тұтқасының ішіндегі гайканы пайдаланып алдыңғы табанның орнын реттеңіз. Реттеу аяқталғаннан кейін, реттеу тұтқасының жоғарғы бөлігін гайканың беттеріне сәйкес келетін ойықтарды туралап, бекіткіштерді бекітіңіз.

## Қызмет көрсету және күтім жасау

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Сайманға қызмет көрсету және оны тазалау алдында сайманның сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
  - Қауіпсіздік мақсатында сайманды жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе техникалық қызмет көрсетудің немесе реттеудің кез келген басқа түрлері, оның ішінде көмір шөткелерді тексеру және ауыстыру уәкілетті сервистік орталығында орындалуы керек.
1. Сайманды, пайдаланушы нұсқаулығын және толымдаушыларды сенімді жерде сақтаңыз.
  2. Сайманның желдету тесіктерінің бітелмегенін қадағалап жүріңіз, қажет болған кезде желдету тесіктерін мезгіл-мезгіл тазалап жүріңіз.
  3. Шаң мен кірді жүйелі түрде жойып отырыңыз.
  4. Сайманның пластик бөлшектерін тазалау үшін күйдіргіш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз. Сайманды ылғалды мата мен жұмсақ жуғыш құралдың көмегімен тазалау ұсынылады. Сайманға ешбір жағдайда су тимеу керек.



## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	EP822-710
Желінің параметрлері	220-240 В ~ 50 Гц
Қуаттылығы	710 Вт
Айналу жиілігі	18000 айн./мин.
Сүргілеу ені	82 мм
Сүргілеу тереңдігі	2 мм
Қорғаныс сыныбы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Дыбыс қысымының деңгейі L <sub>pa</sub> (K=3), дБ(A)	91,38
Дыбыс қуатының деңгейі L <sub>pa</sub> (K=3), дБ(A)	102,38
Діріл деңгейі (K=1,5), м/с <sup>2</sup>	5,361
Салмағы	3 кг

## Жинақталым

Құрылғы, пайдаланушы нұсқаулығы, пышақ, тірек 2 дана, көмір щеткалары, чиптерді жинауға арналған сөмке, кілт.

## Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталған соң, оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұйым мемлекеттік немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін, тиісті электр

және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратылуға тапсырылуы тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ЮНКАН ДИН НО ИНДАСТРИ ЭНД ТРЭЙД КО., ЛТД.

№ 92 Сита 4-ші тас жолы, Сичэн өнеркәсіптік аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**

**тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттізімдері, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертілмей өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: [finerpower.ru](http://finerpower.ru).



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша қолжетімді:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелері және ақысыз сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзінің элементтері (батареялар).
- Біріктіру кәбілдері, антенналар және оларға арналған ұластырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық қамсыздандыру (БҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғандармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын-ала орнатылған БҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белбеулер, тасымалдау баулары, монтаждау керек-жарақтары, құрал-саймандар, өніммен бірге жеткізілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кеткен жағдайда.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауап бермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: жарықтар, сызаттар, деформациялар, соққы іздері, майысқан, мыжылған жерлер және бұйымды пайдалану барысында пайда болған т. б. зақымданулар.
- Сыртқы түрлендірудің, рұқсат етілмеген жөндеуді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес тұлғалардың жүргізу іздері болса. Егер ақау бұйым конструкциясының немесе схемасының өзгеруіне, Өндіруші көздемеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттан, өрттен, су тасқынынан, жер сілкінісінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан) немесе үшінші тұлғалардың Өндіруші болжай алмаған әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымның сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе оған сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамсыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісінде ұқсас қызметтер ұсынылмауына байланысты, арылту / қалпына келтіру мүмкіндігінсіз, бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің жоқ болуына әкелетін, құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулықтар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жады карталарын, SIM-карталарын, картридждерді) қоса алғанда пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қолданбалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.









[www.finepower.ru](http://www.finepower.ru)