

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бақша ұсақтағыш
GSH2545

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары.....	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік.....	4
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	4
Бақша ұсақтағышпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік	5
Жеке қауіпсіздік.....	6
Қосымша қауіпсіздік шаралары	6
Қызмет мерзімі.....	7
Сыни бас тартулар тізімі.....	7
Тән емес иістер, түтін, от, ұшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, маман- дандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.	7
Бақша ұсақтағыш корпусындағы белгілер мен таңбалар	8
Құрылғы схемасы	9
Құрастыруға арналған құрамдастары бар схема	10
Құрылғыны құрастыру.....	11
Ось пен дөңгелектерді орнату.....	11
Корпусты жақтаумен бекіту.....	12
Жұмысқа дайындық	13
Пайдалану	14
Ұсақтағышты қосу / өшіру	14
Шамадан тыс жүктемеден қорғау.....	14
Итергішті қолдану.....	15
Қызмет көрсету және күтім	15
Тазалау	15
Пышақтарды ауыстыру	16
Техникалық сипаттамалары	17
Жинақталым	17
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	18
Қосымша ақпарат.....	19

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бақша ұсақтағыш диаметрі 45 мм-ге дейінгі бұтақтарды және бақша өсімдіктерінің басқа қалдықтарын ұсақтауға арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Құралмен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды кіргізбеңіз.
- Қосылу үшін үйден тыс құрылғымен жұмыс істегенде, сыртқы жұмыстарға арналған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Жұмыс орнын таза және ұқыпты ұстаңыз. Жұмыс орнындағы тәртіпсіздік жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс жасаңыз.
- Жұмыс аймағынан сымдарды, тастарды және кез келген басқа бөгде заттарды алдын ала алып тастау керек.
- Жаңбыр кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаңның немесе будың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр тогының соғуынан қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Құрал корпусының құбырлар, кәбілдер сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуын болдырмаңыз.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Ақаулы қосқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін электр құралы жөнделуі керек.
- Электр құралын баптау басталғанға дейін, сондай-ақ керек-жарақтарды ауыстырар алдында штепсельдік ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Электр құралын онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған

адамдарға пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдары тәжірибесіз адамдардың қолында қауіпті.

- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық жерде сақталуы керек.
- Бұл құралды тек берілген нұсқауларға сәйкес және оған арналған мақсаттарда қолданыңыз.
- Кәбілді және құрылғының өзін үнемі тексеріп отырыңыз. Қажет болса, жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ақаулы қосқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін электр құралы қауіпті және оны жөндеу керек.
- Егер ұсақтағыштың кесу механизмі бөгде затқа соғылса немесе құрылғы әдеттен тыс шу шығара бастаса, ұсақтағышты дереу өшіріп, пышақты тоқтатыңыз. Ашаны электр желісінен алыңыз және келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Ешқандай зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
 - Зақымдалған бөліктерді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
 - Бос бөліктерді тексеріп, қатайтыңыз.
- Егер құрылғы бітеліп қалса, құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан алыңыз, содан кейін пышақ тоқтағанша күтіңіз, содан кейін ғана бітелуді жоюға кірісіңіз.

Бақша ұсақтағышпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік

- Тығыз киіммен жұмыс жасаңыз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды, себебі олар құрылғының қозғалатын бөліктеріне енуі мүмкін.
- Тұрақтылық үшін сырғанамайтын табанға берік аяқ киім киіңіз. Ұзын шашты байлау және жабу керек.
- Құрылғыны пайдалану кезінде тиісті қорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады: көзілдірік, құлаққап, қолғап, респиратор немесе маска.
- Құрылғыны қуат кәбілінен жұлқаңыз немесе тартпаңыз. Қуат кәбілін оттан және өткір жиектерден алыс ұстаңыз.
- Құралмен жұмыс істеу үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты қалыпты ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Пышақтардың кесу жиектері ластанудан тазартылып, қайралуы керек. Құрылғының кесу элементтерінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету жұмыс кезінде олардың қысылып қалуын болдырмайды және жұмыс ыңғайлылығына кепілдік береді.
- Құрылғыны тек ашық кеңістікте (мысалы, қабырғаға немесе басқа бекітілген заттарға тым жақын емес) және қатты, тегіс жерде пайдаланыңыз.
- Материалды құрылғыға берген кезде өте мұқият болыңыз және металл, тас немесе әйнек бөліктері тиеу науасына түспейтініне сенімді болыңыз.
- Ұсақталған материалдың ағызу науасының астына жиналуына жол бермеңіз, бұл материалды тиеу науасы арқылы тастауға әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде ұсақтағышты еңкейтпеңіз.

Жеке қауіпсіздік

- Бұл құрылғыны пайдалану кезінде жеке қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қа-

- жетті шарты — оны қауіпсіз пайдалану қағидаларын білу және сақтау.
- Бұл құрылғыны бірінші рет қолданар алдында келесіге көз жеткізіңіз:
 - Кәбілдің қорғаныш қабығы зақымдалмаған.
 - Кәбіл зақымдану немесе кездейсоқ ажырату қаупін болдырмайтындай етіп салынған.
 - Қызып кетпес үшін қуат кәбілі шарғыдан толығымен босатылуы керек.
 - Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
 - Материалды жүктеу үшін әрқашан ұсақтағыштың артында тұрыңыз.
 - Жұмыс кезінде ешқашан ұсақтағыштың түбінен жоғары тұрмаңыз.
 - Ұсақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде бетті немесе дененің басқа бөліктерін тиеу және түсіру науаларына жақындатпаңыз. Көзге, бетке және саусақтарға жарақат алу қаупі бар.

Қосымша қауіпсіздік шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін ақаулы компонентті жөндеу немесе ауыстыру кезінде құрылғыны өшіріңіз. Алдымен құрылғыны өшіріңіз, содан кейін ашаны розеткадан алыңыз.
- Кездейсоқ іске қосудың алдын алу үшін қуат көзіне қосылмас бұрын қосқыштың өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Осы нұсқаулықта көрсетілмеген немесе ұсынылмаған компоненттерді немесе бөлшектерді пайдалану жарақат алу қаупін арттырады.
- Құрылғының корпусын бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Зақымдалған қуат кәбілін қуат көзіне қоспаңыз.
- Зақымдалған қуат кәбіліне қол тигізбеңіз.
- Жұмыс кезінде кескіш құрал қызады. Жұмыс аяқталғаннан кейін және толық салқындағанша оған бірден қол тигізбеңіз.
- Ұзартқыш сым ұсақтағыштың пышақтарына түспейтініне көз жеткізіңіз. Бұл сымның механикалық зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Келесі жағдайларда штепсельдік ашаны розеткадан шығарыңыз:
 - Құрылғы қараусыз қалған сайын.
 - Тексеру, тазалау немесе жөндеу алдында.
 - Егер құрылғы қатты дірілдей бастаса.
- Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Өндіруші осы нұсқаулықты сақтамау нәтижесінде туындаған жазатайым оқиғалар немесе залалдар үшін жауап бермейді.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Қызмет мерзімі

- Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.
- Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.

Сыни бас тартулар тізімі

Тән емес иістер, түтін, от, ұшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Бақша ұсақтағыш корпусындағы белгілер мен таңбалар



Назар аударыңыз! Қауіп!



Секіретін заттардан сақ болыңыз.



Жұмысты бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Құрал мен бөгде адамдар арасындағы қашықтық кемінде 15 метр болуы керек.



Айналмалы бөліктерден аулақ болыңыз, себебі олар жарақатқа әкелуі мүмкін.



Назар аударыңыз! Қауіп!
Айналмалы пышақтар!



Егер қуат кәбілі зақымдалған болса, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.



Апатты болдырмау үшін құрылғымен жұмыс істеген кезде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін, құлаққапты, қолғапты және қауіпсіздік етігін киіңіз.



Жұмыс кезінде тұрақтылықты сақтаңыз.




Құрылғының қозғалатын бөлшектерін олар толығымен тоқтағанша ұстамаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Қосу және өшіру батырмалары.
2. Жүктеу науасының қақпағын бекіту тұтқасы.
3. Жүктеу науасы.
4. Корпустың қақпағы.
5. Контейнер.
6. Шамадан тыс жүктемеден қорғауды қайта бастау батырмасы.
7. Тасымалдау тұтқасы.
8. Қуат кәбілінің ашасы.
9. Ұсақтағыштың корпусы.
10. Контейнер бекіткіші.
11. Жақтау.
12. Итергіш.

Құрастыруға арналған құрамдастары бар схема

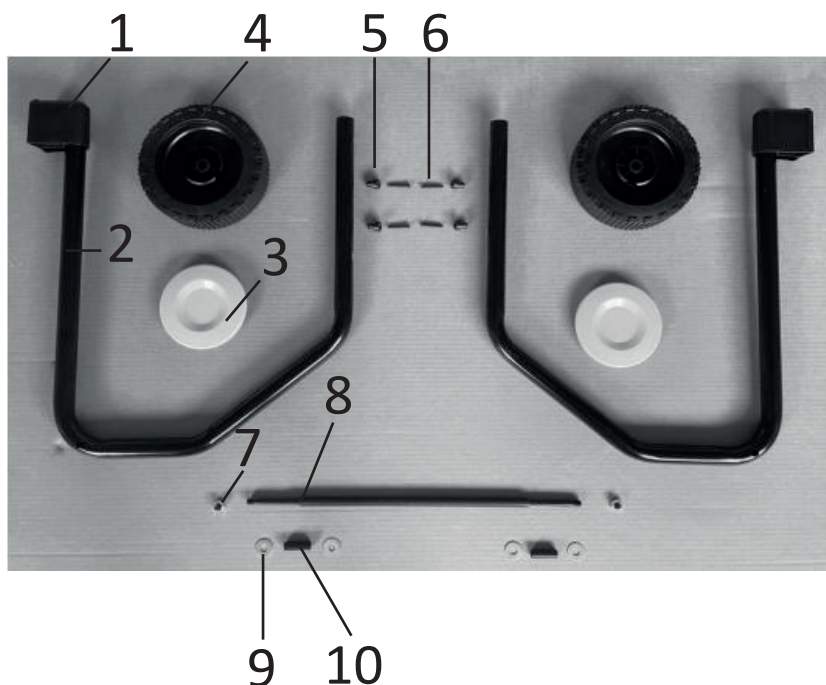


1. Аяқ.
2. Құбырлы жақтау.
3. Дөңгелек қақпағы.
4. Дөңгелек.
5. Бұрандаға арналған пластикалық төлке.
6. Бұранда.
7. Дөңгелекті бекіту сомыны.
8. Дөңгелек өсі.
9. Сыртқы шайба.
10. Дөңгелектің бекіту төлкесі.

Құрылғыны құрастыру

Ось пен дөңгелектерді орнату

1. Дөңгелек өсін (8) құбырлы жақтаудағы тесік (11) арқылы өткізіп, екінші жағынан алыңыз. Сыртқы шайбаны (9) және дөңгелекті бекіту жеңін (10) сырғытыңыз.

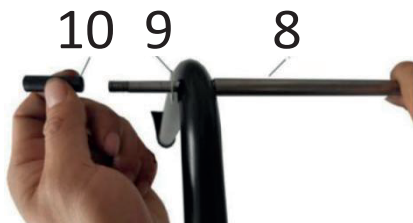

2. Дөңгелекті (4) және сыртқы шайбаны (9) дөңгелек өсіне сырғытыңыз.



3. Дөңгелекті бекіту сомынын (7) шаншыңыз және бұраңыз.




4. Дөңгелекті екінші жағына орнатқан кезде жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.
5. Бір қолыңызбен дөңгелек осін бұрылудан ұстаңыз, екінші қолыңызбен бір уақытта кілтпен (жеткізілімге кіреді) дөңгелекті бекіту сомындарын қатайтыңыз. Дөңгелек корпусына қақпақтарды салыңыз (3).

Корпусты жақтаумен бекіту

1. Пластикалық төлкелерге (5) 4 бұранданы (6) салыңыз.



2. Құбырлы жақтаудағы тесіктерді ұсақтағыш корпусындағы тесіктермен тура-
лаңыз. Бекіткіштерді тесіктерге салыңыз. Бұрандаларды бұраңыз.

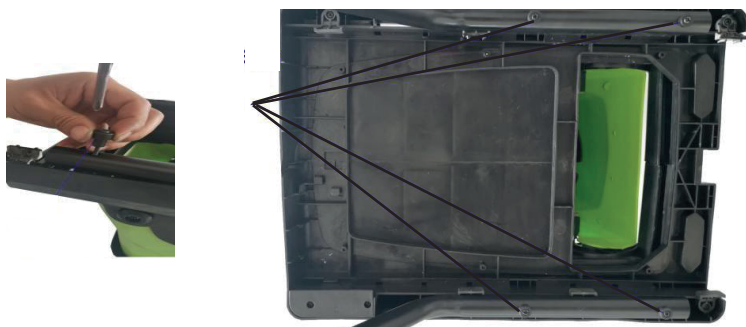

3. Пластикалық контейнерді жақтауға салыңыз да, оны бағыттағыштарға дейін
итеріңіз.



Жұмысқа дайындық

1. Құрылғыны бастамас бұрын қажетті қорғаныс құралдарын киіңіз.
2. Ұсақтағышты қатты, тегіс негізге тұрақты күйде орнатыңыз.
3. Бекіткіштердің бұрандалы қосылыстарының қатаюын тексеріңіз.
4. Ұзартқыштың электр кәбілін құрылғыға қарай тартыңыз. Ұзартқыш сымды желіге қосыңыз.
5. Ұсақтағыңыз келетін материалды тексеріңіз.
6. Ұсақталған материалды бір жерге жинаңыз.
7. Тамырлар мен бұтақтарды жерден және тастар, шыны, металл, мата немесе пленка сияқты басқа бөгде материалдардан тазалаңыз. Әйтпесе, бұл кесу механизмін зақымдауы мүмкін.
8. Ұсақталған материалға арналған контейнердің бос екеніне көз жеткізіңіз.

Ескертпелер:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, жүктеу науасының бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Келесі материалдарды ұнтақтау үшін өнімді пайдаланыңыз:
 - Шыбықтар мен бұтақтар (максималды диаметрі 45 мм).
 - Бұталарды кескеннен кейінгі қалдықтар.
 - Бұталы қоршауды кескеннен кейінгі қалдықтар.
 - Өсімдік қалдықтары және басқа бақша қоқыстары.
 - Өсімдіктердің жапырақтары мен тамырлары (ұсақтамас бұрын тамырдан топырақ қалдықтарын алып тастау керек).
- Ұсақтағышқа жұмсақ қалдықтарды (мысалы, ас үй қалдықтары) салмаңыз. Оларды компост жасау үшін қолданған дұрыс.
- Компостты ұсақтау үшін материалды ұсақтағыш арқылы екінші рет өткізуге болады.
- Органикалық материалда ұсақтағыштың қабырғаларына жабысатын су мен шырынның көп мөлшері бар. Бұған жол бермеу үшін материалды ұсақтамас бұрын бірнеше күн кептіру керек. Алайда, үлкен бұтақтар жаңа піскен кезде жақсы ұсақталады.
- Материалды жүктеу шұңқырының бұрышына жүктеңіз. Егер материал тым көлемді болмаса, пышақ оны шұңқырдың ішіне қатайтады.
- Материалды жүктеу кезінде жүктеу шұңқырының бітеліп қалмауын қадағалаңыз.

Пайдалану

Ұсақтағышты қосу / өшіру

Электромагниттік қосқыштағы «I» қосу батырмасын басыңыз, электр қозғалтқышы қосылады. Ұсақтағышты өшіру үшін «O» өшіру батырмасын басыңыз.



Ескерту: ұсақтағыш электромагниттік типтегі қосқышпен жабдықталған. Кернеу жоғалған кезде және одан кейін пайда болған кезде өнім өздігінен қосылмайды.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау

Өнім шамадан тыс жүктемеден қорғаумен жабдықталған: шамадан тыс жүктеме немесе қызып кету кезінде (мысалы, кескіш пышақ үшін тым көп қарсылық болса), өнімнің қозғалтқышы автоматты түрде өшеді.

1. Қуат беруді жалғастырмас бұрын, қозғалтқышты бірнеше минут суытыңыз.
2. Шамадан тыс жүктемеден қорғауды қайта бастау батырмасын басыңыз, содан кейін «I» қосу батырмасын басыңыз. Егер ұсақтағыш қосылмаса, келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Кәбілді қуат көзінен ажыратыңыз.
 - Жүктеу науасының қақпағын бекіту тұтқасын бұрап, құрылғының корпусын ашыңыз.
 - Кесу аймағынан сынықтарды немесе бітелулерді алып тастаңыз.
 - Жоғарғы қақпақты орнына қойып, тұтқаны қатайтыңыз.
 - Штепсельді розеткаға қосып, «I» қосу батырмасын басыңыз.



Шамадан тыс жүктемеден қорғауды қайта бастау батырмасы


Назар аударыңыз:

- Құрылғыны өшірмейінше және қуат кәбілін розеткадан ажыратқанша, жүктеу науасын бекіту тұтқасын босатпаңыз.

Итергішті қолдану

Итергіш шағын бұтақтар, жапырақтар, басқа бақша қоқыстары немесе өсімдіктер сияқты тиеу науасына аз көлемді материалдарды жүктеуге арналған.

1. Материалды жүктеу науасына салыңыз.
2. Итергішті тиеу науасына салыңыз да, оны пышаққа итеру үшін материалды басыңыз.
3. Материалдың келесі бөлігін жүктемес бұрын барлық материалдың ұсақтауын күтіңіз.

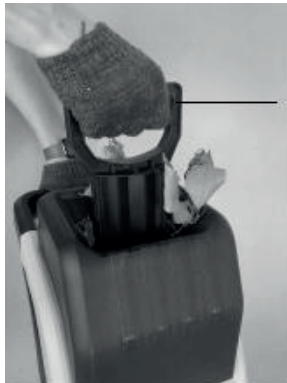

12

Назар аударыңыз: ешқашан саусақтарыңызды тиеу шұңқырына салмаңыз. Егер жүктеу науасының жоғарғы жағы бекітілмеген болса, ұсақтағышты пайдаланбаңыз. Жүктеу шұңқырының үстіне еңкеймеңіз.

Қызмет көрсету және күтім

Тазалау

Назар аударыңыз: ұсақтағыш техникалық қызмет көрсету және тазалау кезінде қуат көзінен ажыратылуы керек. Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде жұмыс қолғаптарын пайдалану ұсынылады.

- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалау ұсынылады.
- Ұсақтағышта жиналған қоқысты щеткамен алып тастаңыз.
- Пластикалық корпус пен пластикалық бөлшектерді дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалауға болады. Тазалау үшін қатты тазартқыштарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз.
- Желдеткіш саңылауларға шаң, кір немесе қалдықтар түспейтініне көз жеткізіңіз. Желдеткіш саңылаулардың бітелуі қозғалтқыштың қызып кетуіне және зақымдалуына әкеледі.


- Құралды сығылған құрғақ ауамен де тазартуға болады. Әсіресе желдеткіш саңылаулар.
- Құралды сығылған ауамен тазалаған кезде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін қолданыңыз.
- Пышақтарды төртінші немесе бесінші қолданғаннан кейін әрқайсысынан кейін майлау ұсынылады.

Ескертпелер:

- Ұсақтағышты ешқашан су ағынымен жууға немесе шаюға болмайды. Суды ұсақтағыштың ішіне кіргізбеңіз.
- Берілген ұсақтағыш үшін тек ұсынылған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

Пышақтарды ауыстыру

1. Ұсақтағышты өшіріп, қуат кәбілін розеткадан шығарыңыз.
2. Құрылғының корпусына бекітетін тұтқаны бұрап, жүктеу науасының бекіту қақпағын алыңыз.
3. Пышақтың екі кесу жиегі бар. Егер пышақ тозған болса, оны екінші кесу жиегін пайдалану үшін аударуға болады.
4. Пышақтың тесіктерінің біріне кілтті (3) салу арқылы пышақты бекітіңіз. Пышақты төменгі қорғаныс корпусына бекітілгенше бұраңыз.
5. Алтықырлы басы бар екі бұранданы (1) кілтпен (2) бұрап алып, пышақтың кесу бұрышының орнын бекітіңіз.

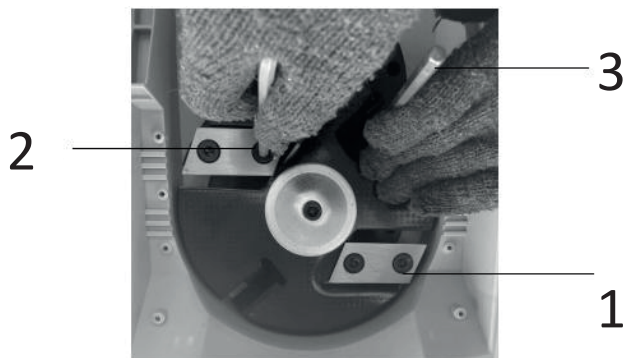

6. Пышақты алып тастап, оны 180° бұраңыз. Пышақты кесу жиегі жоғарғы жағында болатындай етіп орнатыңыз.
7. Екінші пышақты ауыстырған кезде жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.
8. Екі кесу жиегі де тозған кезде, пышақты ауыстыру керек. Пышақты қайрауға болады. Мұны тәжірибелі маман жасауы керек. Пышақты өзіңіз қайрауды ұсынбаймыз, өйткені оның салмағы диск пышағының тепе-теңдігін сақтау үшін өте маңызды. Теңгерімсіздік ұсақтағыштың зақымдалуына және пайдаланушының дене жарақатына әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

Түрі	Бақша ұсақтағыш
Үлгісі	GSH2545
Сауда белгісі	FinePower
Кесу жүйесі	Кескіш пышақтар
Қоқыс жинағыш	Контейнер
Қоқыс жинағыштың сыйымдылығы	50 л
Бұтақтардың максималды диаметрі	45 мм
Қуаты	2500 Вт
Дөңгелектер	Бар
Өткізу қабілеті	100 кг/сағ
Дыбыс қысымының деңгейі	96,7 дБ
Корпус материалы	Пластик
Итергіш	Бар
Реверс режимі	Жоқ
Қозғалтқыш түрі	Электрлік
Желі кернеуі	220 В
Салмақ	12 кг

Жинақталым

- Ұсақтағыш.
- Кілт.
- Итергіш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Дөңгелектер.
- Қоқыс жинағыш.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
 - Тасымалдау жағдайында құрылғыны өндірушінің түпнұсқа қорабына салыңыз, осылайша мүмкін тасымалдау кезінде өнімді барынша қорғауды қамтамасыз етесіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Лэнд Пауэр Тулз Ко., Лтд.

Шушань тас жолы, Тунгуан өндірістік ауданы, Юйяо, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсыншысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



FinePower