

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді желілік адаптер мен кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кәбілді немесе зарядтау қондырмаларын пайдалану құрылғыны немесе оған қосылған мобиЛЬДІ құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны әрқашан жақсы желдетілетін жерлерде зарядтаңыз. Құрылғыны шалбардың қалтасы, жабық сөмкө, керуектен немесе диван сияқты жылуды тарату қыын жерлерде зарядтамаңыз немесе зарядсыздандырмаңыз. Құрылғының кийіммен, жастықтармен, төсек-орынмен және басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жоғары немесе төмен температурада сақтамаңыз. Оны шаңыңын, ылғалдың және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны суға батырмашыз немесе су көздеріне жақын жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, дірілден сақтаңыз. Ұқыпсыз пайдалану ішкі контактілер мен тақталарды зақымдауы мүмкін.

- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін олардың қауіпсіздігіне жаупты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда пайдалануға арналмаған.
- Зарядтау кезінде құрылғы мен желілік адаптер қызуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны және оның бүкіл жинағын отқа және басқа да жоғары жылу көздеріне тигізбеніз.
- Құрылғыны білікті емес манипуляциялау (модификация, жөндеу, батареяны өздігінен ауыстыру және т.б.) құрылғыға және сіздің денсаулығыңызға зиян тигізу мүмкін.
- Құрылғы толығымен таусылғаннан кейін ТА пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Жергілікті заңдарды орындаңыз және құрылғыны тыіым салынған жерлерде пайдаланбаңыз (мысалы, ұшақтың ұшы мен қонуы кезінде, медициналық жабдықтың жаһында және т.б., себебі ол кедергі келтіруі мүмкін).
- Құлағаннан кейін, сондай-ақ көрінетін закым, батареяның ісінуі немесе ақаулар болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз. Құрылғының толық өнімділігі 2-3 толық зарядтау және разрядтау циклдарынан кейін ғана қол жеткізіледі.



## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ Magnet Тасымалды аккумуляторы

### Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Тасымалды аккумулятор (ТА) мобиЛЬДІ құрылғыларды қайта зарядтауға, сонымен қатар электр розеткасы қол жетімсіз болғанда арналған.

### Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэнъчжэнь Блу Таймз Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
F3/F5/F7/F8, В корпусы, Тайсинлун өндаймағы, Чжунъу комьюнити, Ханчэн көш., Баоань р-ны, Шэнъчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 f-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдалануышыға ескертүсіз өзгертулігі мүмкін.


Тауар ҚР МЕМСТ талаптарына сәйкес келеді



## Пайдалану

### Тасымалды аккумуляторды зарядтау

MicroUSB/Type-C коннекторын тиісті TA ұсына салыңыз, содан кейін кабілдің USB-коннекторын желілік адаптерге немесе компьютердің USB-ұсына қосыңыз.

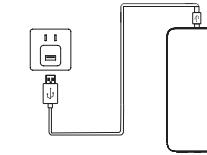

### ТА заряд деңгейін тексеру

Қуат батырмасын басыңыз — жарық индикаторлары заряд деңгейін көрсетеді.

Жарық индикаторларының саны	ТА заряд деңгейі
○○○	0-25%
●○○○	25-50%
●●○○	50-75%
●●●○	75-100%
●●●●	100%

### ТА құрылғыларын зарядтау

#### Сымсыз зарядтау


- Оны қосу үшін ТА қуат батырмасын басыңыз.
- Құрылғыны ТА-да белгіленген аймаққа қойыңыз. Құрылғыны iPhone 12 және одан кейінгі нұсқаларында пайдаланған кезде, тасымалды батарея MagSafe магниттерінің арқасында бекітіледі.
- Құрылғыны зарядтау автоматты түрде басталады.
- Құрылғыны зарядтау үрдісін тоқтату және күтү режиміне ету үшін қуат батырмасын екі рет басыңыз.

#### Сымды зарядтау

- Оны қосу үшін ТА қуат батырмасын басыңыз.
- Кабіл коннекторын тиісті TA ұсына салыңыз, ал кабілдің екінші ұшын құрылғының ұсына қосыңыз.
- Құрылғыны зарядтау автоматты түрде басталады.
- Құрылғыны зарядтау үрдісін тоқтату және күтү режимінے ету үшін қуат батырмасын екі рет басыңыз.

**Ескерту:** бұл ТА-да зарядтау функциясы бар, сондықтан сіз ТА мен оған қосылған құрылғыларды бір уақытта зарядтай аласыз.

## Құрылғы сұлбасы

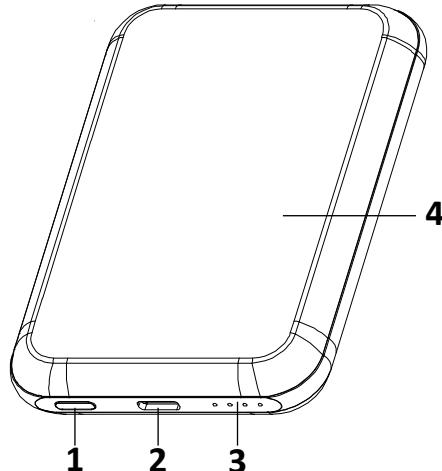

1. Құат батырмасы.
2. USB-C кіріс/шығыс порты
3. Заряд деңгейінің көрсеткіші.
4. Сымсыз магниттік зарядтау.

## Тазалау және күтім

Құрылғының бетін құрғақ немесе сәл дымқыл жұмсақ шуберекпен тазалаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Улgi: Magnet.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Батарея сыйымдылығы: 5000 мА·ч / 18,8 Вт·сағ.
- Батарея түрі: литий-полимерлі.
- Ұялар: USB-C.
- Кіріс құат баптаулары:
  - USB-C: 5 В / 2,4 А (макс. 12 Вт).
- Шығыс құат баптаулары:
  - USB-C: 5 В / 3 А (макс. 15 Вт).
  - Сымсыз зарядка: 10 Вт.
- Жылдам зарядтау протоколдары: жоқ.
- Салмағы: 126 г.
- Өлшемдері: 94 мм × 64 мм × 15 мм.
- Корпус материалы: пластик.
- Жабдық: құрылғы, зарядтау кабілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекіту ді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылтырылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қантамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы өўйімді кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
- Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаган ортага және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарадылын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу үәкілдеп қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімді сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.