

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылыс шаңсорғыш
MFP-3670

finePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	3
Сақтық шаралары.....	3
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік.....	3
Электр қауіпсіздігі.....	3
Жеке қауіпсіздік.....	4
Құралды дұрыс пайдалану.....	4
Маңызды сәтсіздіктер тізімі.....	5
Шекті күйлердің критерийлері.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Техникалық сипаттамалары.....	7
Жинақталым.....	7
Құрастыру.....	8
Негіз.....	8
Сорғыш шлангты орнату және алу.....	8
Пайдалану.....	9
Құрылғыны қосу/өшіру.....	9
Сүзгіні тазалау функциясы.....	9
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Ақаулардың себептері және оларды жою.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылыс шаңсорғышы беттерден шаң мен кірді кетіруге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Жұмыс орнының ретсіз немесе жарықсыз жерлері жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралын құрамында жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Жұмыс кезінде және қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, олар шаңды немесе буларды тұтандыруы мүмкін.
- Электр құралдарымен жұмыс істегенде, балалар мен бөгде адамдарды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз. Электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.
- Бұл құралды тез тұтанғыш немесе жарылғыш заттардың жанында, жоғары ылғалдылықта, жаңбыр кезінде немесе жақын адамдардан 5 метр қашықтықта қолданбаңыз.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеңіз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Қорғаныш жерге тұйықталуы бар электр құралдары үшін адаптер ашаларын қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Жерге қосылған беттермен (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) физикалық жанасудан аулақ болыңыз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе розеткадан суыру сияқты мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе электр құралының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатасып қалған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Электр құралдарын ашық ауада пайдаланған кезде сәйкес ұзартқыш сымдарды пайдаланыңыз. Сыртқы ұзартқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Абайлаңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын ақылмен пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе дәрі-дәрмектің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен болсаңыз, электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Қолданылатын электр құралының түріне сәйкес жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) кию жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын, құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылған құралды ажыратқыштан ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралдарын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне қойылған құрал немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалану үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны және тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Электр қуатының жоғалуы немесе электр құралының күтпеген жерден өшуі орын алса, құралды дереу өшіріңіз. Электр қуатын жоғалту кезінде құрылғы қосұлы күйде қалса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен жұмыс істей бастайды, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері құралды осы нұсқаулыққа сәйкес келмейтін түрде пайдалану нәтижесінде келтірілген зақым үшін жауапты емес.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралды пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Құралды орнату, керек-жарақтарды ауыстыру немесе жұмысты тоқтату алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.

- Құралдарды, керек-жарақтарды, қосымшаларды және т.б. пайдаланыңыз. осы нұсқауларға сәйкес. Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескеріңіз. Құралдарды мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралдарды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.
- Бұл құрылғыны жанып тұрған сіріңкелерді, ыстық күлді, темекі тұқылдарын, тұтанғыш, коррозиялық, өрт немесе жарылғыш заттарды немесе сұйықтықтарды тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Бұл құрылғымен баспалдақтарды тазалау кезінде абай болыңыз.
- Құрылғымен бірге берілген қондырмаларды және қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Сүзгісіз шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Агрессивті, жанар-жағармай материалдарын (жанар-жағармай), тұтқыр және суспензиялы сұйықтықтарды (эмульсиялар, суспензиялар, мастикалар, желім, әктеу, су негізіндегі бояулар және т.б.), сондай-ақ майлау және салқындатқыш сұйықтықтарды жинауға тыйым салынады. қолмен, тасымалданатын және стационарлық станоктар мен станоктарды пайдалану.
- Будан немесе шаңнан денсаулыққа қауіп төндірмеу үшін ұлы материалдарды жинауға тыйым салынады.
- Қуаты осы шаңсорғыш үшін рұқсат етілгеннен асатын электр құралын шаңсорғышқа қосуға тыйым салынады.
- Қағаз бен желімнің қасиеттерін жоғалтпау үшін ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары бөлмелерде қағаз сүзгісін пайдалану және сақтау ұсынылмайды.
- Металл жоңқаларын, бетон шаңын, тастарды және үлкен қатты өткір қосындылары бар қоспаларды жинау үшін қағаз қапты пайдалану ұсынылмайды.

Маңызды сәтсіздіктер тізімі

- Күшті ұшқын жағдайында қолданбаңыз.
- Қатты діріл болса қолданбаңыз.
- Түтін тікелей өнім корпусынан шықса қолданбаңыз.

Шекті күйлердің критерийлері

- Бұйым корпусының кез келген зақымдануының болуы: жарықтар, деформациялар және негізгі құрастыру қондырғыларының сыртқы және ішкі беттерінің механикалық зақымдануы, құрылғының герметикалығы мен жұмысқа қабілеттілігін жоғалтуға әкеледі.
- Қуат кәбілінің және/немесе ашаның кез келген зақымдалуы.
- Белгіленген қызмет ету мерзімін әзірлеу.

Құрылғы схемасы



1. Қуат батырмалары (әр моторға бір батырма).
2. Корпус.
3. Шланг блокаторы.
4. Шланг.
5. Контейнер тұтқасы.
6. Доңғалақ.
7. Тұтқа.
8. Контейнер
9. Металл түтік.
10. Щетка.
11. Су төгетін шланг.

Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: FinePower.
- Үлгісі: MFP-3670.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 3600 Вт (үш 1200 Вт қозғалтқыш).
- Контейнердің көлемі: 70 л.
- Макс. өнімділігі: 51 л/с.
- Вакуум: 19 кПа.
- Сору шлангісінің диаметрі: 38 мм.
- Сору шлангінің ұзындығы: 3 м.
- Өндіріс материалы: тот баспайтын болат.
- Сүзгі: өзін-өзі тазалау функциясы бар HEPA сүзгісі.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 5,5 м.
- Шаң класы: L.
- Қорғаныс класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX4.
- Дыбыс қысымының деңгейі Lpa (K=2,5), дБ(A): 85.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Шаңсорғыштың негізіндегі керек-жарақтарға арналған сақтау орны.
- Қуат кәбілін сақтауға арналған кірістірілген пластик кронштейн.
- Шаңсорғыштың негізіндегі тұтқа.
- Суды төгу функциясы.


Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Құрылғы.
- Ұзартқыш түтік — 2 дана.
- Сорғыш шланг.
- Шаң жинайтын қағаз қап.
- Өзін-өзі тазалау функциясы бар HEPA сүзгісі.
- Тоқылмаған материалдан жасалған сүзгі.
- Еден щеткасы (құрғақ тазалау үшін).
- Еден щеткасы (дымқыл тазалау үшін).
- Дөңгелек щетка.
- Саңылау саптама.
- Дөңгелектер — 4 дана.

Құрастыру

Негіз

1. Доңғалақтарды (3) түтікке (5) орнатыңыз, бекіткіштермен (4 және 6) және гайкалармен (2) бекітіңіз. Құрылымды негізге қойыңыз (1).
2. Негізде (1) екі бағыттаушы дөңгелекті (7) гайкалар (8) арқылы тесіктерге (9) мықтап бекітіңіз.
3. Суретте көрсетілгендей негізді негізге қойыңыз.

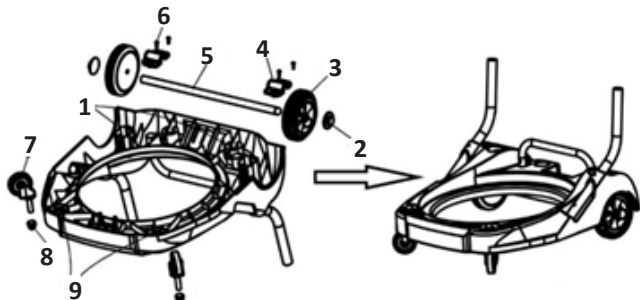


Сорғыш шлангты орнату және алу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Әрқашан түтіктің мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Қате немесе бос орнатылған шланг жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Сорғыш түтікке және шаңсорғыштың өзіне зақым келтірмеу үшін сорғыш түтікшені ұстап тұрып, оны ешқашан майыстырмаңыз, баспаңыз немесе жылжытпаңыз.

Сорғыш шлангты қосу үшін коннекторды контейнердің саңылауына салып, орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.

Сору шлангісін алу үшін орнату процедурасын кері бұрыңыз.

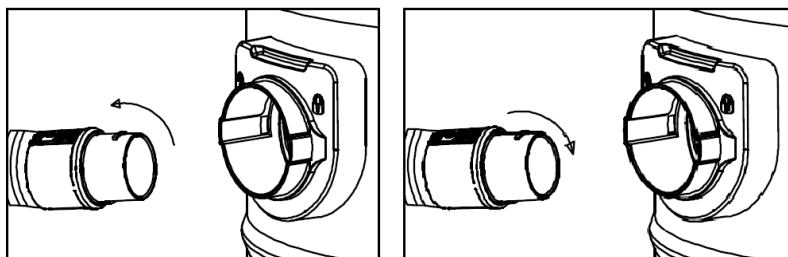

Пайдалану

Құрылғыны қосу/өшіру

- Жұмысты бастамас бұрын сүзгінің орнатылғанын тексеріңіз.
- Ылғал тазалау алдында контейнерді міндетті түрде тазалаңыз.
- Ашаны розеткаға салыңыз.
- Жұмысты бастау үшін қуат батырмаларын басыңыз.
 - Құрылғыны қосу үшін қуат батырмаларын I күйіне жылжытыңыз.
 - Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмаларын O күйіне жылжытыңыз.
 - Сіз тек бір қуат батырмасын I күйіне жылжыта аласыз, содан кейін құрылғы қуаттың үштен бірінде жұмыс істейді.

Сүзгіні тазалау функциясы

1. Сорғыш саңылауды қолыңызбен жабыңыз немесе сору шлангісін жабыңыз.
2. Суретте көрсетілгендей шаң шығару батырамсын шамамен 5 рет басыңыз.
3. Шаңды шайқағаннан кейін сору қуаты шамамен 65–70% қалпына келеді.
4. Егер шаңды шайқағаннан кейін сору қуаты қалпына келмейтінін байқасаңыз, сүзгіні және шаң контейнерін тазалаңыз.

Бұл функцияны тек бітелуді болдырмау үшін пайдаланыңыз, құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін сүзгіні өзіңіз тазалау керек!



Қызмет көрсету және күтім

Контейнер

1. Бекіткіштерді босатыңыз және контейнер қақпағын көтеріңіз.
2. Контейнерді тазалаңыз.
3. Контейнердің қақпағын орнына қойып, бекітіңіз.

Сүзгі

1. Бекіткіштерді босатыңыз және контейнер қақпағын көтеріңіз.
2. Сүзгіні алып тастаңыз.
3. Жылы сумен шайыңыз.
4. Сүзгіні құрғатыңыз.
5. Сүзгіні және контейнер қақпағын қайта орнатыңыз.

Ақаулардың себептері және оларды жою

Бұзылыс	Себеп	Жою
Шланг/құбырлардан шаң/сұйықтық/жуғыш зат ағып жатыр.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрамдас бөліктер дұрыс орнатылмаған, сондықтан тығыздағыш бұзылған. 2. Жуғыш зат құбырының резеңке тығыздағыш сақинасы зақымдалған. 	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Нашар сору.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сүзгілер/түтіктер/шланг/сору порты бұғатталған. 2. Резервуар қақпақпен дұрыс жабылмаған. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сүзгілер мен керек-жарақтарды тазалаңыз немесе сүзгіні тазалау функциясын пайдаланыңыз. 2. Бас бөлігін қайта орнатыңыз.
Құрылғы өте шулы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контейнер толып, су клапаны жұмыс істемейді. 2. Құрылғы дұрыс жиналмаған. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контейнерді босатыңыз. 2. Құрылғыны дұрыс орналастырыңыз.
Құрылғы темекі шегеді.	Мотордың қызып кетуі.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Көбік төгіледі.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сүзгі дұрыс орнатылмаған. 2. Жуғыш зат тым шоғырланған. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сүзгіні дұрыс орнатыңыз. 2. Көбіктері аз жуғыш затты пайдаланыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Мицадэ Индастри энд Трейд Ко., Лтд.

2-ші Цзинхэн тас жолы №13, Цюаньси, Уи уезі, Цзиньхуа, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, з.д. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: finerpower.ru



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.finepower.ru