



Руководство по эксплуатации

TWS-гарнитура AP-W03

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


TWS гарнитура Kenshi оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Технические характеристики

- Модель: AP-W03.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры питания: 5 В, 300 мА.
- Версия Bluetooth: 5.1.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
- Частотный диапазон Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 10 мВт.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.
- Профили Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Чувствительность: 110 ± 3 дБ.
- Диапазон частот: 20 Гц – 10 кГц.
- Диаметр мембраны: 13 мм.
- Сопротивление: 32 Ω.
- Звуковые искажения: ≤3%.
- Тип батареи: Li-Pol.
- Разъем для зарядки: Lightning.
- Емкость батареи гарнитуры: 30 мА·ч.
- Емкость батареи зарядного кейса: 300 мА·ч.
- Время работы при полной зарядке: до 5 часов*.
- Время зарядки гарнитуры: 1 час.
- Время работы зарядного кейса: до 18 часов работы.
- Время зарядки зарядного кейса: 2 часа.
- Вес (кейс + наушники): 47,9 г.
- Возможность беспроводной зарядки: есть.
- Комплектация: TWS-гарнитура, руководство по эксплуатации, кабель для зарядки.

* *Время воспроизведения зависит от уровня громкости и используемых функций.*

Схема устройства

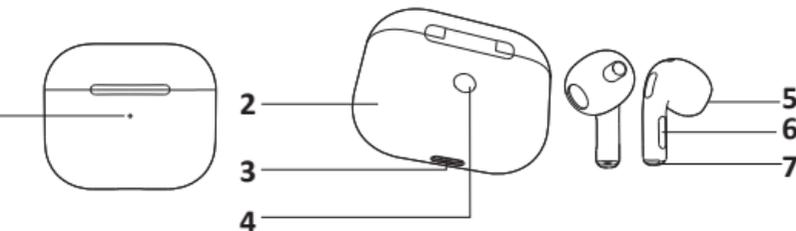

1. Светодиодный индикатор зарядки.
2. Зарядный кейс.
3. Зарядный порт кейса.
4. Кнопка сброса настроек наушников.
5. Пылезащитная сетка.
6. Многофункциональная кнопка.
7. Зарядные контакты.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Сопряжение по Bluetooth

1. Откройте крышку зарядного кейса, наушники включатся и перейдут в режим сопряжения.
2. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике.
3. Расположите наушники рядом с устройством-источником. Из списка доступных к сопряжению устройств выберите «Kenshi AP-W03» и следуйте подсказкам на экране.
4. Чтобы сбросить настройки наушников до заводских, откройте крышку зарядного кейса (наушники должны находиться внутри), нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне кейса в течение 5 секунд.

Основные функции

- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите многофункциональную кнопку один раз для воспроизведения/паузы, принятия/завершения вызова.
- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите многофункциональную кнопку два раза для отклонения вызова.
- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите многофункциональную кнопку четыре раза для включения функции «Автоматическое обнаружение уха» (отключена по умолчанию).
- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение трех секунд, чтобы включить наушники или активировать голосового помощника.
- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение пяти секунд, чтобы выключить наушники или положить наушники в зарядный кейс и закройте крышку.
- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите многофункциональную кнопку два раза, чтобы перейти к следующему треку.
- **Ⓡ Ⓛ**: Нажмите многофункциональную кнопку три раза, чтобы перейти к предыдущему треку.

Моно режим

Данные наушники могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Достаньте один наушник из кейса и подключите его к устройству-источнику, как это указано в разделе «Сопряжение по Bluetooth».

