



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

S86i фитнес сағаты

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуда қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) құрылғыны зақымдауы мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруды болдырмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аккумулятордың жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

- Бұл құрылғы қажетсіз кедергілерді немесе ақауларды тудыруы мүмкін радио сигналдарын жасайды және қабылдайды. Радио кедергілерінен ақау пайда болса, осы құрылғы мен ресивер (радио/теледидар) арасындағы қашықтықты арттырыңыз, құрылғы мен ресиверді бір розеткаға қоспаңыз. Мәселе шешілмесе, кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

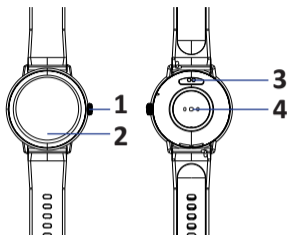

1. Көп функциялы батырма.
2. Сенсорлық экран.
3. Зарядтау порты.
4. Импульстік датчик.

Құрылғы навигациясы

Көп функциялы батырма

- Қысқа басу: экранды қосу/өшіру, алдыңғы көрініске оралу.
- Ұзақ басу: құрылғыны қосу/өшіру.

Сағат бетіндегі экран



Құрылғыны жұптау

Деректерді синхрондауға және кейбір мүмкіндіктерге (мысалы, қоңыраулар) қол жеткізу үшін құрылғымен жұптастыру қажет. Осыған:

1. Google Play немесе App Store дүкенінен «Da Fit» іздеу арқылы қолданбаны жүктеп алыңыз. Сондай-ақ, қолданбаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеуге болады.



Ескертпе: қолданбаны жүктеп алуға арналған QR кодын құрылғының өзінен де табуға болады. **Настройки** (Параметрлер) тармағына өтіңіз → **Об устройстве** (Құрылғы туралы) → **QR код** (QR коды) бөліміне өтіңіз.

2. Da Fit қолданбасын іске қосыңыз және профиліңізді орнатыңыз.
3. Қолданбада ортадағы қойындыға өтіп, «Добавить» (Қосу), батырмасын басыңыз. Құрылғыны іздеу басталады.
4. Құрылғыны тізімнен таңдаңыз (Kenshi C86i).

Негізгі функциялар




Ұйқы

Фитнес сағатын бір түнде қосулы қалдырсаңыз, алдыңғы түндегі толық ұйқы статистикасын береді, оны қолданбада да, сағаттың өзінде де көруге болады.

Өткен түннің статистикасы 20:00-ден кейін қалпына келтіріледі.

Пульс

Бұл мүмкіндік жүрек соғу жиілігін күні бойы немесе сіз көрсеткен уақыт аралығында бақылай алады.

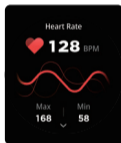

Белсенділік

Фитнес сағаты күн мен апта бойы қадамдарыңызды және күйдірілген калорияларды автоматты түрде бақылайды. Күннің статистикасы түн ортасында қалпына келтіріледі.

Спорт

Сізге қолайлы жаттығу түрін таңдаңыз (барлығы 123 түрі бар) және фитнес сағаты статистиканы жинай бастайды. Жазылған жаттығу статистикасы «Записи тренировок» (Жаттығу жазбалары) қойындысында тізімделеді.




Қысым

Қан қысымыңызды өлшеуді бастау үшін осы элементті таңдаңыз. Бұл мүмкіндіктің статистикасы сонымен қатар сіздің орташа артериялық қысымыңызды және соңғы жеті өлшеу нәтижелерін көрсетеді.

SpO2

Бұл функцияны іске қосқаннан кейін фитнес сағаты қандағы оттегінің деңгейін өлшейді. Бұл мүмкіндіктің статистикасы қандағы оттегінің орташа деңгейін және соңғы жеті өлшеу нәтижелерін де көрсетеді.

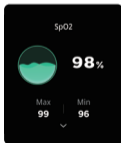



Ауа райы


Алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын көрсетеді. Ауа-райы туралы ақпарат қолданбаға қосылғаннан кейін синхрондалады.

Хабарламалар

Фитнес сағаты Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram сияқты әлеуметтік желілерден келетін хабарламаларды көрсете алады.

Соңғы 5 хабарлама сақталады.

Хабарландырулар Da Fit қолданбасының параметрлерінде басқарылады.

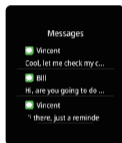


Камера


Смартфонға қосылғаннан кейін камераны фитнес сағаты арқылы басқаруға болады.

Музыка

Смартфонға қосылып, осы функцияны іске қосқаннан кейін музыканы ойнату-ды фитнес сағаты арқылы басқаруға болады.

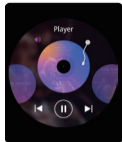

Басқа мүмкіндіктер

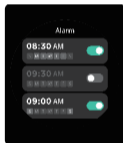

Дабыл

Da Fit қолданбасында дабылды орнатыңыз, фитнес сағаты сіз орнатқан уақытта дірілдейді.

«Не беспокоить» (Мазаламау) режимі

Бұл функция іске қосылғанда, фитнес сағаты дыбыссыз режимге өтеді, қоңыраулар мен хабарландырулар еленбейді және жарықтық минималды мәнге дейін төмендейді.





Қозғалыс туралы еске салғыш

Егер сіз бір сағаттан артық отырсаңыз, фитнес сағаты қозғалу керектігін еске салу үшін дірілдейді.

Су ішуді еске салу

Фитнес сағаты жоспарланған уақытта су ішу керектігін еске салады.



Басқа мүмкіндіктерге де мыналар жатады:


- Секундомер.
- Таймер.
- Калькулятор.
- Дыбыс және діріл.
- Ойындар (2048, Floory, Hamster, Battleship).
- Әйелдер күнтізбесі (қолданбада конфигурацияланды).
- Дауыстық көмекші.
- Фонарь.
- Жарықтықты реттеу.
- Экранды құлыптау.

Білекпен белсендіру

Бұл фитнес сағатының параметрлерінде қосуға болатын бөлек мүмкіндік. Оны белсендіру арқылы сіз фитнес сағатымен білегіңізді көтеру арқылы құрылғы экранының құлпын ашуға болады.

Құрылғыны зарядтау

Қосылған зарядтау кәбілін компьютердің, ноутбуктің немесе зарядтау құрылғысының USB портына қосыңыз.

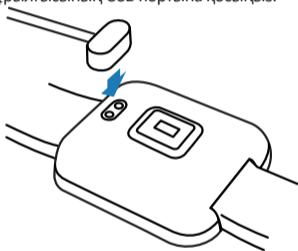

Ескертпе: құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын толық зарядталған болуы керек.

Қызмет көрсету және күтім

- Сағаттың артқы жағын фланель шүберекпен үнемі сүртіңіз.
- Сенсорды сызбаңыз және экранды зақымданудан қорғаңыз.
- Оны душта, саунада, жүзу кезінде, теңіз суында, қышқыл және сілтілі ерітінділерде, химиялық заттарда және басқа агрессивті сұйықтықтарда қолдану ұсынылмайды.
- Құрылғыны тазалау кезінде ешқашан спирт, еріткіш, бензол немесе басқа еріткіштерді немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

Фитнес сағатын суда пайдалану

Бұл құрылғы су өткізбейтін, яғни сағат шашырауға, жаңбыр тамшыларына және терге төтеп бере алады.

Ескерту: фитнес-сағаттың жоғары қорғаныс класына қарамастан, онда тереңдікке батып жүзу ұсынылмайды. Сонымен қатар, бұл фитнес-сағатпен ванна немесе душ қабылдау жуғыш заттардан қатты шөгінділердің пайда болу мүмкіндігіне байланысты ұсынылмайды.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: C86i.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран: 1,39" IPS.
- Экранның ажыратымдылығы: 360 × 360 пк.
- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Деректерді беру стандарты: IEEE 802.15.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 1 мВт.
- Кіріс кернеуі: 5 В.
- Шығыс кернеуі: 3,7 В.
- Батарея: Li-Pol, 220 мА·сағ.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 5–7 күн.
- Кірістірілген жад: 128 Мб.
- Жедел жад: 578 + 640 кб.
- Қорғау дәрежесі: IP67.
- Үйлесімді ОЖ: Android, iOS.
- Корпус материалы: мырыш қорытпасы, пластик.
- Қолданба: Da Fit.
- Салмағы: 45 г.

Жинақталым

- Фитнес сағаты.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау кәбілі.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және 50 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Томстар Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116 кеңселері, 21-қабат,
Хуафэн халықаралық коммерциялық ғимараты, 4018-
үй, Баоань даңғ., Сисян қосалқы ауданы, Баоань ауданы,
Шэньчжэнь қаласы, Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии
в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана,
р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-
тар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта ме-
кен-жайы:** info@dns-shop.kz
Қытайда жасалған.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары са-
паны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі
нұсқасында көрсетілген. v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

