



Руководство по эксплуатации

Фитнес часы C86i

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.

- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

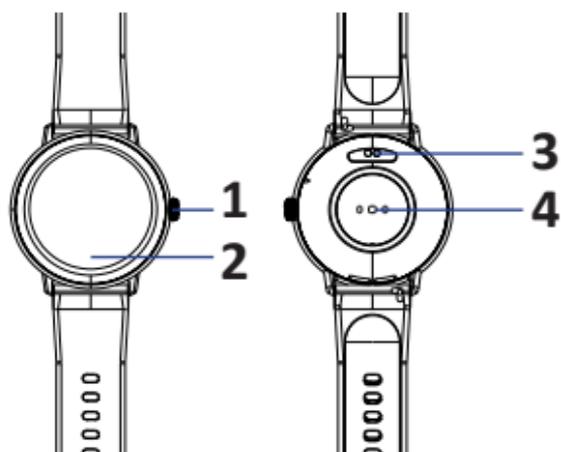


1. Многофункциональная кнопка.
2. Сенсорный экран.
3. Зарядный порт.
4. Датчик пульса.

Навигация по устройству

Многофункциональная кнопка

- Короткое нажатие: включение/выключение экрана, возвращение к предыдущему виду.
- Продолжительное нажатие: включение/выключение устройства.

Экран на странице циферблата

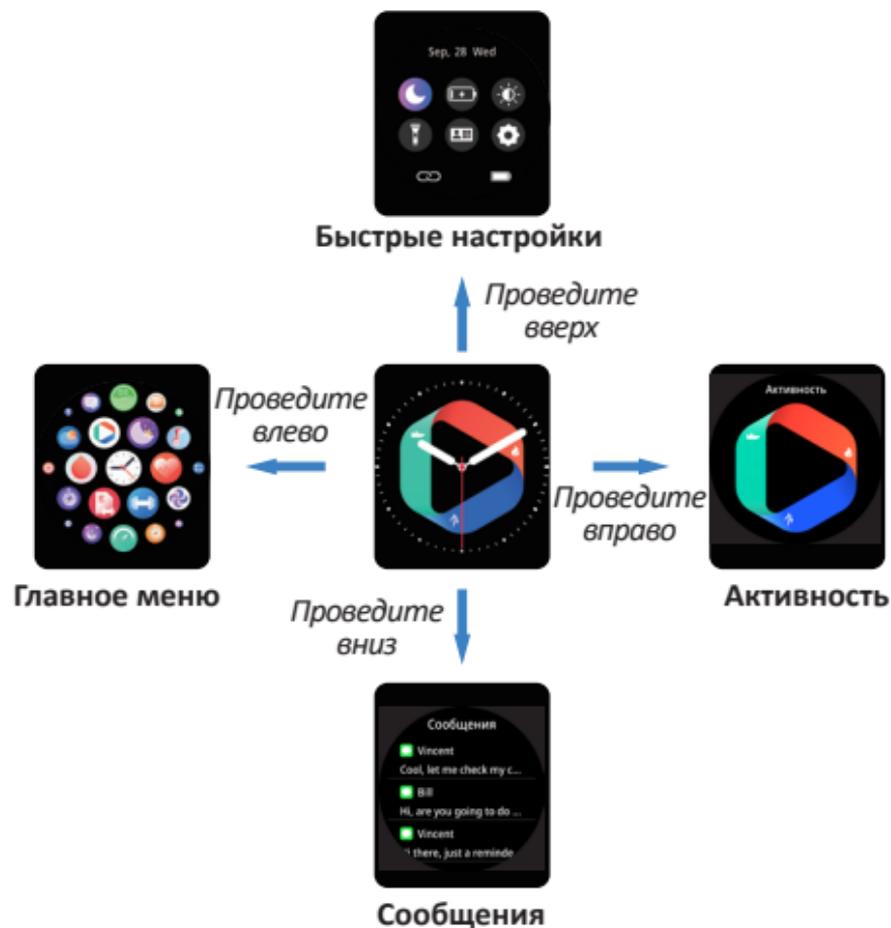

Сопряжение устройства

Для доступа к синхронизации данных и некоторым функциям (например, звонки), нужно выполнить сопряжение с устройством. Для этого:

1. Скачайте приложение, выполнив поиск по запросу «Da Fit» в Google Play или App Store. Также для скачивания приложения можно отсканировать QR-код.



Примечание: QR-код для скачивания приложения также можно найти в самом устройстве. Перейдите в **Настройки** → **Об устройстве** → **QR код**.

2. Запустите приложение Da Fit и выполните настройку своего профиля.
3. В приложении перейдите на вкладку по середине и нажмите «Добавить». Начнется поиск устройств.
4. Выберите ваше устройство из списка (Kenshi C86i).

Основные функции



Сон

Оставив фитнес часы надетыми на ночь, они предоставят подробную статистику вашего сна за предыдущую ночь, которую можно просмотреть, как в приложении, так и в самих часах.

Статистика за предыдущую ночь сбрасывается после 20:00.

Пульс

Данная функция может отслеживать пульс в течение всего дня или в течение определенного Вами периода времени.




Активность

Фитнес часы автоматически отслеживают сделанное Вами количество шагов и количество сожженных калорий в течение дня и недели.

Статистика за день сбрасывается в полночь.

Спорт

Выберите подходящий для Вас вид тренировки (всего доступно 123 вида) и фитнес часы начнут сбор статистики. Записанная статистика по тренировке будет указана во вкладке «Записи тренировок».

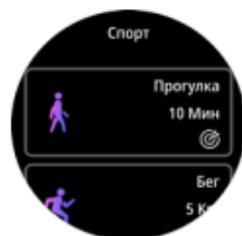

Давление

Выберите данный пункт, чтобы начать измерение Вашего артериального давления. В статистике данной функции также отображаются Ваше среднее артериальное давление и результаты за последние семь измерений.



SpO2

По активации данной функции, фитнес часы измерят уровень кислорода в крови. В статистике данной функции также отображаются Ваш средний уровень кислорода в крови и результаты за последние семь измерений.





Погода

Показывает прогноз погоды на предстоящие дни.

Информация о погоде синхронизируется после подключения к приложению.

Сообщения

Фитнес часы могут выводить на экран входящие сообщения из таких соц. сетей, как Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram и т.д.

Последние 5 сообщений сохраняются. Управление уведомлениями происходит в настройках приложения Da Fit.



Камера


После соединения со смартфоном управление камерой можно осуществлять через фитнес часы.

Музыка

После соединения со смартфоном и активации данной функции, управление проигрыванием музыки можно осуществлять с помощью фитнес часов.



Другие функции

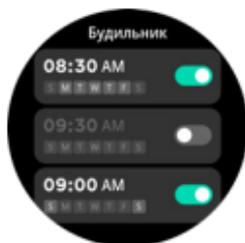

Будильник

Установите будильник в приложении Da Fit, фитнес часы подадут вибрирующий сигнал в назначенное Вами время.

Режим «Не беспокоить»

При активации данной функции фитнес часы перейдут в беззвучный режим, звонки и уведомления будут игнорироваться, а яркость будет снижена до минимального значения.






Напоминание о двигательной активности

При сидении более одного часа фитнес часы подадут вибрирующий сигнал, чтобы напомнить о необходимости двигательной активности.

Напоминание пить воду

Фитнес часы напомнят о необходимости выпить воды в запланированное Вами время.

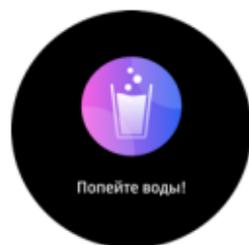

К другим функциям также относятся:


- Секундомер.
- Таймер.
- Калькулятор.
- Звук и вибрация.
- Игры (2048, Floory, Hamster, Battleship).
- Женский календарь (настраивается в приложении).
- Голосовой помощник.
- Фонарик.
- Регулировка яркости.
- Блокировка экрана.

Включение запястьем

Это отдельная функция, которая доступна для включения в настройках фитнес часов. Активировав ее, разблокировать экран устройства можно будет просто подняв запястье с фитнес часами.

Зарядка устройства

Подключите зарядный кабель, входящий в комплект, в USB-порт компьютера, ноутбука или зарядного устройства.

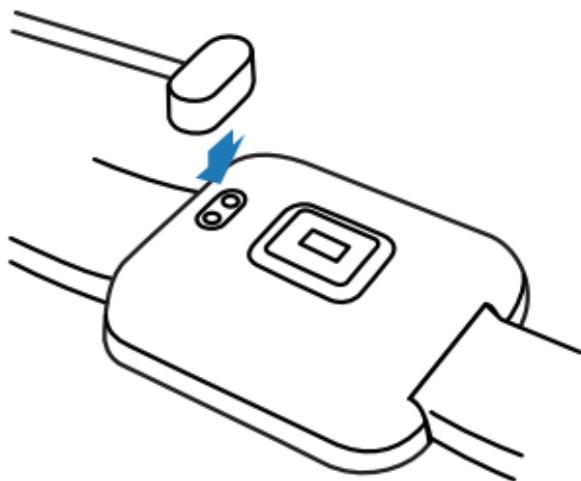

Примечание: перед первым включением следует полностью зарядить устройство.

Обслуживание и уход

- Регулярно протирайте заднюю панель часов фланелевой салфеткой.
- Не царапайте сенсор и предохраняйте экран от повреждений.
- Не рекомендуется использовать в душе, в сауне, при плавании, в морской воде, в кислотных и щелочных растворах, химических реагентах и других агрессивных жидкостях.
- Никогда не используйте спирт, растворитель, бензол или другие растворители и абразивы при очистке устройства.

Использование фитнес часов в воде

Данное устройство является водонепроницаемым, это означает, что часы выдерживают попадание брызг, капель дождя и пота.

Примечание: несмотря на высокий класс защиты фитнес часов, в них не рекомендуется плавать, погружаясь на глубину. Более того, принятие ванны или душа в данных фитнес часах также не рекомендуется из-за возможности накопления устойчивых отложений от моющих средств.

Технические характеристики

- Модель: C86i.
- Торговая марка: KENSHI.
- Экран: 1,39" IPS.
- Разрешение экрана: 360 × 360 пк.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Стандарт передачи данных: IEEE 802.15.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 1 мВт.
- Питание: 5 В. — 0,5 А.
- Батарея: Li-Pol, 220 мА·ч. — 3,7 В.
- Время работы батареи: 5–7 дней.
- Встроенная память: 128 Мб.
- Оперативная память: 578 + 640 кб.
- Степень защиты: IP67.
- Совместимые ОС: Android, iOS.
- Материал корпуса: цинковый сплав, пластик.
- Приложение: Da Fit.
- Вес: 45 г.

Комплектация

- Фитнес часы.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель для зарядки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Tomstar Technology Co., Ltd
Room 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 21 floor, Huafeng International commercial building, 4018, Bao'an Avenue, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Томстар Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Офисы 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, этаж 21, Международное коммерческое здание Хуафэн, дом 4018, проспект Баоань, подрайон Сисян, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

Адрес электронной почты:
dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com
Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) : _____ V.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

