



# Руководство по эксплуатации

**Детские часы**

**KT15s**

**KT26c**

## Содержание

Назначение устройства .....	3
Меры предосторожности .....	3
Схема устройства для КТ15s.....	5
Схема устройства для КТ26с .....	6
Эксплуатация устройства .....	7
Функции устройства .....	7
Другие функции .....	9
Установка и использование приложения.....	9
Функции приложения .....	11
Профиль .....	14
Изменить пароль .....	15
Список устройств .....	16
Удаление устройства .....	17
Обслуживание и уход.....	18
Комплектация .....	18
Технические характеристики.....	19
Радиочастотные характеристики КТ15s и КТ26с .....	20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	20
Дополнительная информация.....	22

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### **Назначение устройства**


Детские часы-телефон предназначены для определения местоположения ребенка и поддержания с ним связи.

### **Меры предосторожности**

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Рекомендуется снимать часы перед погружением в воду.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 3 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям младше 3 лет играть с устройством.

## Схема устройства для КТ15s

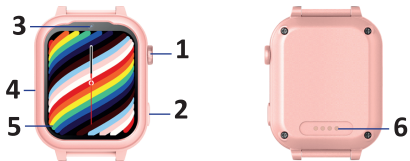

1. Многофункциональная кнопка.
2. Кнопка питания / SOS.
3. Камера.
4. Слот для SIM-карты.
5. Экран.
6. Контакты для зарядки.

## Схема устройства для КТ26с



1. Кнопка питания/SOS/вернуться назад.
2. Камера.
3. Слот для SIM-карты.
4. Экран.
5. Контакты для зарядки.

## Эксплуатация устройства

### Установка SIM-карты

Данные часы работают с SIM-картой формата Nano. У SIM-карты должны быть активированы услуги GPRS, идентификация вызывающего абонента.

**Примечание:** на SIM-карте не должен быть установлен PIN-код, иначе часы не включатся.

Установите SIM-карту в часы, следуя инструкциям ниже.

1. Выключите часы.
2. Откройте резиновую крышку сбоку корпуса и вставьте SIM-карту в паз чипом вверх.
3. Закройте крышку и запустите часы.

### Функции устройства

- Определение местоположения при помощи различных навигационных модулей.
- Функция «Пригласить друзей», позволяющая двум часам добавить друг друга в друзья. Данные часы поддерживают до 2 друзей.
- Совершение и прием звонков, голосовые сообщения и видеозвонки.

- Трекинг шагов, пройденная дистанция, отслеживание физической активности и мониторинг сна. По умолчанию данные функции выключены, воспользуйтесь приложением для их активации. Для этого перейдите во вкладку Здоровье в меню приложения.
- Поддержка приложений WhatsApp и Google переводчик.
- Режим «Не беспокоить»: часы блокируют все вызовы.
- Оповещение о чрезвычайной ситуации (SOS): с помощью данной функции можно сохранить до 3 телефонных номеров. В случае чрезвычайной ситуации, часы автоматически позвонят на указанный в приложении номер телефона. Каждый из указанных номеров будет поочередно вызываться, пока один из них не примет звонок.
- Оповещение о низком заряде батареи.
- Телефонная книга: вы можете добавить до 15 номеров, на которые можно совершать вызов с часов.
- Отправка голосовых сообщений с часов: откройте программу чата, нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение. Максимальная длина голосового сообщения — 15 секунд.



- SMS-уведомления: низкий заряд батареи, сообщение о чрезвычайной ситуации. Часы автоматически рассылают СМС-сообщения о чрезвычайной ситуации или низком заряде батареи на предустановленные номера в приложении.

## **Другие функции**


- Игры: арифметическая игра для детей.
- Настройки: в данном разделе можно изменить яркость дисплея, язык или дату, заставку и т.п.
- Настройка звука: всего доступно 3 режима, а именно — вибрация, звонок, бесшумный. В некоторых моделях режим вибрации может отсутствовать.

## **Установка и использование приложения**

1. Отсканируйте QR-код справа, либо найдите приложение SeTracker2 в магазине приложений Вашей операционной системы.



2. Зарегистрируйте аккаунт в системе, заполнив необходимые поля. Также не забудьте выбрать правильную локацию сервера, к которому относится ваша страна.
3. Для добавления устройства в приложение выберите пункт «Добавить устройство», где в поле ID можно ввести вручную регистрационный код из 15 цифр, указанный на обратной стороне часов, либо просканировать QR-код, находящийся на той же стороне, и затем ввести имя.

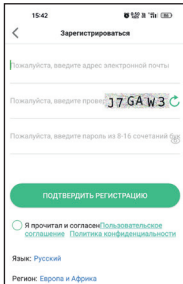

15:42

Зарегистрироваться

Пожалуйста, введите адрес электронной почты

Пожалуйста, введите пароль: J7GAW3


Пожалуйста, введите пароль из 8-16 сочетаний

**ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ**

Я прочитал и согласен [Пользовательское соглашение](#) [Политика конфиденциальности](#)


Язык: Русский

Регион: Европа и Африка

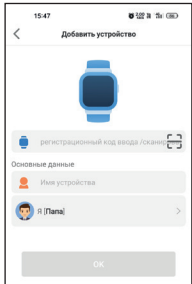

15:47

Добавить устройство



регистрационный код ввода /сканир

Основные данные

Имя устройства

Я [Pana]

OK

## Функции приложения

### Члены семьи

В данном разделе содержится информация о других пользователях, у которых есть доступ к часам через приложение.

**Примечание:** первый пользователь, который синхронизирует свои часы с приложением, будет иметь учетную запись администратора. Если второй пользователь также захочет синхронизировать часы с его приложением, он может создать новую учетную запись, получив разрешение от учетной записи администратора.

### Чат

Отправка голосовых сообщений через приложение: нажмите кнопку и начните запись. Максимальное время записи: 15 секунд. После окончания записи, сообщение автоматически будет отправлено на подключенные часы. Также на часы можно отправить короткое текстовое сообщение с ограниченным количеством символов (30–50).

### Определить местоположение

Интерфейс карты в главном меню может отображать местоположение часов. Также с помощью карты можно отслеживать маршрут пользователя часов, для этого нужно предварительно отключить спящий режим.



## Безопасная зона

Вы можете указать область (от 200 метров) при выходе за которую часы посылают уведомление.

**Примечание:** обратите внимание, что уведомление о выходе из безопасной местности возможно только при отслеживании местоположения пользователя через GPS. Если координаты определяются через LBS, уведомление о выходе из безопасной местности придти не будут.

## Обратный звонок

Часы автоматически вызовут предустановленный номер, при этом экран часов будет заблокирован. Вызываемый абонент будет слышать, что происходит на стороне пользователя часов, а звуки со стороны вызываемого абонента не будут воспроизведены на стороне пользователя часов.

**Удаленное выключение  или перезапуск  устройства**  
Часы нельзя выключить/перезагрузить с помощью кнопки питания. Это возможно сделать только при помощи мобильного приложения.

## Режим работы геолокации

Вы можете выбрать один из трех режимов: нормальный режим (установлен по умолчанию) — каждые 10 минут; режим экономии энергии — каждый час; спящий режим, когда позиционирование нужно произвести вручную.

## Найти часы

Если вы не можете найти устройство, с помощью этой настройки Вы можете отправить звуковой сигнал на часы.

## Удаленная камера

Возможность сделать снимок с часов удаленно.

## Курс

Настройка и просмотр расписания занятий.

## Награды

Отправка баллов поощрения на часы.

## Будильник


Можно установить будильник (до 3 штук), который срабатывает на часах в указанное время.

## Блокировка неизвестных номеров

Данная функция разрешает произвести звонок на часы, только тем номерам, которые находятся в телефонной книге. Более того, если пользователю часов поступают звонки с неизвестных номеров — они будут заблокированы, а пользователи в приложении получают об этом уведомление.


## Профиль

Чтобы открыть данное меню, нажмите на соответствующую вкладку в приложении внизу экрана. В нем находится вся информация об учетной записи, список подключенных устройств, возможность изменения пароля, регистрационный код устройства.

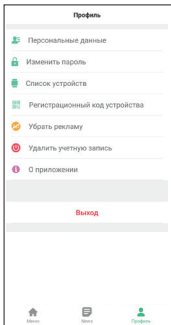

## Изменить пароль


Находясь во вкладке «Профиль», нажмите на кнопку «Изменить пароль». Здесь потребуется ввести предыдущий пароль, а также придумать новый.

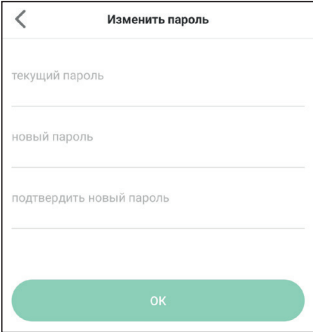

The screenshot shows a mobile application interface for changing a password. At the top left is a back arrow icon, and at the top center is the title "Изменить пароль". Below the title are three text input fields, each with a horizontal line underneath. The labels for these fields are "текущий пароль" (current password), "новый пароль" (new password), and "подтвердить новый пароль" (confirm new password). At the bottom of the form is a large, rounded green button with the text "OK" in white.

## Список устройств

Приложение поддерживает отслеживание сразу нескольких устройств с одного аккаунта. После добавления второго устройства, Вам станет доступно переключение между двумя или более устройствами.

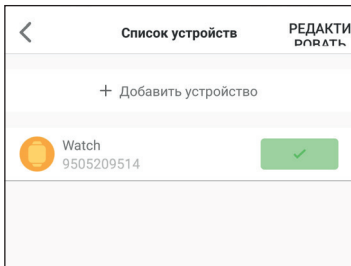




## Удаление устройства

Если Вам необходимо открепить часы от приложения, то проследуйте инструкциям ниже.

1. Запустите приложение и выберите вкладку «Профиль».
2. Далее выберите пункт «Список устройств» -> «Редактировать».
3. Выберите устройство, которое необходимо удалить и нажмите соответствующую кнопку.

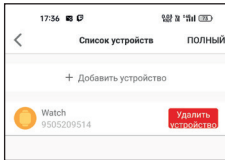

### Внимание!

Часы не подключаются по Bluetooth к ОС iOS. Это ограничивает только возможность передачи файлов на устройство, все остальные функции выполняются через приложение. Передача файлов на устройство возможна с помощью подключения к ПК через кабель в комплекте.

## **Обслуживание и уход**

- Регулярно протирайте заднюю панель часов фланелевой салфеткой.
- Не царапайте сенсор и предохраняйте экран от повреждений.
- Не рекомендуется использовать в душе, в сауне, при плавании, в морской воде, в кислотных и щелочных растворах, химических реагентах и других агрессивных жидкостях.
- Никогда не используйте спирт, растворитель, бензол или другие растворители и абразивы при очистке устройства.

## **Комплектация**

- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Магнитный кабель для зарядки

## Технические характеристики

Модель	KT15s	KT26 (KT26c)**
Торговая марка	KENSHI	
Экран	1,83" IPS, 240x280	1,28" IPS, 240x240
Версия Android	Android 8.1	Android 4.4
Режим навигации	GPS+AGPS+LBS+Wi-Fi	
Память	1Гб + 8Гб	4Гб + 512Мб
Тип SIM-карты	Nano	
Приложение	SeTracker2	
Батарея	Li-pol, 710 мА·ч	Li-pol, 680 мА·ч
Питание	5 В – 0,47 А	5 В – 0,35 А
Степень защиты	IP66	
Вес	≈55 г	≈65 г

\*\* KT26 имеет коммерческое название — KT26c.

## **Радиочастотные характеристики KT15s и KT26c**

### **Wi-Fi**

- Стандарт беспроводной связи: 802.11b\802.11g\802.11n.
- Диапазон частот: 2412—2472 МГц для 802.11b/g/n(HT20).
- Мощность передатчика: 15,82 дБм.

### **Bluetooth**

- Версия Bluetooth: 4.2
- Диапазон частот: 2402—2480 МГц.
- Мощность передатчика: 8,92 дБм.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shenzhen Iwonlex Technology Co.Ltd.  
13A01 Tangwei Commercial Building, Tangwei Community,  
Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Айвонлекс Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
13A01 коммерческое здание Танвэй, Танвэй Комьюнити,  
ул. Фухай, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».  
690068, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 100 лет  
Владивостока, 155 к.3 оф.5.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com  
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».  
Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1



## Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

