



Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Фитнес сағаты
ХРАW011
Lite

Кепілдік міндеттемелер

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) құрылғыны зақымдауы мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аккумулятордың жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.

- Бұл құрылғы қажетсіз кедергілерді немесе ақауларды тудыруы мүмкін радиосигналдарды жасайды және қабылдайды. Радио кедергілерінен ақау пайда болса, осы құрылғы мен ресивер (радио/теледидар) арасындағы қашықтықты арттырыңыз, құрылғы мен ресиверді бір розеткаға қоспаңыз. Мәселе шешілмесе, кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареяларды қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

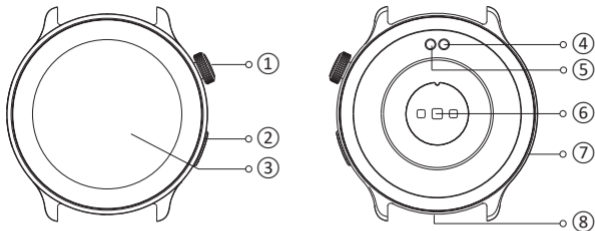

1. «Негізгі» түйме:

- Қуатты қосу: түймені экран жанғанша 2 секунд басып тұрыңыз.
- Қуатты өшіру: экран сөнгенше түймені 2 секунд басып тұрыңыз. Қайтару: бір рет басыңыз. Мәзірді айналдырыңыз: тұтқаны бұраңыз.

2. Жылдам кіру түймесі.

3. Сенсорлық экран.

4. Зарядтау үшін байланыс (оң).

5. Зарядтау үшін байланыс (теріс).

6. Жүрек соғу жиілігінің сенсоры.

7. Аудио шығысы.

8. Микрофон.


Фитнес сағат тағу

- Білектен өлшенген жүрек соғу жиілігінің дәл деректерін алу үшін сағатты оптикалық сенсорды білек үстіндегі тері бетімен тығыз байланыстық керек.
- Дәл оқу үшін сағатты үнемі бір білекке (сол жақта немесе оң жақта) тағу ұсынылады.
- Құрылғының артқы жағындағы датчик үнемі терінің бетіне тиіп тұруы керек, сонымен бірге сағатты тым қатты қатайтпау керек.
- Егер сіздің білегіңізде татуировкалар болса, датчикті оларға тікелей киімеңіз, бұл деректерді бұрмалауы мүмкін.
- Құрылғыны білегіңізден мезгіл-мезгіл алып тастау ұсынылады, әсіресе теріңіз сезімтал болса.

Құрылғыны зарядтау

Фитнес сағатын бірінші рет пайдаланбас бұрын, кірістірілген батареяның жұмыс істеуге жеткілікті заряды бар екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғы қосылмаса немесе заряд деңгейі тым төмен болса, схемада көрсетілгендей құрылғыны берілген кәбіл арқылы толық зарядтау керек.

- Магниттік зарядтау құрылғысының металл контактілерін сағаттағы контактілермен туралаңыз.
- Магниттік зарядтау құрылғысы сағат контактілеріне автоматты түрде қосылып, зарядтауды бастайды, ал зарядтау күйі сағат экранында көрсетіледі.

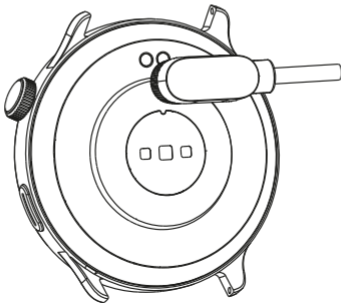

Ескертпелер:

- Ылғалдылығы жоғары ортада сағатты зарядтамаңыз.
- Сағат қорапшасындағы және зарядтау кәбіліндегі металл контактілердің ластанбағанына немесе тот баспағанына көз жеткізіңіз.
- Сағаттың артқы жағындағы және магниттік зарядтау кәбіліндегі жанасу беттерін таза фланельмен жүйелі түрде сүртіңіз. Зарядтау кезінде сағат қорапшасындағы контактілер мен магниттік зарядтау кәбілі бір-біріне тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Қуат адаптері құрылғымен бірге берілмейді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сағатты зарядтау үшін компьютердің USB портын немесе шығыс қуаты $5\text{ В} - 1\text{ А}$ аспайтын қуат адаптерін пайдаланыңыз. Қуат адаптерін уәкілетті дистрибьюторлардан сатып алыңыз және жарылыстың немесе өрттің алдын алу үшін сапасыз немесе жалған қуат адаптерін пайдаланбаңыз.

Қолданбаны орнату

- Телефонмен оң жақтағы QR кодын сканерлеңіз және «Mibro Fit» қолданбасын жүктеп алыңыз немесе App Store дүкенінен (Google Play/App Store/т.б.) «Mibro Fit» қолданбасын іздеңіз, содан кейін APP жүктеп алып, орнатыңыз.



Ескертпелер:

- Құрылғымен ыңғайлырақ өзара әрекеттесу үшін қолданбаны соңғы нұсқаға жаңарту ұсынылады.
- Жүйеге Android 5.0 немесе iOS 10.0 және одан жоғары нұсқасы қажет.

Жұптастыру

- Басқару орталығына жылдам қол жеткізу үшін экранды төмен сырғытыңыз, QR коды белгішесін түртіңіз және сағатыңызға қосылу және жұптастыруды аяқтау үшін QR кодын сканерлеу үшін қолданбаның QR кодын сканерлеу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сондай-ақ қолданбадағы қосылымды басқару функциясын пайдалануға, тізімнен «XPAW011» іздеп, жұптастыруды аяқтау үшін басыңыз.



Android құрылғыларына арналған рұқсаттар:

- ◇ Автоматты түрде бастауға рұқсат
- ◇ Фондық қуаттан қорғау
- ◇ Жадты автоматты түрде тазалау
- ◇ Хабарландыруды белсендіру

Ұсыныстар:

- Bluetooth арқылы жұптастыруды тікелей смартфон параметрлері арқылы орындамаңыз.
- iOS құрылғысы қолданбаға бірінші рет қосылғанда, ол Bluetooth жұптау сұрауын алады. Қосылу үшін сағат хабарландыруларды, соның ішінде iOS құрылғысы арқылы жіберілген қоңыраулар мен SMS қабылдай алуы үшін «Жұптастыру» түймесін түрту керек.
- Android құрылғысы қолданбаға бірінші рет қосылғаннан кейін оған рұқсаттар беру сұралады. Қолданбаға нұсқауларға сәйкес рұқсаттар беріңіз, әйтпесе қосылым тұрақсыз болуы мүмкін.

Жұптастыру жойылуда

Android: Құрылғының байланысын жою үшін қолданбада «Ағымдағы құрылғыны жою» опциясын таңдаңыз.

iOS: қолданбада «Ағымдағы құрылғыны жою» опциясын таңдап, сұралған кезде Bluetooth жүйесінің параметрлеріне өтіңіз. Оны өшіру үшін «Ағымдағы құрылғыны елемей» опциясын таңдаңыз.

Bluetooth арқылы деректерді тасымалдау

Ұялы телефонға қосылған кезде сағат Bluetooth арқылы деректерді, соның ішінде кіріс хабарландырулары, ауа райы, жаттығу, денсаулық және т.б. туралы деректерді синхрондауды бастайды. Сағатты өшіргеннен немесе Bluetooth функциясын өшіргеннен кейін деректер бұдан былай синхрондалмайды.

Пайдалану

Түймені тағайындау

«Негізгі» түйме:

- Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
- Негізгі экран жанып тұрғанда, мәзірді шығару үшін бір рет жылдам басыңыз және негізгі экранға оралу үшін қайта басыңыз.
- Экран өшірулі кезде экранды қосу үшін бір рет басыңыз.
- Басқа беттер ашық болғанда, негізгі экранға оралу үшін бір рет басыңыз.

Пернелер тіркесімі:








- пернелер тіркесімімен конфигурацияланған бетке өту үшін жылдам басыңыз.












Негізгі экран қимылдары

- Сағат бетін өзгерту: сағат бетін өзгерту үшін негізгі бетте солға/оңға сырғытыңыз. Әдепкі бойынша, жүйеде алдын ала орнатылған 5 сағат беті бар.
- Сағат беттерін өңдеу: Алдын ала орнатылған тақырыптарды теңшеу үшін саусағыңызды негізгі бетте экранға қойыңыз. Тақырыпты жою үшін жоғары сырғытыңыз. Басқа тақырыпты әдепкі сағат беті ретінде қосу үшін «+» белгісін таңдаңыз. Ұсынылған опциялардың арасында сағаттың негізгі экранында көрсету үшін «Mibro Fit» қолданбасында бірнеше фотосуреттерді таңдауға мүмкіндік беретін «альбом» тақырыбы бар. Альбомның мазмұнын негізгі экранда айналдыруға болады.
- Басқару мәзірі: мәзірді ашу үшін негізгі экранда төмен сырғытыңыз және оны жасыру үшін жоғары сырғытыңыз.
- Хабарлама хабарландырулары: сағат бетіне оралу үшін төмен немесе оңға сырғытыңыз.

- Сағат хабарлама хабарламасын алған кезде, толық ақпарат бар терезе ашылады. Негізгі экранға оралу үшін оңға сырғытыңыз немесе «Негізгі» түймесін басыңыз.

Функциялар

 Данные	Күнделікті жаттығу деректерін, соның ішінде қадамдарды, жүріп өткен қашықтықты, калорияларды, белсенді уақытты және жаттығулар санын жазады.
 Пульс	Жүрек соғу жиілігін анықтайды, индикаторларды талдайды және соңғы 7 импульсті өлшеу деректерін жазады.
 Кислород в крови	Қандағы оттегінің деңгейін анықтайды, көрсеткіштерді талдайды және қандағы оттегінің деңгейін соңғы 7 өлшеу деректерін жазады.
 Сон	Ұйқы сапасының интеллектуалды мониторингін пайдаланады, ұйқы уақытын талдайды, 7 күндік ұйқы деректерін жазады.
 Спорт	60 спорт профилі.
 Уровень стресса	Күні бойы стресс деңгейлерінің өзгеруін бақылайды және талдау графині жасайды.
 Дыхательные упражнения	Тыныс алу жаттығуларының жиілігі мен уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

 Музыка	Сағатпен жұптағаннан кейін смартфонда музыканы ойнатуды басқаруға мүмкіндік береді.
 Секундомер	Секундомер функциясын іске қосады.
 Таймер	Таймерді қосады.
 Погода	Ұялы телефонды қосқаннан кейін қолданбадағы ауа-райын синхрондауға мүмкіндік береді.
 Будильник	Дабылды орнату функциясы.
 Найти телефон	Жұптастырылғаннан кейін сағат арқылы телефонның орнын анықтауға мүмкіндік береді.
 Календарь	Кірістірілген күнтізбе.
 Настройки	Экран параметрлері, жүйелік мәзірді ауыстыру, діріл, мазаламау режимі, перне параметрі, ұялы телефон байланысы, тіл параметрлері, қуатты үнемдеу режимі, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру, қайта жүктеу, өшіру және басқа параметрлер.
 Калькулятор	Шағын калькулятор.
 Женское здоровье	Менструальдық циклді бақылауға көмектеседі.
 Звонки	Смартфонмен жұптағаннан кейін сағатты пайдаланып қоңырау шалуға болады.

Ескертпелер:

- Бұл құралдың өлшеу нәтижелері тек анықтамалық болып табылады және ешқандай медициналық мақсатқа немесе себептерге байланысты емес. Дәрігердің нұсқауларын орындаңыз және ешқашан өлшеу нәтижелері бойынша емдеуге болмайды.
- Бұл құрылғының су өткізбейтін рейтингі 2 ATM құрайды, бірақ ол теңіз суына төзімді емес және суға терең батыруды және ұзақ уақыт бойы сіңіруді қолдамайды. Сонымен қатар, ол ыстық сумен жанаспауы керек, себебі бұл сағатты зақымдауы мүмкін.
- Компания осы нұсқаулықтың мазмұнын ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Кейбір функциялар сәйкес бағдарламалық құрал нұсқасында әртүрлі және бұл қалыпты жағдай.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: XPAW011.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран: 360×360 рұқсатымен 1,3" AMOLED.
- Bluetooth нұсқасы: 5.1.
- Деректерді тасымалдау стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: ≤20 дБм.
- Жүрек соғу жиілігінің датчигі: VC9201.
- Динамик: 6 Ом / 1 Вт.
- Қуат көзі: 5 В, 170 мА.
- Батарея: Li-ion, 4,2 В; 350 мА·сағ
- Зарядтау түрі: магниттік.
- Зарядтау уақыты: 3 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі:
 - Әңгімелесу уақыты: 8 сағат.
 - Белсенді режимде: 12 күн.
 - Ұйқы режимі: 60 күн.
- Кірістірілген жад: 96 МБ.
- Жедел жад: 1,4 МБ.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: 2ATM.
- ОЖ үйлесімділігі: Android, iOS.
- Таза салмағы: 53,8 г.
- Қолданылуы: Mibro fit.
- Жинақталым: сағат, магниттік зарядтау, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және 50 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэньши Информэйшн Тэкнолоджи (Шанхай) Ко., Лтд.
4015 каб., 2 ғим., №588 Цзысин тас жолы, Миньхан ауд., Шанхай қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

