



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон M171

Мазмұны

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Құрылғы мақсаты | 4 |
| Сақтық шаралары | 4 |
| Жол қауіпсіздігі..... | 4 |
| Әуе кемелерінің қауіпсіздігі | 4 |
| Қауіпті аймақтарда телефонды өшіріңіз | 4 |
| Арнайы ережелерді сақтау..... | 5 |
| Суға төзімділік | 5 |
| Қызмет көрсету..... | 5 |
| Басқа құрылғылармен қосылу | 5 |
| Жедел қоңырау..... | 5 |
| Акумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/ Li-ion) | 6 |
| Құрылғы схемасы | 9 |
| Жинақталым | 10 |
| Техникалық сипаттамалары | 10 |
| РЖ сипаттамалары..... | 11 |
| Пайдалану | 12 |
| Жұмыстың басталуы | 12 |
| Кіру кодтары | 13 |
| Телефонды қосу және өшіру | 14 |
| Желі қосылымы | 14 |
| Шығыс қоңыраулар..... | 15 |
| Құлаққапты пайдалану..... | 15 |
| Басты мәзір..... | 15 |
| Мультимедиа | 19 |
| Менің файлдарым..... | 21 |
| Bluetooth..... | 22 |
| Аудио ойнатқыш | 22 |
| Ұйымдастырушы | 23 |
| Телефон параметрлері | 24 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары | 28 |
| Қосымша ақпарат | 29 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіріңіз

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану бойынша нұсқауларды орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Ұялы телефондарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)


Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

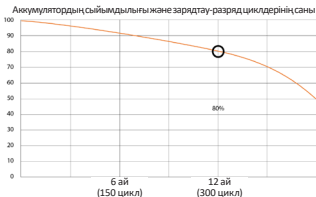

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ разрядтауды/зарядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.


Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Құрылғы схемасы

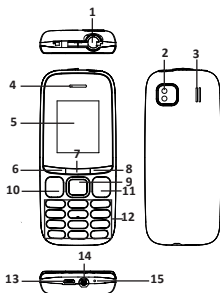

1. Фонарь.
2. Камера.
3. Динамик.
4. Сөйлесу динамигі.
5. Экран.
6. Алдыңғы трекке өту пернесі.
7. «Ойнату/Кідірту» пернесі.
8. Келесі жолға өту пернесі.
9. «OK» пернесі + бағыт пернелері.
10. Сол жақ батырма / қабылдау/қоңырау шалу / жіберу.
11. Оң жақ бағдарламалық перне / қоңырауды қабылдамау.
12. Сандық пернетақта.
13. USB порты.
14. Құлаққаптар қосу ұясы.
15. Микрофон.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M171.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран диагоналы: 1,77".
- Жарықтық: 300 кд/см².
- Экран жасау технологиясы: TN.
- Экранның ажыратымдылығы: 128 × 160 пиксель.
- Экран түстері мен реңктерінің саны: 262 мың.
- Аккумулятор: Li-ion; 3,7 В; 1750 мА·сағ.
- Зарядтау құрылғысы (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В ~ 50 Гц.
 - Шығыс: 5 В = 500 мА.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Динамик өлшемдері: 30 × 20 × 5 мм.
- Құрылғы өлшемдері: 122 × 53 × 15,7 мм.
- Құрылғының салмағы: 100 г.
- Камера: 0,08 Мп.
- ЖЖҚ сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- Макс. SD картасының сыйымдылығы: 32 Гб.
- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- 2 SIM картасын қолдайды: 1 mini-SIM, 1 micro-SIM.

РЖ сипаттамалары

| Сымсыз байланыс | Стандарт | Жиілік диапозоны (МГц) | Таратқыштың қуаты |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BT | IEEE802.15.1 | 2402–2483,5 | 5 дБм |
| GSM (2G) | B2/3/5/8 | 1920–2169,9 1710–1879,9 2500–2689,9 880,2–959,8 791–861,9 | < 30 дБм (1 Вт) < 32 дБм (1,6 Вт) |

Пайдалану


Жұмыстың басталуы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің телефон кітапшасыңыз және мәтіндік хабарламалар байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, себебі SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз: бұл құрылғы шағын және микро SIM карталарын қолдайды (суреттерді қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, SIM картасын және жад картасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяшыққа контактілерін төмен қаратып қойып, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторлық батареяны қайта орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Кіру кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Қате құпия сөзді енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN коды ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді. Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз: PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін Қуат түймесін басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Басты мәзір

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желі операторы ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады.

Контактілер үшін қосымша ақпаратты телефон жадына сақтауға болады. Мысалы, бір контактіге екі нөмір тағайындауға және/немесе осы контакт тиесілі топты таңдауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактіні іздеңіз

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контакт қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жаңа контакт** тармағын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефоннан немесе SIM картасынан барлық контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Барлығын жою** немесе **SIM1/SIM2 контактілерін жою** опциясын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Қосымша > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс, кіріс және қабылданбаған қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосулы және ұялы желінің қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Қабылданған/Қабылданбаған** опциясын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған > Опц-р > Қоңырау** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған > Опц-р > Хабар жазу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған > Опц-р > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.

- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Барлығын өшіру** опциясын таңдаңыз.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз:** бұл функция телефонда жад картасы орнатылғанда ғана жұмыс істейді! Фотосуреттерді түсіру үшін орталық ОК пернесін басу арқылы Сурет таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Параметрлер** тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Галерея** — түсірілген фотосуреттерді қарау.
- **Бейнекамера/Камера** — түсіру режимдері арасында ауысу Бейнекамера/Камера.
- **Әсерлері** — түсіру кезінде әртүрлі түс әсерлерін орнату.
- **Параметрлер > Өлшем** — фото ажыратымдылығын таңдау.
- **Параметрлер > Түсіру дыбысы** — ысырма дыбысын қосу/өшіру.

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарламаларды жазуға, оқуға және қайта жіберуге мүмкіндік береді.

Алынған хабарлар **Кіріс** қалтасында сақталады.

Жіберілмеген хабарлар **Шығыс** қалтасында сақталады.

Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар **Жобалар** қалтасында орналасқан.

Параметрлерде жіберілген хабарламаларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, **Жіберілген** қалта жіберілген хабарларды қамтиды. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарлар > Параметрлер > SMS параметрлері > Жіберілген хабарларды сақтау** тармағында конфигурацияланады.

Үлгілер қалтасында мәтіндік хабар үлгілері бар. Алдын ала жазылған жауап үлгілерін пайдалануға немесе жеке мәтіндік хабар опцияларын жасауға болады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарлар > Хабар жазу** тармағын таңдаңыз.
2. **Контактiлер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. **Параметрлер > Үлгі кірістіру** опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.
4. Хабарламаны жіберу үшін орталық **«ОК»** пернесін басу арқылы **Жіберу** опциясын таңдаңыз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, терілген хабарды **Параметрлер мәзірі > Нобай ретінде сақтау** опциясын таңдау арқылы жоба ретінде сақтауға болады. Сақталған хабар **Жобалар** қалтасында болады.

Хабарды көру және оған жауап беру

1. Алынған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарлар > Кіріс жәшігі** опциясын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін **Опц-р > Жауап беру** опциясын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. **Параметрлер > Үлгі кірістіру** опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.
4. Хабарламаны жіберу үшін орталық **«ОК»** пернесін басу арқылы **Жіберу** опциясын таңдаңыз.

Хабарлама жіберу

1. Жіберілетін хабардың көрінісін ашыңыз.
2. **Опциялар мәзірі > Алға жіберу** тармағын таңдаңыз.
3. **Контактiлер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
4. Хабарламаны жіберу үшін орталық **«ОК»** пернесін басу арқылы **Жіберу** опциясын таңдаңыз.

Хабарды жою

1. **Кіріс, Шығыс, Жобалар** немесе **Жіберілген** қалталарында жойғыңыз келетін хабарды таңдаңыз. Бірнеше хабарды жойғыңыз келсе, **Параметрлер мәзірі > Таңдау** тармағын таңдаңыз.
2. Мәзір **Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз. Контактілердің бірінен ғана хабарларды жою үшін **Опц-р > Қайталанатын нөмірлерді жою** тармағын таңдаңыз.
3. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.
4. Қажетсіз хабарлардың кездейсоқ жойылуын болдырмау үшін мұндай хабарларды бөлектеп, **Опциялар > Құлыптау** пәрменін таңдау арқылы қорғауға болады. Хабарламаны қорғауды алу үшін **Опц-р > Құлыпты ашу** тармағын таңдаңыз.

Ойындар

Телефон бағдарламалық құралында **Жылан** және **Сокобан** сияқты ойындар бар.

Мультимедиа

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Медиа > Галерея > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жою** — таңдалған сурет файлын жою; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опц-р > Таңдау** тармағын таңдаңыз.
- **Атын өзгерту** — сурет файлының атын өзгерту.
- **Слайд-шоу** — барлық қолжетімді кескіндерді үздіксіз қарау мүмкіндігін береді.
- **Ақыл** — кескін файлы туралы ақпаратты көру

Бейнекамера

Назар аударыңыз: бұл функция телефонда жад картасы орнатылғанда ғана жұмыс істейді!

Бейнеклип түсіруді бастау үшін орталық «**ОК**» пернесін басу арқылы **Жазу** опциясын таңдаңыз.

Мәзір > Медиа > Бейне камера > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Бейне қалтасы** — түсірілген бейнеклиптерді көру.
- **Камера/Бейне камерасы** — Камера/Бейнекамера түсіру режимдері арасында ауысу.
- **Әсерлері** — суретке түсіру кезінде әртүрлі түс әсерлерін реттеңіз.
- **Параметрлер > Өлшем** — бейнеклиптердің ажыратымдылығын таңдаңыз.
- **Параметрлер > Суретке түсіру дыбысы** — бейнеклип жазу кезінде дыбысты қосу/өшіру.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан 3GP пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Оң жақ перне/# пернесі** — дыбыс деңгейін арттыру.
- **Сол жақ перне / * пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.
- **Төмен пернесі / басып ұстап тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- **Жоғары пернесі / ұстап тұру пернесі** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- Аудио файлдарды ойнатуды тоқтату үшін **Опц-р > Шығу** тармағын таңдаңыз.

Диктофон

Телефон сөзді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Медиа > Диктофон > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жазуды қосу** — дауыс жазғышты қосыңыз.
- **Жазбалар** — бұрын жасалған жазбалар тізімі.
- **Файл пішімі** — аудио файл пішімін таңдаңыз.

FM-радио

Мәзір > Медиа > FM радиосы > Параметрлер тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- **Автоматты іздеу және сақтау** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- **Қолмен енгізу** — еркін радиожиилікті енгізіңіз.
- **Динамикті қосу** — кірістірілген динамик арқылы радиохабарларды тыңдау; Бұл функция сымды құлақаспап қосылғанда ғана белсенді болады.
- **Фондық ойнату** — радио станцияларды тыңдау кезінде телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді.

Мәзір > Менің файлдарым > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа қалта** — жад картасында жаңа қалта жасайды.
- **Жою** — таңдалған файлды немесе қалтаны жояды.
- **Өңдеу** — қалтаның немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.
- **Бөлектеу** — бірнеше қалталарды немесе файлдарды жою немесе көшіру.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасы құрылғыларымен үйлесімді және гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеп алуға немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі диапазондағы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Bluetooth тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Bluetooth** — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- **Жұптастырылған құрылғылар** — телефонның ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғыларын тауып, қосыңыз.
- **Тасымалданған файлдар** — Bluetooth технологиясы арқылы тасымалданған немесе алынған файлдар тізімі.
- **Параметрлер > Bluetooth көрінуі** — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдаңыз.
- **Параметрлер > Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атын өзгертіңіз.

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP2, MP3, WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **«Ойнату/Кідірту» пернесі / Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі / # пернесі** — дыбыс деңгейін арттыру.
- **Төмен перне/* пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.
- **Оң жақ перне және келесі жол пернесі / оң жақ пернені ұстап тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.

- **Сол жақ перне және алдыңғы трек пернесі / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы жолға өту / ағымдағы жолды кері айналдыру.
- Аудио файлдарды ойнатуды тоқтату үшін **Опц-р > Шығу** тармағын таңдаңыз.

Ұйымдастырушы

Фонарь

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген шамды пайдаланыңыз. Фонарьды қосу үшін «0» сандық пернесін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін * түймесін басыңыз.

Дабыл

Телефон дабылдарды белгілі бір уақытта бере алады.

Мәзір > Органайзер > Дабыл > Өңдеу тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Хабарлар** — оятар профилінің тақырыбы.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Мелодия** — дабыл әуенін орнатыңыз. Қоңырау үндерінің үш түрін таңдауға болады. Сондай-ақ жад картасынан өзіңіздің рингтондарыңызды орнатуға болады.
- **Кейінге қалдыру режимі** — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.

Күнтізбе

Күнтізбедегі күндер мен тапсырмаларды көруге болады. Күнтізбеге ең көбі 20 тапсырма тағайындалуы мүмкін.

Мәзір > Органайзер > Күнтізбе > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Тапсырма қосу** — белгілі бір күнге жаңа тапсырма қосыңыз.
- **Тапсырмаларды қарау** — таңдалған күннің тапсырмаларын көру.
- **Барлық тапсырмалар** — барлық тағайындалған тапсырмаларды қараңыз.
- **Бүгінгі тапсырмаларды тазалау** — белгілі бір күнге тағайындалған барлық тапсырмаларды жояды.
- **Барлығын жою** — барлық тағайындалған тапсырмаларды жояды.
- **Апталық** — апталық күнтізбені қарау режимі.
- **Күн** — күн күнтізбесін қарау режимі.

Секундомер

Секундомер бірнеше нәтижелерді жазу мүмкіндігімен және кідірту/жалғастыру функциясымен уақыт аралықтарын өлшеуге мүмкіндік береді.

Әлемдік уақыт

Басқа уақыт белдеуіне ауыссаңыз, **Мәзір > Органайзер > Дүниежүзілік сағат > Опциялар > Жергілікті уақытты орнату** тармағын таңдап, GMT уақыт айырмашылығы ретінде уақыт белдеуін таңдаңыз.

Телефон параметрлері

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған.

Мәзір > Параметрлер > Профильдер > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — жаңа профильді қосу.
- **Жою** — жасалған профильді жояды (алдын ала орнатылған профильдерді жою мүмкін емес).
- **Параметрлер** — таңдалған профильді конфигурациялаңыз. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

Қоңырау параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қоңырау параметрлері тармағына өтіп, мыналарды таңдаңыз:

- **SIM карталарын орнату > Күту режимі** — бұл мәзірде қандай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады немесе телефонды барлық радио функцияларын өшіретін Ұшақ режиміне ауыстыруға болады.
 - **Қоңырауды қабылдамау** — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттайды.
 - **Қоңырауды күту** — екінші кіріс қоңырауына жауап беруге мүмкіндік беретін мүмкіндікті қосу/өшіру.
 - **Қоңырауларды блоктау** — әр түрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды блоктайды.
 - **Басқалар > Қара тізім** — қара тізімге сандарды, сондай-ақ **Қара тізім** функциясының параметрлерін көру және қосу.
 - **Басқалар > Қоңырау уақытын еске салғыш** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мерзімді түрде еске салады.
 - **Басқалар > Нөмірді автоматты түрде қайта теру** — нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болса, телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
 - **Басқа > Қабылдамау, мәтіндік хабармен жауап беру** — кіріс қоңырау қабылданбаса, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабар жіберу ұсынылады.
 - **Басқалар > Қоңырауды автоматты түрде жазу** — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосыңыз.
- Назар аударыңыз:** бұл функция жад картасы жалғанған кезде ғана жұмыс істейді!

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді және уақыт пен күн пішімін өзгертіңіз.
- **Тіл** — мәзір тілін және мәтін енгізу тілін таңдаңыз
- хабарлар.
- **Пернелер тіркесімдері** — шарлау пернелерінің функцияларын өзгертіңіз.
- **Жоспарланған қосу/өшіру** — телефонды автоматты түрде қосу және/немесе өшіру уақытын орнатыңыз.
- **Параметрлерді қалпына келтіру** — барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіреді және әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.

Назар аударыңыз: пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге арналған құпия сөз **1234**.

Экран параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Дисплей тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Тұсқағаз параметрлері** — негізгі экранның тұсқағазын орнату.
- **Негізгі экран параметрлері** — уақыт пен күн, қосылған SIM карталары және негізгі экранда табылған басқа ақпарат туралы хабарландыруларды орнатыңыз.
- **Жарықтық** — экран жарықтығын реттеңіз.
- **Артқы жарық** — экран уақытын реттеңіз
- **Перненің артқы жарығы** — перненің артқы жарығының жұмыс уақытын орнатыңыз.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **PIN1 кодын өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгертіңіз.
- **PIN2 кодын өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгертіңіз.
- **Экранды қуат түймесі арқылы құлыптау** — телефонның қосу/өшіру пернесін аз уақыт басқан кезде экранды өшіру және пернетақтаны құлыптау функциясын қосыңыз.
- **Автоматты пернетақтаны құлыптау** — пернетақта құлыпталғанша экран уақыты мен уақытын орнатыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзянсу Сайбоюйхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд.
8 ғим., Интеллиджент Терминал өнеркәсіптік паркі, жоғары технологиялық аймақ, Яньчэн қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

