



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон M175

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	6
Техникалық сипаттамалары.....	9
Құрылғы схемасы.....	10
Жұмыс басы	11
Пайдалану.....	15
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	25
Қосымша ақпарат.....	26

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайн бойынша жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және шығарылған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардан алыс ұстаңыз (кейбір алынбалы бөлшектер байқаусызда жұтып қоюы мүмкін).

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Ұялы телефондарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіріңіз

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Магнитизация

Магнитизацияны болдырмау үшін электрондық құрылғыларды ұзақ уақыт бойы телефонға жақын қоймаңыз.

Телефоннан денеге дейінгі қашықтық

Деректерді тасымалдау процесі кезінде ұялы телефонды денеңізден кемінде 2,5 см қашықтықта ұстаңыз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметінің қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

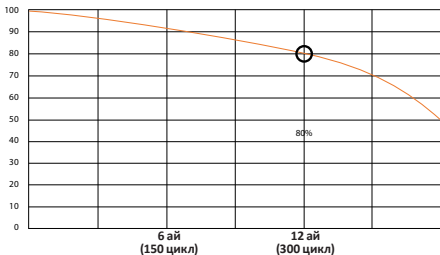

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд

деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (+50 °C жоғары) және өте төмен (-30 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық


Ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M175.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Құрылғының салмағы: 57 г.
- Құрылғы өлшемдері: 116 × 49,5 × 14,3 мм.
- Ұялы модуль: 2G.
- Экран параметрлері
 - DPI: 116.
 - Жарықтық: 280 кд/м².
 - Түстер саны: 262к.
 - Өлшемі: 1,77".
 - Ажыратымдылығы: 128 × 160 пиксель.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Аккумулятор: Li-ion; 3,7 В; 800 мА·сағ.
- Кәбіл ұзындығы: 0,8 м.
- 2 шағын SIM картасын қолдау.
- FM радиосы: иә.
- Макс. SD картасының сыйымдылығы: 32 Гб.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мб.
- Қосқыштар: micro-USB, 3,5 мм аудио ұясы.
- Жинақталым: құрылғы, АКБ, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

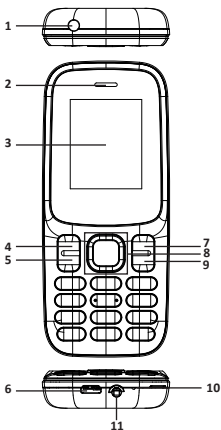

1. Фонар.
2. Динамик.
3. Экран.
4. Сол жақ функция батырмасы.
5. Қоңырауға жауап беру батырмасы.
6. USB порты.
7. Оң жақ функция батырмасы.
8. «OK» батырмасы + шарлау батырмалары.
9. Қоңырауды қабылдамау батырмасы.
10. Микروفон.
11. Құлаққап ұясы.

Жұмыс басы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы шағын SIM карталарын ғана қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD жад картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM карталары мен жад карталарын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторлы батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяшыққа контактілерін төмен қаратып қойып, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторлы батареяны батареямен ауыстырыңыз.
8. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Назар аударыңыз!

- Кейбір жад карталары бірінші рет пайдалану алдында пішімдеуді қажет етеді.
- Қатты діріл болса, жад картасы ұядан шығып кетуі мүмкін.
- Жад картасын деформацияламаңыз немесе сызбаңыз немесе оны статикалық электр тогына, шаңға немесе суға ұшыратпаңыз.
- Дұрыс пайдаланбау немесе басқа жағымсыз факторлар жад картасының мазмұнының зақымдалуына немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Басқа құрылғылардағы ақпараттың сақтық көшірмесін жүйелі түрде жасаңыз

Қолжетімдік кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Құпия сөзді қате енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN коды ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді. Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз: PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Батарейны орнату

1. Батарея контактілерін батарея бөлігінің металл қосқышымен туралаңыз, батареяны салыңыз да, батарея бөлігіне толығымен салынғанша батареяның жоғарғы жағын төмен басыңыз.
2. Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.

Батарейны шығарып алу

1. Телефонды өшіріп, бетін төмен қаратып қойыңыз. Төменгі сол жақ бұрыштағы кішкене ойықты бұрау арқылы телефонның артқы қақпағын алыңыз.
2. Батарейны алыңыз.

Назар аударыңыз! SIM картасында және телефонның жедел жадында сақталған барлық параметрлер мен ақпарат батареяны алып тастағанда жоғалуы мүмкін.

Батарея заряды

- Бірінші рет қолданар алдында батареяны кемінде 4 сағат зарядтаңыз. Батарея бірнеше зарядтау және зарядсыздандыру циклынан кейін оңтайлы өнімділікке жетеді.
- Зарядтағыштың бір ұшын телефонның төменгі жағындағы қосқышқа салып, екінші ұшын қуат адаптеріне қосыңыз (жинаққа кірмейді). Телефон қосулы болса және экранның оң жағындағы батарея белгішесі қозғалса, құрылғы зарядталып жатыр. Зарядтау кезінде телефон өшірілсе, экранда үлкен зарядтау белгішесі пайда болады.
- Батарея заряды аз болса, телефон экранында ескерту хабары пайда болады. Қоңырау кезінде телефоныңыздың өшіп қалуына жол бермеу үшін батареяны мүмкіндігінше тез зарядтаңыз. Батарея заряды тым азайса, телефон автоматты түрде өшеді. Батареяны төмен заряд күйінде ұзақ пайдалану оның қызмет ету мерзіміне теріс әсер етеді.
- Дұрыс жұмыс істеу үшін тек сертифицирталған зарядтағыштарды пайдаланыңыз.

- Зарядтау кезінде батареяны шығармаңыз.
- Зарядтау уақыты шамамен 2–3 сағатты құрайды. Телефонды зарядтау кезінде пайдалануға рұқсат етілген.

Пайдалану

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін Қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Басты мәзір

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады.

Контактілер үшін қосымша ақпаратты телефон жадына сақтауға болады. Мысалы, бір контактіге екі нөмір тағайындауға және/немесе осы контакт тиесілі топты таңдауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактіні іздеу

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контакт қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жаңа контакт** тармағын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефоннан немесе SIM картасынан барлық контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жою** тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контакт параметрлері > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарламаларды жазуға, оқуға және қайта жіберуге мүмкіндік береді.

Алынған хабарлар **Кіріс** қалтасында сақталады.

Жіберілмеген хабарлар **Шығыс** қалтасында сақталады.

Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар **Шимайлар** қалтасында орналасқан.

Параметрлерде жіберілген хабарламаларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, **Жіберілген** қалта жіберілген хабарларды қамтиды. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарлар > Хабар параметрлері > Жіберілген** хабарларды сақтау тармағында конфигурацияланады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарлар > Хабар жазу** тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опц-р > Жіберу** опциясын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, **Опциялар > Сақтау** мәзірін таңдау арқылы терілген хабарды нобай ретінде сақтауға болады. Сақталған хабар **Шимайлар** қалтасында болады.

Хабарды көру және оған жауап беру

1. Алынған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарлар > Кіріс** жәшігі опциясын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін **Опц-р > Жауап беру** опциясын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. **Опц-р > Үлгі кірістіру** опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.

4. Хабарламаны жіберу үшін орталық «**ОК**» пернесін басу арқылы **Жіберу** опциясын таңдаңыз.

Хабарлама жіберу

1. Жіберілетін хабардың көрінісін ашыңыз.
2. **Параметрлер мәзірі > Алға жіберу** опциясын таңдаңыз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опц-р > Жіберу** опциясын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.

Хабарды жою

1. **Кіріс, Шығыс, Шимайлар** немесе **Жіберілген** қалталарында жойғыңыз келетін хабарды таңдаңыз.
2. **Мәзір Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз. Барлық хабарларды жою үшін Опц-р > Барлығын жою тармағын таңдаңыз.
3. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосұлы және ұялы желі қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Көру** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Қоңырау** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Хабар жазу** тармағын таңдаңыз.

- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Журналды өшіру** таңдаңыз.

Қоңырау параметрлері

Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қоңырау параметрлері > Кеңейтілген тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қара тізім** — қара тізімге сандарды, сондай-ақ қара тізім функциясының параметрлерін көру және қосу.
- **Автоматты теру** — нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болған жағдайда телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- **Қоңырау уақытын еске салғыш** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мерзімді түрде еске салады.

FM-радио

Мәзір > FM радиосы > Опциялар тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- **Жиілікті енгізу** — еркін радиожіілікті енгізу.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Параметрлер > Фондық ойнату** — радио станцияларды тыңдау кезінде телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді.

Мәзір > Менің файлдарым > Опциялар тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа қалта** — жад картасында жаңа қалта жасайды.
- **Жою** — таңдалған файлды немесе қалтаны жояды.
- **Атын өзгерту** — қалтаның немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.

Мультимедиа

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Мультимедиа > Галерея > Опциялар тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Басқаша пайдалану** — таңдалған кескінді негізгі экранның тұсқағазы ретінде орнатыңыз.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгертеді.
- **Жою** — таңдалған сурет файлын жояды; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опц-р > Таңдау** тармағын таңдаңыз.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI және 3GP пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар.

Ойнатқыш келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — ойнату режимін жарты экранға / толық экранға ауыстыру.
- **Төмен пернесі** — ойнатуды өшіру.
- **Оң жақ пернені / оң жақ пернені басып тұру** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжыту.

- **Сол жақ пернені / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **Перне #** — дыбыс деңгейін арттыру.
- **Перне *** — дыбыс деңгейін төмендету.

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «OK» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — қайталау режимін бір / барлығы / қайталамаусыз ауыстыру.
- **Төмен перне** — файлдарды ойнату режимін ретімен / кездейсоқ ойнату ретімен ауыстырады.
- **Оң жақ пернені / оң жақ пернені басып тұру** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- **Сол жақ пернені / сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **Перне #** — дыбыс деңгейін арттыру.
- **Перне *** — дыбыс деңгейін төмендету.

Телефон параметрлері

SIM карталарын орнату

Бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады немесе телефонды барлық радио функцияларын өшіретін **Ұшақ режиміне** ауыстыруға болады.

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған.

Мәзір > Параметрлер > Профильдер > Опциялар тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді белсендіру.
- **Конфигурациялау** — таңдалған профильді конфигурациялау. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді және уақыт пен күн пішімін өзгерту.
- **Кесте бойынша қосу/өшіру** — телефонды автоматты түрде қосу және/немесе өшіру уақытын орнату.
- **Тіл** — мәзір тілін таңдау.
- **Енгізу әдісі** — мәтіндік хабарларды енгізу тілін таңдау.
- **Экран > Тұсқағаз** — Негізгі экранның тұсқағазын орнату.
- **Экран > Жарық** — экранның жарықтығы мен жұмыс уақытын реттеу.
- **Экран > Күн мен уақытты көрсету** — Негізгі экранда уақыт пен күн хабарландыруларын орнату.
- **Пернелер тіркесімдері** — шарлау пернелерінің функцияларын өзгерту.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Пернетақта автоблоктау** — пернетақта құлыпталғанша уақытты орнатыңыз.
- **PIN өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгертіңіз.
- **PIN2 өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгертіңіз.
- **Телефонды қорғау** — бұл функция іске қосылғанда, телефон қосылған кезде құпия сөз сұрайды.

Параметрлерді қалпына келтіру

Барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіріп, әдепкі параметрлерді қалпына келтіріңіз.

Назар аударыңыз: пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

Ұйымдастырушы

Күнтізбе

Күнтізбе күндерді айлар бойынша көруге мүмкіндік береді.

Оятқыш

Телефон белгілі бір уақытта дабыл бере алады.

Мәзір > Ұйымдастырушы > Оятқыш > Өңдеу тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Статус** — таңдалған дабыл профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Кейінге қалдыру режимі** — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- **Оятқыш әуені** — оятқыш әуенін орнатыңыз. Жад картасынан жүйелік рингтондарды немесе өзіңіздің рингтоныңызды орнатуға болады.

Әлемдік уақыт

Бұл мәзір элементінде тек уақыт белдеулерін қарау қолжетімді. Уақыт белдеуін таңдау және орнату **Мәзір > Параметрлер > Телефон > Уақыт пен күн > Уақыт белдеуі** тармағында қолжетімді.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # батырмасын басыңыз.

Электрондық кітап

Телефонға орнатылған қолданба txt форматында UTF-8 немесе Unicode жазылған электрондық кітаптарды оқуға мүмкіндік береді.

Секундомер

Сегмент және **Шеңбер** сияқты әртүрлі режимдерде уақытты өлшеуге мүмкіндік береді.

Секундомер бағыттары

Белгілі бір бағытта қозғалу кезінде уақытты өлшеуге мүмкіндік береді.

Фонар

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген фонарьды пайдаланыңыз. Шамды қосу үшін орталық пернені бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желі операторы ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хубэй Майгао Интеллидженд Тэкнолоджи Ко., Лтд. 2-ші және 4-ші қабаттар, 7 ғим., №3 Дали даңғылы, жоғары технологиялық аймақ, Сяньян қ. (Чжэньхуа Юйкэ өнеркәсіптік паркінде), Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықта-ры пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жи-нақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

