



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон M241

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/ Li-ion)	4
Құрылғы сұлбасы.....	9
Техникалық сипаттамалар	10
Жинақталым.....	10
Жұмысты бастау.....	11
Негізгі мәзір.....	16
Мультимедиа	21
Менің файлдарым	24
Телефон баптаулары	24
Оятқыш.....	28
Профильдер	28
Ойындар	29
Ұйымдастырушы.....	29
FM-радио	30
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кә- деге жарату ережелері мен шарттары	32
Қосымша ақпарат	33

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз және жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған. Телефонды пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз, оны телефонды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол жүру қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемесіндегі қауіпсіздік

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қызмет көрсету

Ешқашан телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Ұялы телефонды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Осы шартты бұзу кепілдік міндеттемелердің күшін жояды.

Басқа құрылғылармен байланыс

Телефонды кез-келген құрылғыға қоспас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешқандай жағдайда телефон үшін арналмаған жабдықты қоспаңыз.

Шұғыл қоңырау шалу

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екеніне және кез келген оператордың желі ауқымында екеніне және қоңырау шалу мүмкіндігі белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 шұғыл қоңырау шалу нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында литий негізіндегі аккумуляторды қуат көзі ретінде пайдаланатынына назар аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

Батарейаның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде батарея (бұдан әрі мәтін бойынша — «Батарея») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 заряд-разряд циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батареяның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80% - на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. Батарея сыйымдылығы 400 заряд-разряд циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60% дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі ақау болып табылмайтын батареяның табиғи тозуы болып табылады.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Телефонды ықтимал жарылғыш атмосферасы бар жерлерде немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда) өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.


Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өзін-өзі босату айына шамамен 5% құрайды. Батареяның құрылымы қысқа мерзімді және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері «оңтайлы» (сақтау тұрғысынан), ол әдетте 40% - ға тең деп саналады. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, онда зарядты 40—50% деңгейінде ұстаудың мағынасы бар.

Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

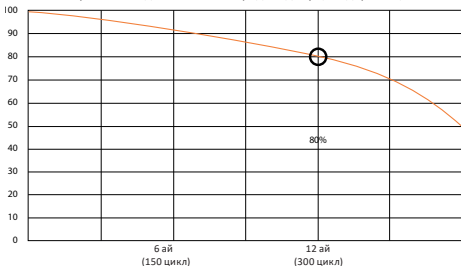

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз

Батарея жинағының зарядсыздану қабілеті оған орнатылған контроллермен басқарылады. Бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштарда «жылдам зарядтаудың» мәжбүрлі режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Батареяда «жад эффектісі» жоқ. Батареяны зарядсыздандыруды/зарядтауды кез-келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд-разряд шегі бар — контроллер батареяны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90% - дан асады. Сондай-ақ, ол батареяларды толығымен зарядсыздандыруға мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Егер құрылғының батареясы таусылып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны жад құрылғысына шамамен 1-2 сағатқа қосу керек.

Температура режимін сақтаңыз

Батареяларды +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (50 °С-тан жоғары) және өте төмен (-30 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді. Құрылғыға

тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.

Зақымдану белгілері бар батареяны бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, пайдаланбаңыз!

Ешқандай жағдайда батареяны өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өртке және жарылысқа әкелуі мүмкін. Батарея корпусының қысымын төмендету кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Зақымдалған батареялар адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады. Егер аккумулятор штаттық режимде жұмысын тоқтатса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т.б.), дереу уәкілетті қызмет көрсету Орталығына хабарласу керек.

Назар аударыңыз: батареяның қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессордың жүктемесі, LCD дисплей жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. Батарея зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (шектеулі батареяға кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Батареяның жұмыс уақыты пайдалану режиміне және параметрлерге байланысты..

Құрылғы сұлбасы



1. Динамик.
2. Алдыңғы «композиция батырмасы».
3. Сол жақ функция пернесі.
4. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
5. «Ойнату/кідірту» батырмасы.
6. «Келесі композиция» батырмасы.
7. Оң жақ функция пернесі.
8. Қоңырауды қабылдау пернесі.
9. «*» пернесі/ құрылғыны құлыптау.
10. «0» пернесі/ қолшамды қосу.
11. «#» пернесі/ дауыссыз режим.
12. micro-USB ұясы.
13. Аудио ұя 3,5 мм.
14. Қолшам.
15. Камера.
16. Динамик.
17. Жарқыл.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: M241.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Габариттер: 128 x 54 x 13,5 мм.
- Экран ажыратымдылығы: 2,4''.
- Ажыратымдылық: 240 x 320 пикселей.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад көлемі: 32 Мбайт.
- Ұялар: micro-USB, аудио ұя 3,5 мм.
- Аккумулятор: li-ion, 3,7 В, 1700 мА·ч.
- SD-картасының макс. көлемі: 32 Гб.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 5 В, 500 мА.
 - Кәбіл ұзындығы: 0,8 м.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Эл. тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Салмағы: 95 г.

Радиочастотные характеристики Bluetooth

- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтағыш.
- Құлаққаптар.

Жұмысты бастау

SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке PIN2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салмас бұрын немесе шығармас бұрын бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте мұқият өңдеңіз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері сызылып немесе майысып қалуы өте оңай.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы тек микро-SIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Сәйкес келмейтін SIM карталарын пайдалану картаның немесе құрылғының өзіне зақым келтіруі және картада сақталған ақпараттың бұзылуына әкелуі мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіндегі ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD картасының ұясына сәйкес келмейді және берілген құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, сондай-ақ SIM және жад картасын балалардың кіру аймағынан тыс жерде сақтаңыз.

SIM және жад карталарын орнату

1. SIM және жад картасын орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан шығарып ашыңыз.
3. Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасының астындағы ұяшықтың сәйкес жағымен сәйкес келетіндей етіп салыңыз, ал алтын түсті түйреуіштер бетін төмен қаратып.
5. Жад картасының ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяға контактілерді төмен қаратып орнатыңыз.
7. Батареяны қайта орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты ақырын жабыңыз.

Рұқсат кодтары

Телефон мен SIM картасында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпия сөздер болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын дұрыс емес құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз..

Телефонды құлыптау

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефонды құлыптағаннан кейін құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін құлыпты ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN коды

SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін PIN коды (4–8 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру коды) қолданылады. PIN коды ұялы байланыс операторының SIM картасымен бірге беріледі.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылса, телефонды қосқан сайын берілген PIN-кодты енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! Қате PIN кодын үш рет енгізгеннен кейін SIM картасы бұғатталады. SIM картасының құлыпын ашу PUK коды арқылы жүзеге асырылады.

PUK коды

PUK коды (жеке құлыптан босату коды, 8 таңба) Құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге беріледі.

Қате PUK кодын қатарынан 10 рет енгізген жағдайда, SIM картасы біржола бұғатталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосылған кезде PIN кодын енгізіңіз.

Желіге қосылу

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы автоматты түрде қол жетімді желіні табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда пайдаланылатын желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларды қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/шақыру батырмасын басыңыз.

Гарнитураны пайдалану

Гарнитураны қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыстық профильді қолдау режиміне өтеді.

Негізгі мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, теруге, тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді.

Қабылданған хабарламалар **Kipic** мұқабасында сақталады.

Жіберілмеген хабарламалар **Шығыс** мұқабасында сақталады.

Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар **Жобалар** мұқабасында болады. Жіберілген хабарламалар мұқабасында жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы баптауларда қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар бар. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын Қосу/өшіру **Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама баптаулары > Жіберілген хабарламаны сақтау** тармағында реттеледі.

Шаблондар мұқабасында мәтіндік хабарлама шаблондары бар. Сіз жауаптар үшін алдын-ала жазылған шаблондарды пайдалана аласыз немесе мәтіндік хабарлама опцияларын жасай аласыз.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама жазу** тармағын таңдаңыз.
2. **Байланыстар** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. Дайын жауап үлгілерін **Опциялар > Үлгіні кірістіру** таңдау арқылы пайдалануға болады.
4. Хабарлама жіберу үшін «OK» орталық пернесін басу арқылы жіберу пернесін таңдаңыз.

1. Егер сіз қазіргі уақытта хабарлама жібергіңіз келмесе, терілген хабарламаны жоба ретінде сақтай аласыз.
2. **Опциялар > Жоба ретінде сақтау** тармағын таңдаңыз. Сақталған хабарлама Жобалар мұқаба-сында болады.

Хабарламаны қарау және оған жауап беру

1. Қабылданған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарлар > Кіріс** мұқабасы тармағын таңдаңыз.
2. Хабарламаға **Жауап беру** үшін «ОК» орталық пернесін басу арқылы жіберу пернесін таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. Дайын жауап үлгілерін **Опциялар > Үлгіні кірістіру** таңдау арқылы пайдалануға болады.
4. Хабарлама жіберу үшін «ОК» орталық пернесін басу арқылы **Жіберу** пернесін таңдаңыз.

Хабарламаны жою

1. Мұқабада жойғыңыз келетін **Кіріс, Шығыс, Жобаларды** немесе **Жіберілген хабарламаны** бөлектеңіз. Егер сіз бірнеше хабарламаны жойғыңыз келсе, мәзірде **Опциялар > Бірнешеуін бөлектеу** тармағын таңдаңыз.
2. Мәзірде **Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз. Байланыстарың біреуінен хабарламаларды жою үшін мәзірде **Опциялар > Бірдей нөмірлерді жою** тармағын таңдаңыз.
3. Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.
4. Қажетті хабарламаларды кездейсоқ жоюдың алдын алу үшін сіз осындай хабарламаларды бөлектеу және мәзірде **Опциялар > Құлыптау** тармағын таңдау арқылы қорғай аласыз.

Хабарламадан қорғауды алып тастау үшін мәзірде **Опциялар > Құлыпты ашу** тармағын таңдаңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу тек ұялы желі осы қызметті ұсынса, телефон қосулы болса және ұялы желіге қызмет көрсету аймағында болса ғана мүмкін болады.

- Қоңыраулар туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Мәліметтер** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қоңырау шалу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Жаңа хабарлама** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Барлығын жою** тармағын таңдаңыз.

Байланыстар

Есімдер мен телефон нөмірлерін (байланыстарды) телефон жадында және SIM жадында сақтауға болады. Телефонның жадында бір байланысқа екі нөмір беруге болады.

SIM картасының жадында атауларды бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы сақтауға болады.

Байланысты іздеу

Мәзір > Байланыстар > Іздеу тармағын таңдаңыз. Байланыстар тізімін айналдырыңыз немесе іздеуді қажет ететін атаудың бірінші әріптерін теріңіз..

Байланысты қосу

Есімдер мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Есім мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Жаңа** тармағын таңдаңыз.

Байланыстарды көшіру

Байланыстарды телефон жадынан SIM картасына көшіру және қайту үшін **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Көшіру** тармағын таңдаңыз.

Байланыстарды жою

Телефонның немесе SIM картасының жадынан контактілерді жою үшін

Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Барлығын жою немесе **SIM1/SIM2 байланыстарын жою**.

Жылдам теру

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Қосымша > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесін таңдаңыз.

Визит карточкалары

Байланыс деректерін vCard стандартын қолдайтын үйлесімді құрылғылармен визитка түрінде бөлісуге болады.

Визит карточкасын тасымалдау үшін ақпарат жіберілетін байланысты тауып, **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Визитканы жіберу** тармағын таңдаңыз.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді! Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы Түсірімді таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Галерея** — түсірілген фотосуреттерді қарау.
- **Бейнекамера/Камера** — арасында ауысу түсіру режимдері Бейнекамера/Камера.
- **Жарқыл** — түсіру кезінде шамдарды қосу/өшіру.
- **Жарықтық** — экран жарықтығын реттеу.
- **Контраст** — экран контрастын реттеу.
- **Түсірілімдер сериясы** — бірнеше фотосуреттерді түсіру режимі.

- **Ақ түс балансы** — кадрдағы бейтарап түс баптаулары.
- **Эффектілер** — түсіру кезінде әртүрлі түсті эффектілерді реттеу.
- **Баптаулар > Түсірім дыбысы** — түсіру дыбысын қосу/өшіру.

Мультимедиа

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP2, MP3 және WAV форматындағы аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық «OK» пернесі** — ойнату / кідірту.
- **Жоғары пернесі/# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- **Төмен пернесі/ * пернесі**— дыбыс деңгейін төмендету.
- **Оңға/оң пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Солға/сол пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- Аудио файлдарды ойнатуды өшіру үшін **Опциялар > Шығу** тармағын таңдаңыз.

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG кескіндерімен жұмыс істеуге қызмет етеді.

Мәзір > Мультимедиа > Галерея > Опциялар тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Жою** — таңдалған суретті жою; егер сіз бірнеше суретті жойғыңыз келсе, мәзірде **Опциялар > Бөлектеу** тармағын таңдаңыз.
- **Атын өзгерту** — суреттің атын өзгерту.
- **Слайд-шоу** — барлық қол жетімді суреттерді үздіксіз қарау режимін қосыңыз.
- **Мәліметтер** — сурет туралы ақпаратты қарау.

Бейнекамера

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасымен ғана жұмыс істейді!

Бейнеклипті түсіруді бастау үшін «ОК» орталық пернесін басу арқылы жазбаны таңдаңыз.

Мәзір > Мультимедиа > Бейнекамера > Опциялар тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — арасында ауысу түсіру режимдері Бейнекамера/Камера.
- **Жарқыл** — түсіру кезінде шамдарды қосу/өшіру.
- **Жарықтық** — экран жарықтығын реттеу.
- **Контраст** — экран контрастын реттеу.
- **Түсірілімдер сериясы** — бірнеше фотосуреттерді түсіру режимі.
- **Ақ түс балансы** — кадрдағы бейтарап түс баптаулары.
- **Эффектілер** — түсіру кезінде әртүрлі түсті эффектілерді реттеу.

- **Баптаулар > Түсірім дыбысы** — түсіру дыбысын қосу/өшіру.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан 3GP форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш бар.

Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық «OK» пернесі** — ойнату / кідірту.
- **Жоғары пернесі/# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- **Төмен пернесі/ * пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.
- **Оңға/оң пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Солға/сол пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- Аудио файлдарды ойнатуды өшіру үшін **Опциялар > Шығу** тармағын таңдаңыз.

Дауыс жазғыш

Телефон дауысты, сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Мультимедиа > Дауыс жазғыш > Опциялар тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Жаңа жазба** — дауыс жазғышты қосу.
- **Тізім** — бұрын жасалған жазбалардың тізімі.
- **Файл пішімі** — аудио жазба файлының пішімін таңдау.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD форматындағы жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді..

- **Мәзір > Менің файлдарым > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:
- **Жаңа мұқаба** — жад картасында жаңа мұқаба жасау.
- **Жою** — Таңдалған файлды немесе мұқабаны жою.
- **Өңдеу** — мұқабаның немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.
- **Бірнеше бөлектеу** — бірнеше мұқабаларды немесе файлдарды жою, көшіру, жылжыту немесе жіберу.

Телефон баптаулары

Қоңырау баптаулары

Мәзір > Баптаулар > Қоңырау баптаулары тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **SIM карталарын орнату / Күту режимі**— бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға немесе Ұшақта режиміне қоюға болады.
- **SIM карталарын орнату > SIM1-ден жауап беру** — бұл функция іске қосылған кезде барлық шығыс қоңыраулар мен хабарламалар бірінші ұяшықта орнатылған SIM-картадан жіберіледі (яғни, SIM — карталардың қайсысынан шығыс қоңыраулар шалып, хабарламалар жіберетінін таңдау режимі өшіріледі).

- **Қоңырауды қабылдамау** — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттау.
- **Қоңырауды күту** — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- **Қоңырауға тыйым салу** — әртүрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды блоктау.
- **Қосымша > Қоңырау уақыты туралы еске салу** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мезгіл-мезгіл еске салады.
- **Қосымша > Қара тізім** — Қара тізімге сандарды қарау және енгізу, сондай-ақ қара тізім функциясының баптаулары.
- **Қосымша > Нөмірді автоматты түрде қайталау** — телефон нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болған жағдайда абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- **Қосымша > Қабылдамау, мәтіндік хабарламамен жауап беру** — кіріс қоңырау қабылданбаған жағдайда, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу ұсынылады.
- **Қосымша > Сөйлесуді автоматты түрде жазу** — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосу.

Назар аударыңыз: бұл функция тек жад картасы қосылған кезде жұмыс істейді!!

Телефон баптаулары

- **Мәзір > Баптаулар > Телефон** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:
- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту.

- **Тіл** — мәзір тілін және мәтін енгізу тілін таңдау.
- **Жылдам қол жеткізу пернелері** — шарлау пернелерінің функцияларын өзгерту.
- **Кесте бойынша қосу/өшіру** — телефон аппаратын автоматты түрде қосу және/немесе өшіру уақытын реттеу.

Экран баптаулары

Мәзір > Баптаулар > Экранды ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Тұсқағаз** — негізгі экран тұсқағазын орнату.
- **Негізгі экран параметрлері** — уақыт пен күн туралы хабарландыруларды, қосылған SIM карталарын және негізгі экрандағы басқа ақпаратты теңшеу.
- **Жарықтық** — экран жарықтығын реттеу.
- **Экранның артқы жарығы** — экранның жарықтығы мен жұмыс уақытын реттеу.
- **Пернетақталардың артқы жарығы** — пернетақталардың жарықтығы мен жұмыс уақытын реттеу.
- **Автоблок. пернетақталар** — пернетақтаны құлыптау уақытын реттеу.

Қауіпсіздік баптаулары

- **Мәзір > Баптаулар > Қауіпсіздік** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:
- **PIN өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- **PIN2 өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.

- **Экранды қосубатырмасымен құлыптау** — телефонды қосу/өшіру пернесін қысқа басқан кезде экранды өшіру және пернетақтаны құлыптау мүмкіндігін қосыңыз.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасымен үйлесімді және минигарнитураны қосуға, файлдарды жүктеуге немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м радиуста орналасқан басқа үйлесімді.

- **Мәзір > Bluetooth** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:
- **Bluetooth** — Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
- **Bluetooth көрінісі** — телефонды басқа Bluetooth құрылғыларында көрсету әдісін таңдау.
- **Қосылған құрылғылар** — телефонның қамту радиусындағы кез-келген Bluetooth құрылғыларын іздеу және қосу.
- **Тасымалданатын файлдар** — Bluetooth технологиясы арқылы берілетін немесе алынатын файлдардың тізімі.
- **Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атауын өзгерт.

Баптауларды қалпына келтіру

Барлық теңшелетін баптауларды қалпына келтіріңіз және әдепкі баптауларды қалпына келтіріңіз.

Ескерту: пайдаланушы баптауларын қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын бере алады.

- **Мәзір > Оятқыш > Өңдеу** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:
- **Хабарламалар** — оятқыш профилінің тақырыбы.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Әуен** — оятқыш әуенін орнату. Оятқыш әуені ретінде сіз жүйелік әуендердің бірін орната аласыз, жад картасынан әуендеріңізді, таңдалған радиостанцияның әуенін таңдай аласыз немесе әуеніңізді дауыс жазғышқа жаза аласыз.
- **Қайталау режимі** — дабыл жиілігін таңдау: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.

Профильдер

Телефонның әртүрлі баптаулары әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның дыбыстық сигналдарын реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген. **Мәзір > Профильдер > Опциялар** ашыңыз, функцияны таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосу.
- **Жою** — жасалған профильді жою (алдын ала орнатылған профильдерді жою мүмкін емес).
- **Баптаулар** — таңдалған профильді теңшеу. Мәнін өзгерткіңіз келетін баптауларды таңдап, қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Ойындар

Телефонның бағдарламалық жасақтамасында **Сокобан** және **Жылан** ойыны бар.

Ұйымдастырушы

Күнтізбе

Күнтізбеде күн мен тапсырмаларды қарау мүмкіндігі бар. Күнтізбеде ең көбі 20 тапсырманы тағайындауға болады. **Мәзір** > **Ұйымдастырушы** > **Күнтізбе** > **Опциялар** ашыңыз, функцияны таңдаңыз:

- **Тапсырма қосу** — таңдалған күнге жаңа тапсырма қосу.
- **Тапсырмаларды қарау** — таңдалған күнге арналған тапсырмаларды қарау.
- **Барлық тапсырмалар** — барлық тағайындалған тапсырмаларды қарау.
- **Бүгінгі тапсырмаларды тазарту** — белгілі бір күнге тағайындалған барлық тапсырмаларды жою.
- **Барлығын жою** — барлық тағайындалған тапсырмаларды жою.
- **Апта сайын** — күнтізбені бір аптаға қарау режимі.
- **Күн** — күнтізбені қарау режимі.

Есептеуіш

Телефонға орнатылған есептеуіш негізгі арифметикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін * батырмасын басыңыз.

Қолшам

Аз жарық жағдайында кіріктірілген қолшамды қолданыңыз.

Электрондық кітап

Встроенное в телефон приложение позволяет читать электронные книги, записанные в формате txt UTF-8 или Unicode.

Секунд өлшеуіш

Секунд өлшеуіш уақыт аралықтарын өлшеуге мүмкіндік береді.

Уақыт белдеуі

Басқа уақыт белдеуіне ауысқан кезде **Мәзір > Ұйымдастырушы > Опциялар > Жергілікті уақыт** тармағын таңдап, уақыт белдеуін Дүниежүзілік уақытқа қатысты уақыт айырмашылығы (GMT) ретінде таңдаңыз.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желі операторы ұсынатын қызметтер порталына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қол жетімді қызметтер жиынтығымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпаратты ұялы байланыс операторынан алуға болады.

FM-радио

Мәзір > FM-радио > Опциялар ашыңыз, функцияны таңдаңыз:

- **Автоматты іздеу және сақтау** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялар тізімін қарау.
- **Жиілікті енгізу** — қол жетімді диапазонда еркін радиожіілікті енгізу.
- **Динамик қосу** — кіріктірілген динамик арқылы радиотыңдау; бұл функция сымды гарнитура қосылған кезде ғана белсенді болады.

- **Фондық ойнату** — радиостанцияларды тыңдауды тоқтатпай, телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Компьютерге қосылу

Телефонды үйлесімді компьютерге қосқан кезде, деректер кәбілі арқылы телефонның жад картасын USB дискісі ретінде пайдалануға болады, бұл файлдарды жад картасынан компьютерге және кері тасымалдауға мүмкіндік береді.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет..

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Ибинь БОВЭЙ Интеллидженс Тэктолоджи Ко., ЛТД.

Зд. 4, промпарк Ибинь Бовэй Интеллидженс, зап. секция №27 Синган тас жолы, Ибинь Порт экономикалық және технологиялық даму аймағы, Сычуань пров., Қытай.

Кеңсе: Ибинь Бовэй Интеллидженс Тэктолоджи Ко., ЛТД.

№27 Синган тас жолының шығыс бөлімі, Ибинь Порт экономикалық және технологиялық даму аймағы, Ибинь қ., Сычуань пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық қайта зарядталатын батарея және зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық керек-жарақтар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Қызмет орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

