



Руководство
по эксплуатации

Сотовый телефон M282

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	5
Схема устройства.....	9
Начало работы	10
Главное меню.....	14
Мультимедиа.....	18
Мои файлы.....	20
Настройки телефона.....	21
Будильник	24
Профили	24
Игры	24
Инструменты.....	25
FM-радио.....	26
Технические характеристики	27
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	28
Дополнительная информация	29

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Назначение устройства

Сотовый телефон предназначен для приема и совершения телефонных звонков, а также для приема и отправки текстовых сообщений посредством сотовой связи.

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем.

Для совершения звонков используйте гарнитуру.

Безопасность на воздушном судне

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

Обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства.

Соединение с другими устройствами

Перед тем как подключать телефон к какому-либо устройству, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.

Экстренный вызов

Для совершения экстренного вызова убедитесь в том, что телефон включен и находится в зоне действия сети какого-либо оператора, а функция звонка активна. Таким же образом, как набираете обычный номер телефона для звонка, наберите номер для экстренного вызова 112 и нажмите кнопку вызова. Объясните сотруднику экстренной службы, где вы находитесь и что с вами случилось.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Отключение телефона в опасных зонах

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легко воспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

Соблюдение специальных правил

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).


Водостойкость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Ёмкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

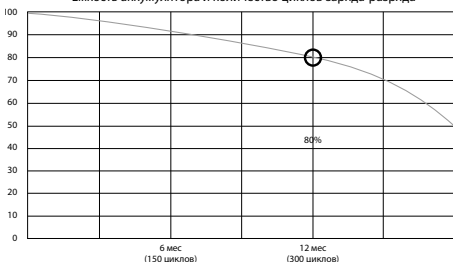

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда-разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда-разряда — контроллер может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из строя ее элементов (из-за эффекта «глубокого разряда»).

Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в ее элементах, следствием чего является выход из строя самой АКБ.

Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1–2 часа.

Соблюдайте температурный режим

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С.

АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже -30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, электрообогревателей.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья человека вещества.

В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась (вздулась, втянулась и т.п.), следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Внимание: время работы АКБ зависит от настроек сети и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства



1. Фонарик.
2. Разговорный динамик.
3. Левая функциональная кнопка.
4. Кнопка приёма звонка.
5. Кнопка «ОК».
6. Правая функциональная кнопка.
7. Кнопка отклонения вызова / кнопка включения/выключения / кнопка «Назад».
8. Кнопка * / Разблокировка телефона.
9. Кнопка включения фонарика.
10. Кнопка # / Переключение профилей.
11. Разъем для подключения наушников (3,5 мм).
12. Micro-USB разъем (для зарядки и синхронизации с ПК).
13. Камера.
14. Динамик.

Начало работы

SIM-карты и карта памяти

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую самую SIM-карту и её контакты очень легко поцарапать или погнуть.


Внимание!

Данное устройство поддерживает 2 микро-SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.



Для установки SIM-карты:


1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку **отклонения вызова / завершения действия**.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Поместите SIM-карту в слот контактами вниз в соответствии со схемой, указанной на корпусе устройства.
5. Поставьте на место батарею.
6. Аккуратно закройте заднюю крышку.

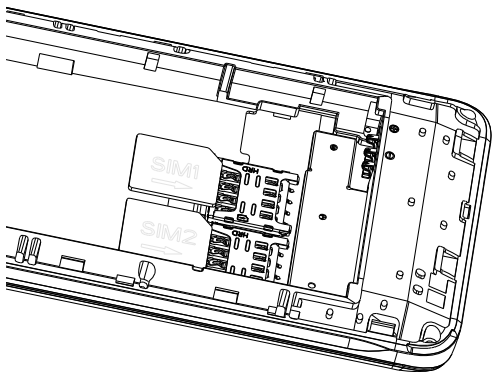

Карта памяти — встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона. Используйте с данным устройством только совместимые карты памяти microSD. Карты памяти других типов не подходят к гнезду карты памяти microSD и не совместимы с данным устройством.

Для установки карты памяти:

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку **отклонения вызова / завершения действия**.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте карту памяти в слот контактами вниз.
5. Поставьте на место батарею.
6. Аккуратно закройте заднюю крышку.

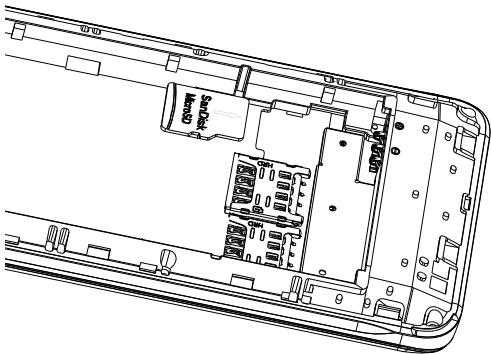

Включение/выключение телефона

Удерживайте кнопку **отклонения вызова / завершения действия** в течение некоторого времени для включения телефона. На экране появится анимация включения питания.

Введите пароль блокировки телефона (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Введите PIN-код (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. PIN-код предоставляется Вашим оператором сети. Для отключения телефона удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия.

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и разблокировали телефон, он автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Исходящие звонки

Наберите нужный номер, и нажмите кнопку приёма/осуществления вызова.

Ввод информации

Телефон поддерживает ввод текста на русском и английском языках и цифровой ввод (редактирование информации в телефонной книге, написание текстовых сообщений, заметок).

Главное меню

Сообщения

- Принятые сообщения сохраняются в паке **Входящие**.
- Непереданные сообщения сохраняются в папке **Исходящие**.
- Предварительно сохраненные, но не отправленные, сообщения находятся в папке **Черновики**.
- В папке **Отправленные** находятся отправленные сообщения при условии, что в настройках включена функция сохранения отправленных сообщений. Включение/отключение функции сохранения отправленных сообщений настраивается в **Меню > Сообщения > Опции > Настройки сообщений > Сохранять отправленные сообщения**.
- В папке **Шаблоны** находятся шаблоны текстовых сообщений. Вы можете воспользоваться предварительно записанными шаблонами для ответов, либо создать свои варианты текстовых сообщений.

Ввод и отправка сообщения

1. Выберите **Меню > Сообщения > Написать сообщение**.
2. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.
3. Введите текст сообщения.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».
5. В случае если Вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, Вы можете сохранить набранное сообщение как черновик, выбрав меню **Опции > Сохранить как черновик**. Сохраненное сообщение будет находиться в папке **Черновики**.

Просмотр сообщения и ответ на него

1. Для просмотра принятого сообщения выберите **Меню > Сообщения > Входящие**.

2. Для ответа на сообщение выберите **Опции > Ответить**.
3. Введите текст сообщения.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».

Передача сообщения

1. Откройте сообщение, которое Вы хотите передать.
2. Выберите меню **Опции > Переслать**.
3. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».

Удаление сообщения

1. Выделите в папке **Входящие, Исходящие, Черновики** или **Отправленные** сообщение, которое Вы хотите удалить.
2. Выберите меню **Опции > Удалить**.

После подтверждения Вашего выбора сообщение будет удалено. Для предотвращения случайного удаления нужных сообщений Вы можете защитить такие сообщения, выделив эти сообщения, выбрав меню **Опции > Блокировка**. Для снятия защиты с сообщения, выберите меню **Опции > Разблокировать**.

Журнал звонков

Регистрация пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет эту услугу, а телефон включен и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

- Для просмотра информации о вызовах выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Сведения**.
- Для того чтобы позвонить на ранее зарегистрированный номер, выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Позвонить**.

- Для отправки текстового сообщения ранее зарегистрированному номеру, выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Написать сообщение.**
- Для добавления ранее зарегистрированного номера в черный список выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Добавить в черный список / Добавить в черный список сообщений.**
- Для очистки всех журналов звонков выберите **Меню > Журнал звонков > Удалить все.**

Контакты

Имена и телефонные номера (контакты) можно сохранять в памяти телефона и в памяти SIM-карты.

В памяти телефона можно сохранять для контактов дополнительную информацию. Например, можно присвоить два номера одному контакту, и/или выбрать группу, к которой относится данный контакт.

В памяти SIM-карты можно сохранять имена, связывая с ними по одному телефонному номеру.

Поиск контакта

Выберите **Меню > Контакты > Поиск.** Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени, которое требуется найти.

Добавление контакта

Имена и телефонные номера сохраняются в выбранной памяти. Для сохранения имени и телефонного номера выберите **Меню > Контакты > Опции > Новый.**

Копирование контактов

Для копирования контактов из памяти телефона на SIM-карту и обратно выберите **Меню > Контакты > Опции > Копировать.**

Удаление контактов

Для удаления всех контактов из памяти телефона или SIM-карты выберите

Меню > Контакты > Опции > Удалить все или Удалить контакты с SIM1/SIM2.

Быстрый набор

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите **Меню > Контакты > Опции > Дополнительно > Быстрый набор**. Выделите требуемую клавишу быстрого набора и запишите для нее контактный номер.

Камера

Встроенная камера позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы.

Внимание! Данная функция работает только при установленной карте памяти в телефоне.

Для съемки фотографий выберите **Снимок**, нажав на центральную клавишу «ОК». Откройте **Меню > Камера > Опции** и выберите функцию:

Опция > Камера/Видеокамера — переключение между режимами съемки Камера/Видеокамера;

Опция > Яркость — настройка яркости снимков;

Опция > Контраст — настройка контраста снимков;

Опция > Серия снимков — режим съемки нескольких фотографий (3 или 6 шт.);

Опция > Баланс белого — настройка нейтрального цвета в кадре;

Опция > Эффекты — настройка различных цветовых эффектов при съемке;

Галерея — просмотр снятых фотографий;

Настройки > Звук при съемке — включение/отключение звука затвора.

Мультимедиа

Аудиоплеер

В телефон встроен музыкальный проигрыватель, предназначенный для прослушивания аудиофайлов в формате AAC, MP2, MP3, WAV, расположенных на карте памяти. Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** — воспроизведение/ приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вверх/клавиша #** — увеличение громкости.
- **Клавиша вниз/клавиша x** — уменьшение громкости.
- **Клавиша вправо/удерживать клавишу вправо** — переход к следующей композиции/ перемотка текущей композиции вперед.
- **Клавиша вправо/удерживать клавишу вправо** — переход к следующей композиции/ перемотка текущей композиции вперед.
- **Клавиша влево/удерживать клавишу влево** — переход к предыдущей композиции/ перемотка текущей композиции назад.
- Для выключения воспроизведения аудиофайлов выберите **Опции > Выход**.

Галерея

Это меню служит для работы с изображениями в формате JPG, расположенных на карте памяти.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Галерея > Опции** и выберите функцию:

- **Удалить** — удаление выделенного файла изображения; если Вы хотите удалить несколько изображений, выберите меню **Опции > Выделить**.
- **Переименовать** — изменение имени файла изображения.

- **Слайд-шоу** — включение режима непрерывного просмотра всех доступных изображений.
- **Сведения** — просмотр информации о файле изображения.

Видеокамера

Внимание! Данная функция работает только при установленной карте памяти в телефоне!

Для начала съемки видеоклипа выберите Запись, нажав на центральную клавишу «ОК».

Откройте **Меню > Мультимедиа > Видеокамера > Опции** и выберите функцию:

- **Видеокамера/Камера** — переключение между режима съемки Видеокамера/Камера.
- **Вспышка** — включение/отключение подсветки во время съемки.
- **Яркость** — настройка яркости снимков.
- **Контраст** — настройка контраста снимков.
- **Серия снимков** — режим съемки нескольких фотографий.
- **Баланс белого** — настройка нейтрального цвета в кадре.

Видеоплеер

В телефон встроен видео проигрыватель, предназначенный для просмотра видеоклипов в формате 3GP, расположенных на карте памяти.

Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** — воспроизведение/приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вверх/клавиша #** — увеличение громкости.
- **Клавиша вниз/клавиша x** — уменьшение громкости.

- **Клавиша вправо/удерживать клавишу вправо** — переход к следующей композиции/ перемотка текущей композиции вперед.
- **Клавиша влево/удерживать клавишу влево** — переход к предыдущей композиции/ перемотка текущей композиции назад.
- Для выключения воспроизведения видеофайлов выберите **Опции > Выход**.

Диктофон

Телефон позволяет записывать речь.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Диктофон > Опции** и выберите функцию:

- **Включить запись** — включение диктофона.
- **Записи** — список сделанных ранее записей.
- **Формат файла** — выбор формата файла аудиозаписи.

Мои файлы

Данный раздел меню доступен только когда подключена совместимая карта памяти формата microSD.

- Откройте **Меню > Мои файлы > Опции** и выберите функцию:
- **Новая папка** — создание новой папки на карте памяти.
- **Удалить** — удаление выделенного файла или папки.
- **Изменить** — позволяет переименовать или копировать папку или файл.
- **Выделить** — удаление либо копирование нескольких папок или файлов.

Настройки телефона

Настройки вызовов

Откройте **Меню > Настройки > Настройки вызовов** и выберите функцию:

- Настройка **SIM-карт > Режим ожидания** — в этом меню Вы можете выбрать какие SIM-карты будут активны, либо можете переключить телефон в Режим полета, при котором будут отключены все функции радиосвязи.
- Настройка **SIM-карт > Ответить с SIM1** — при активации данной функции все исходящие вызовы и отправка сообщений будут происходить с SIM-карты, установленной в первом слоте (т.е. будет отключен режим выбора, с какой из SIM-карт производить исходящие вызовы и отправлять сообщения).
- **Отклонение вызовов** — переадресация входящих вызовов при различных условиях.
- **Ожидание вызова** — включение/отключение функции позволяющей принять второй входящий вызов.
- **Блокирование вызовов** — блокирование входящих и исходящих вызовов при различных условиях.
- **Дополнительно > Напоминание о времени вызова** — периодически напоминает о длительности текущего вызова.
- **Дополнительно > Черный список** — просмотр и внесение номеров в черный список, а также настройки работы функции Черный список.
- **Дополнительно > Автоповтор номера** — телефон делает несколько попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера.
- **Дополнительно > Отклонить, ответить текстовым сообщением** — в случае отклонения входящего вызова предлагается отправить текстовое сообщение на отклоненный номер.

- **Дополнительно > Автозапись разговоров** — включение автоматической записи телефонных звонков.
- **Внимание:** данная функция работает только при подключенной карте памяти!

Настройки телефона

- Откройте **Меню > Настройки > Телефон** и выберите функцию:
- **Время и дата** — изменение времени, даты, а также формата времени и даты.
- **Язык** — выбор языка меню и языка ввода текстовых сообщений.
- **Клавиши быстрого доступа** — изменение функций клавиш навигации и левой функциональной клавиши.
- **Вкл./выкл. по расписанию** — настройка времени автоматического включения и/или выключения телефонного аппарата.

Настройки экрана

- Откройте **Меню > Настройки > Экран** и выберите функцию:
- **Настройки обоев** — настройка обоев главного экрана.
- **Настройки главного экрана** — настройка уведомлений о времени и даты, подключенных SIM-картах и другой информации, находящейся на главном экране.
- **Яркость** — настройка яркости экрана.
- **Подсветка экрана** — настройка времени работы подсветки экрана.
- **Подсветка клавиш** — настройка времени работы подсветки клавиш.
- **Автоблок. клавиатуры** — настройка времени работы экрана и времени до блокировки клавиатуры.

Настройки безопасности

- Откройте **Меню > Настройки > Безопасность** и выберите функцию:
- **Изменение PIN** — изменение PIN-кода SIM-карты.
- **Изменение PIN2** — изменение PIN2-кода SIM-карты.
- **Блок. экрана кнопкой включения** — включение функции отключения экрана и блокировки клавиатуры при кратковременном нажатии на клавишу включения/выключения телефона.

Bluetooth

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth и позволяет подключить мини гарнитуру, загрузить или передать файлы. Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе до 10 м.

- Откройте **Меню > Настройки > Bluetooth > Опции** и выберите функцию:
- **Bluetooth** — включение либо отключения функции Bluetooth.
- **Видимость Bluetooth** — выбор способа отображения телефона на других устройствах Bluetooth.
- **Сопряженные устройства** — поиск и подключение любых устройств Bluetooth в радиусе охвата телефона.
- **Передаваемые файлы** — список файлов, передаваемых или получаемых по технологии Bluetooth.
- **Имя Bluetooth** — изменение отображаемого имени устройства.

Восстановить настройки

Сброс всех пользовательских настроек и восстановление настроек по умолчанию.

Внимание: пароль для сброса пользовательских настроек 1234.

Будильник

Телефон может подавать сигналы будильника в заданное время.

- Откройте **Меню > Будильник > Изменить** и выберите функцию:
- **Сообщения** — заголовок профиля будильника.
- **Время** — установка времени срабатывания будильника.
- **Мелодия** — установка мелодии будильника. Есть возможность выбора до трех видов мелодий звонка. Можно установить системную мелодию звонка, свои мелодии с карты памяти, либо можно записать свою мелодию на диктофон.
- **Режим повторения** — выбор периодичности работы будильника: однократно, еженедельно или в выбранные дни.

Профили

Различные параметры телефона объединены в профили (режимы), которые позволяют настроить звуковые сигналы телефона для различных ситуаций и условий работы. Откройте **Меню > Профили > Опции** и выберите функцию:

- **Добавить** — добавление нового профиля.
- **Удалить** — удаление созданного профиля (предустановленные профили удалить нельзя).
- **Настройки** — настройка выбранного профиля. Выберите параметр, значение которого Вы хотите изменить, и внесите необходимые изменения.

Игры

Программное обеспечение телефона содержит игру **Сокобан**.

Инструменты

Календарь

В календаре доступен просмотр даты и задач. Максимум в календаре можно назначить 20 задач. Откройте **Меню > Органайзер > Календарь > Опции** и выберите функцию:

- **Добавить задачу** — добавление новой задачи на определенный день.
- **Просмотр задач** — просмотр задач на выбранный день.
- **Все задачи** — просмотр всех назначенных задач.
- **Очистить задачи на сегодня** — удаление всех задач, назначенных на определенный день.
- **Удалить все** — удаление всех назначенных задач.
- **Еженедельно** — режим просмотра календаря на неделю.
- **Ежедневно** — режим просмотра календаря на день.

Калькулятор

Встроенный в телефон калькулятор позволяет выполнить основные арифметические действия. Для ввода десятичной точки нажмите *.

Мерцание клавиатуры

При включении данной функции во время входящих звонков подсветка клавиатуры будет включаться с определенной периодичностью.

Фонарик

В условиях слабой освещенности воспользуйтесь встроенным фонариком.

Электронная книга

Встроенное в телефон приложение позволяет читать электронные книги, записанные в формате txt UTF-8 или Unicode.

Секундомер

Секундомер позволяет замерять произвольные промежутки времени.

Часовой пояс

При перемещении в другой часовой пояс выберите **Меню > Органайзер > Часовой пояс > Опции > Установить местное время** и выберите часовой пояс в виде разницы времени по отношению ко всемирному времени (GMT).

Меню оператора

Это меню позволяет получить доступ к порталу услуг, предоставляемых оператором сети. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг. Дополнительную информацию о разделах данного меню можно получить у оператора сотовой сети.

FM-радио

Откройте **Меню > FM-радио > Опции** и выберите функцию:

- **Автоматический поиск и сохранение** — поиск и сохранение новых радиостанций.
- **Список каналов** — просмотр списка найденных радиостанций.
- **Ввод частоты** — ввод произвольной радиочастоты в доступном диапазоне.
- **Включить динамик** — прослушивание радиопередач через встроенный динамик. Данная функция активна только при подключенной проводной гарнитуре.
- **Фоновое воспроизведение** — позволяет воспользоваться другими функциями телефона, не прерывая при этом прослушивание радиостанций.

Технические характеристики

- Модель: M282.
- Торговая марка: KENSHI.
- Две micro-SIM-карты.
- Радиопередающее устройство: Bluetooth.
- Стандарт связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: <100 мВт.
- Диапазон поддерживаемых частот: GSM 900/1800 МГц.
- Экран: 2,8", 240x320.
- Камера: 0,08 Мп.
- Bluetooth 2.1.
- FM-радио.
- Поддержка карт памяти microSD.
- Текстовые сообщения.
- Аккумуляторная батарея: литий-ионная, 3000 мА·ч.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Ибинь БОВЭЙ Интеллидженс Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

Зд. 4, промпарк Ибинь Бовэй Интеллидженс, зап. секция шоссе Синган №27, зона экономического и технологического развития Ибинь Порт, пров. Сычуань, Китай.

Офис: Ибинь Бовэй Интеллидженс Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

Зап. секция шоссе Синган № 27, зона экономического и технологического развития Ибинь Порт, г. Ибинь, пров. Сычуань, Китай. Сделано в Китае.

Manufacturer: Yibin BOWAY Intelligence Technology Co.,LTD. Building 4, Yibin Boway Intelligence Industrial Park, No.27 Xinggang Road Western Section, Yibin Port Economic and Technological Development Zone, Sichuan, P.R. China.

Office: Yibin Boway Intelligence technology Co., LTD. No.27 Xinggang Road West Section, YiBin Port economic and technological development Zone, YiBin City, Sichuan Province, China.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

Адрес эл. почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес эл. почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сотовый телефон

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Комплектные аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Прочие комплектные аксессуары

Срок гарантии: 3 месяца.

Срок эксплуатации: 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

