



Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

**M321**

**Ұялы телефоны**

## Мазмұны

Құрметті сатып алушы! .....	3
Құрылғы мақсаты .....	3
Сақтық шаралары .....	3
Қызмет көрсету.....	4
Басқа құрылғылармен байланыси .....	4
Шұғыл қоңырау шалу .....	4
Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/ Li-ion) .....	5
Құрылғы сұлбасы.....	9
Техникалық сипаттамалар .....	10
Жинақталым.....	10
Жұмысты бастау.....	11
Телефонды қосу және өшіру .....	13
Желіге қосылу .....	14
Шығыс қоңыраулар .....	14
Негізгі мәзір.....	14
Байланыстар.....	17
Камера .....	18
Мультимедиа .....	19
Бейне ойнатқыш .....	19
Телефон баптаулары .....	20
Мәзір > Баптаулар > Телефон тармағын ашып, мүмкін- діктердің бірін таңдаңыз:.....	22
Профильдер .....	23
Ұйымдастырушы.....	26
Компьютерге қосылу.....	27
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кә- деге жарату ережелері мен шарттары .....	27
Қосымша ақпарат .....	29

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз және жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған. Телефонды пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз, оны телефонды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Жол жүру қауіпсіздігі**

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

### **Әуе кемесіндегі қауіпсіздік**

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

## **Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру**

Телефонды ықтимал жарылғыш атмосферасы бар жерлерде немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда) өшіріңіз.

## **Арнайы ережелерді сақтау**

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

## **Суға төзімділік**

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

## **Қызмет көрсету**

Ешқашан телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Ұялы телефонды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Осы шартты бұзу кепілдік міндеттемелердің күшін жояды.

## **Басқа құрылғылармен байланыс**

Телефонды кез-келген құрылғыға қоспас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешқандай жағдайда телефон үшін арналмаған жабдықты қоспаңыз.

## **Шұғыл қоңырау шалу**

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екеніне және кез келген оператордың желі ауқымында екеніне және қоңырау шалу мүмкіндігі белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон

нөмірін теру сияқты, 112 шұғыл қоңырау шалу нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

## **Батареймен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында литий негізіндегі аккумуляторды қуат көзі ретінде пайдаланатынына назар аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


### **Батарейаның табиғи тозуы**

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде батарея (бұдан әрі мәтін бойынша — «Батарей») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 заряд-разряд циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батареяның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80% - на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. Батарей сыйымдылығы 400 заряд-разряд циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60% дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі ақау болып табылмайтын батареяның табиғи тозуы болып табылады.

## Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өзін-өзі босату айына шамамен 5% құрайды. Батареяның құрылымы қысқа мерзімді және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері «оңтайлы» (сақтау тұрғысынан), ол әдетте 40% - ға тең деп саналады. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, онда зарядты 40—50% деңгейінде ұстаудың мағынасы бар.

Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

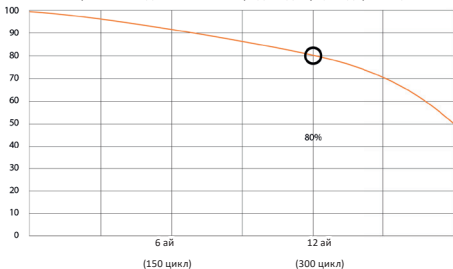

## **Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз**

Батарея жинағының зарядсыздану қабілеті оған орнатылған контроллермен басқарылады. Бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштарда «жылдам зарядтаудың» мәжбүрлі режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Батареяда «жад эффектісі» жоқ. Батареяны зарядсыздандыруды/зарядтауды кез-келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд-разряд шегі бар — контроллер батареяны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90% - дан асады. Сондай-ақ, ол батареяларды толығымен зарядсыздандыруға мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Егер құрылғының батареясы таусылып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны жад құрылғысына шамамен 1-2 сағатқа қосу керек.

## **Температура режимін сақтаңыз**

Батареяларды +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (50 °C-тан жоғары) және өте төмен (-30 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді.

## **Зақымдану белгілері бар батареяны бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, пайдаланбаңыз!**


Ешқандай жағдайда батареяны өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өртке және жарылысқа әкелуі мүмкін. Батарея корпусының қысымын төмендету кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Зақымдалған батареялар адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер аккумулятор штаттық режимде жұмысын тоқтатса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т.б.), дереу уәкілетті қызмет көрсету Орталығына хабарласу керек.

**Назар аударыңыз:** батареяның қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессордың жүктемесі, LCD дисплей жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. Батарея зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (шектеулі батареяға кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Батареяның жұмыс уақыты пайдалану режиміне және параметрлерге байланысты.



## Құрылғы сұлбасы

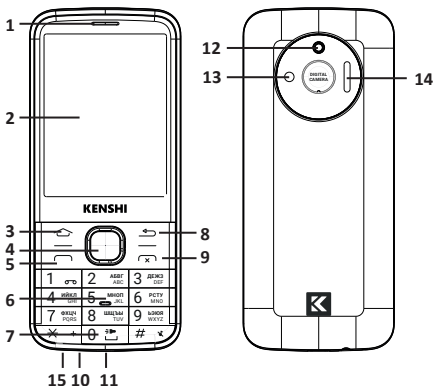

1. Динамик.
2. Экран.
3. Сол жақ функция пернесі.
4. «OK» пернесі.
5. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
6. Пернетақта.
7. 0 пернесі/ шам.
8. Оң жақ функционалды пернесі.
9. Қоңырауды қалпына келтіру батырмасы.
10. Аудио ұя 3,5 мм.
11. Micro-USB ұясы.
12. Шам/жарқыл.
13. Камера.
14. Динамик.
15. Микрофон.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: M321.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Габариттері: 137,9 × 60,6 × 13,5 мм.
- Экран ажыратымдылығы: 3,2 дюйм.
- Ажыратымдылық: 240 × 320 пикселей.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад көлемі: 32 Мбайт.
- Ұялар: micro-USB, аудио ұя 3,5 мм.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP21.
- Аккумулятор: li-ion, 3,7 В, 2000 мА·сағ.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
  - Шығыс: 100–240 В, 50 Гц.
  - Кіріс: 5 В, 500 мА.
  - Кәбіл ұзындығы: 1 м.
  - Эл. тогынан зақымданудан қорғау класы: II.

## Bluetooth радиожиілік сипаттамалары

- Bluetooth нұсқасы: 3.0.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтағыш.
- Құлаққаптар.

## Жұмысты бастау

### SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке PIN2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салмас бұрын немесе шығармас бұрын бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте мұқият өңдеңіз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері сызылып немесе майысып қалуы өте оңай.

**Назар аударыңыз!** Бұл құрылғы тек микро-SIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Сәйкес келмейтін SIM карталарын пайдалану картаның немесе құрылғының өзіне зақым келтіруі және картада сақталған ақпараттың бұзылуына әкелуі мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіндегі ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD картасының ұясына сәйкес келмейді және берілген құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, сондай-ақ SIM және жад картасын балалардың кіру аймағынан тыс жерде сақтаңыз.

## **SIM және жад карталарын орнату**

1. SIM және жад картасын орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан шығарып ашыңыз.
3. Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасының астындағы ұяшықтың сәйкес жағымен сәйкес келетіндей етіп салыңыз, ал алтын түсті түйреуіштер бетін төмен қаратып.
5. Жад картасын ұяға контактілерді төмен қаратып орнатыңыз.
6. Батареяны қайта орнатыңыз.
7. Артқы қақпақты ақырын жабыңыз.

## **Рұқсат кодтары**

Телефон мен SIM картасында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпия сөздер болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын дұрыс емес құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

## **Телефонды құлыптау**

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефонды құлыптағаннан кейін құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін құлыпты ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

## **PIN коды**

SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін PIN коды (4–8 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру коды) қолданылады. PIN коды ұялы байланыс операторының SIM картасымен бірге беріледі.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылса, телефонды қосқан сайын берілген PIN-кодты енгізу қажет болады.

**Назар аударыңыз!** Қате PIN кодын үш рет енгізгеннен кейін SIM картасы бұғатталады. SIM картасының құлыпын ашу PUK коды арқылы жүзеге асырылады.

## **PUK коды**

PUK коды (жеке құлыптан босату коды, 8 таңба) Құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге беріледі.

Қате PUK кодын қатарынан 10 рет енгізген жағдайда, SIM картасы біржола бұғатталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

## **Телефонды қосу және өшіру**

Телефонды қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосылған кезде PIN кодын енгізіңіз.

## Желіге қосылу

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы автоматты түрде қол жетімді желіні табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда пайдаланылатын желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларды қабылдай аласыз.

## Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/шақыру батырмасын басыңыз.

## Гарнитураны пайдалану

Гарнитураны қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыстық профильді қолдау режиміне өтеді.

## Негізгі мәзір

### Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, теруге, тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді. Қабылданған хабарламалар **Кіріс** мұқабасында сақталады. Жіберілмеген хабарламалар **Шығыс** мұқабасында сақталады. Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар **Жобалар** мұқабасында болады. Жіберілген хабарламалар мұқабасында жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы баптауларда қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар бар. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын Қосу/өшіру **Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама баптаулары > Жіберілген хабарламаны сақтау** тармағында реттеледі.

**Шаблондар** мұқабасында мәтіндік хабарлама шаблондары бар. Сіз жауаптар үшін алдын-ала жазылған шаблондарды пайдалана аласыз немесе мәтіндік хабарлама опцияларын жасай аласыз.

## Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір** > **Хабарламалар** > **Хабарлама жазу** тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. Дайын жауап үлгілерін **Опциялар** > **Үлгіні кірістіру** таңдау арқылы пайдалануға болады.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар** > **Жіберу** тармағын таңдаңыз.
4. **Байланыстар** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.
5. Егер сіз қазіргі уақытта хабарлама жібергіңіз келмесе, терілген хабарламаны жоба ретінде сақтай аласыз. **Опциялар** > **Сақтау** тармағын таңдаңыз. Сақталған хабарлама **Жобалар** мұқабасында болады.

## Хабарламаны қарау және оған жауап беру

1. Қабылданған хабарды көру үшін **Мәзір** > **Хабарлар** > **Кіріс** мұқабасы тармағын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін оны ашып, **Опциялар** > **Жауап беру** тармағын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. Дайын жауап үлгілерін **Опциялар** > **Үлгіні кірістіру** таңдау арқылы пайдалануға болады.
4. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар** > **Жіберу** тармағын таңдаңыз.

## Хабарлама жіберу

1. Сіз жеткізгіңіз келетін хабарламаның көрінісін ашыңыз.
2. Мәзірде **Опциялар > Қайта жіберу** таңдаңыз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар > Жіберу** таңдаңыз.
4. **Байланыстар** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.

## Хабарламаны жою

1. Мұқабада жойғыңыз келетін **Кіріс, Шығыс, Жобаларды** немесе **Жіберілген хабарламаны** бөлектеңіз. Егер сіз бірнеше хабарламаны жойғыңыз келсе, мәзірде **Опциялар > Бірнешеуін бөлектеу** тармағын таңдаңыз.
2. Мәзірде **Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз.
3. Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.

## Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу тек ұялы желі осы қызметті ұсынса, телефон қосұлы болса және ұялы желіге қызмет көрсету аймағында болса ғана мүмкін болады.

- Қоңыраулар туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Мәліметтер** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қоңырау шалу** тармағын таңдаңыз.



- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Хабарлама жіберу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналын тазалау** тармағын таңдаңыз.

## Байланыстар

Есімдер мен телефон нөмірлерін (байланыстарды) телефон жадында және SIM жадында сақтауға болады. Телефонның жадында бір байланысқа екі нөмір беруге болады.

SIM картасының жадында атауларды бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы сақтауға болады.

### Байланысты іздеу

**Мәзір > Байланыстар > Іздеу** тармағын таңдаңыз. Байланыстар тізімін айналдырыңыз немесе іздеуді қажет ететін атаудың бірінші әріптерін теріңіз..

### Байланысты қосу

Есімдер мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Есім мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Байланыстар > Байланыс қосу** тармағын таңдаңыз.

## Байланыстарды көшіру

Байланыстарды телефон жадынан SIM картасына көшіру және қайту үшін **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Көшіру** тармағын таңдаңыз.

## Байланыстарды жою

Телефонның немесе SIM картасының жадынан контактілерді жою үшін **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз. Бірнеше байланыстарды жою үшін **Мәзір > Байланыстарды > Опциялар > Бірнешеуін бөлектеу** тармағын таңдаңыз.

## Жылдам теру

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите **Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Байланыстар баптаулары > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесін таңдаңыз.

## Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді! Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы **Түсірімді** таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — арасында ауысу түсіру режимдері Бейнекамера/Камера.
- **Галерея** — түсірілген фотосуреттерді қарау.
- **Камера баптаулары > Артқы жарық** — түсіру кезінде шамдарды қосу/өшіру.

- **Камера баптаулары > Түсірілім дыбысы** — ысырманы Қосу/Өшіру.
- **Камера баптаулары > Ақ түс балансы** — кадрдағы бейтарап түс баптаулары.
- **Камера баптаулары > Түсірілімдер сериясы** — бірнеше фотосуреттерді түсіру режимі.
- **Кескін баптаулары > Өлшем** — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдау.
- **Эффектілер** — түсіру кезінде әртүрлі түсті эффектілерді реттеу.

## Мультимедиа

### Дауыс жазғыш

Телефон дауысты, сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

**Мәзір > Мультимедиа > Дауыс жазғыш > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Жаңа жазба** — дауыс жазғышты қосу.
- **Тізім** — бұрын жасалған жазбалардың тізімі.
- **Баптау > Аудио сапасы** — аудио жазба файлының пішімін таңдау.

### Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — ойнату режимін бүкіл экранға/жарты экранға ауыстыру.
- **Төмен пернесі** — ойнатуды өшіру.

- **Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Сол жақ пернесі / сол пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- **# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- **\* пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.

## Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD форматындағы жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді.

**Мәзір > Менің файлдарым > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Жаңа мұқаба** — жад картасында жаңа мұқаба жасау.
- **Жою** — Таңдалған файлды немесе мұқабаны жою.
- **Өңдеу** — мұқабаның немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.
- **Бірнеше бөлектеу** — бірнеше мұқабаларды немесе файлдарды жою, көшіру, жылжыту немесе жіберу.

## Телефон баптаулары

### Қоңырау баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Қоңырау баптаулары** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **SIM карталарын орнату** — бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады.
- **SIM1 / SIM2 баптаулары > Қоңырауды күту** — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.

- **SIM1 / SIM2 баптаулары > Қоңырауды қабылдамау** — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттау.
- **SIM1 / SIM2 баптаулары > Қоңырауға тыйым салу** — әртүрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды блоктау.
- **Ұшақта** — бұл режимде барлық радиобайланыс функциялары өшіріледі.
- **SIM карталарын орнату > SIM1-ден жауап беру** — бұл функция іске қосылған кезде барлық шығыс қоңыраулар мен хабарламалар бірінші ұяшықта орнатылған SIM-картадан жіберіледі (яғни, SIM — карталардың қайсысынан шығыс қоңыраулар шалып, хабарламалар жіберетінін таңдау режимі өшіріледі).
- **Қосымша > Қара тізім** — қара тізімге сандарды қарау және енгізу, сондай-ақ қара тізім функциясының баптаулары
- **Қосымша > Сөйлесуді автоматты түрде жазу** — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосу.

**Назар аударыңыз:** бұл функция тек жад картасы қосылған кезде жұмыс істейді!

- **Қосымша > Нөмірді теру** — телефон нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болған жағдайда абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- **Қосымша > Қоңырау уақыты туралы еске салу** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мезгіл-мезгіл еске салады.
- **Қосымша > Хабарламамен жауап беру** — кіріс қоңырау қабылданбаған жағдайда, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу ұсынылады.

## Телефон баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Телефон** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту.
- **Тіл** — мәзір тілін және мәтін енгізу тілін таңдау.
- **Жылдам қол жеткізу пернелері** — шарлау пернелерінің функцияларын өзгерту.

## Экран баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Экранды** ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Тұсқағаз** — негізгі экран тұсқағазын орнату.
- **Автоблок. пернетақталар** — пернетақтаны құлыптау уақытын реттеу.
- **Экранның артқы жарығы** — экранның жарықтығы мен жұмыс уақытын реттеу.
- **Қосу/өшіру анимациясы** — құрылғыны қосу және өшіру кезінде экран сақтағышын орнату.

## Қауіпсіздік баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Қауіпсіздік** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **SIM1 / SIM2 қорғау > PIN кодын өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- **SIM1 / SIM2 қорғау > PIN2 өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.
- **Пернетақтаны құлыптау қосу/өшіру** — телефонды қосу/өшіру пернесін қысқа басқан кезде пернетақтаны құлыптау функциясын қосыңыз.

## Желіні таңдау

Бұл мәзірде ұялы байланыс жеткізушісін қолмен орнатуға болады.

## Баптауларды қалпына келтіру

Барлық теңшелетін баптауларды қалпына келтіріңіз және әдепкі баптауларды қалпына келтіріңіз.

**Ескерту:** пайдаланушы баптауларын қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**

## Профильдер

Телефонның әртүрлі баптаулары әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның дыбыстық сигналдарын реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген.

**Мәзір > Профильдер > Опцияларды** ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосу.
- **Баптаулар** — таңдалған профильді теңшеу. Мәнін өзгерткіңіз келетін баптауларды таңдап, қажетті өзгертулер енгізіңіз.
- **Жою** — жасалған профильді жою (алдын ала орнатылған профильдерді жою мүмкін емес).

## Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV форматындағы аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық «OK» пернесі** — ойнату / кідірту.

- **Жоғары пернесі** — аудио файлдарды қайта ойнату режимін ауыстыру «біреуін қайталау / барлығын қайталау / қайталау өшірулі».
- **Төмен пернесі** — «ретімен / кездейсоқ ойнату» ойнату режимін ауыстыру.
- **Оңға / оң пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Солға / сол пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- **# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- **\* пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.

## Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 3.0 нұсқасымен үйлесімді және минигарнитураны қосуға, файлдарды жүктеуге немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м радиуста орналасқан басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланыс орнатады.

**Мәзір > Bluetooth** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Қуат** — Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
- **Көріну** — телефонды басқа Bluetooth құрылғыларында көрсету әдісін таңдау.
- **Менің құрылғыларым** — телефонның қамту радиусындағы кез-келген Bluetooth құрылғыларын іздеу және қосу.
- **Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атауын өзгерту.



## Есептеуіш

Телефонға орнатылған есептеуіш негізгі арифметикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # батырмасын басыңыз.

## Күнтізбе

Күнтізбеде күндерді айлар бойынша көруге болады.

## FM-радио

**Мәзір > FM-радио > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялар тізімін қарау.
- **Қолмен енгізу** — еркін радиожилікті енгізу.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Баптаулар > Фондық ойнату** — радиостанцияларды тыңдауды тоқтатпай, телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

## Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG кескіндерімен жұмыс істеуге қызмет етеді.

**Мәзір > Галерея > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Ретінде пайдаланыңыз** — таңдалған файлды негізгі экранға экран сақтағышы ретінде немесе телефонды қосу/өшіру кезінде анимация ретінде орнату.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгерту.
- **Жою** — таңдалған кескін файлын жою.
- **Бірнеше таңдау** — таңдалған файлды жою, көшіру, жылжыту немесе жіберу.

- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қарау.

## Ұйымдастырушы

### Қол шам

Аз жарық жағдайында кіріктірілген қол шамды қолданыңыз.

### Оператор мәзірі

Бұл мәзір желі операторы ұсынатын қызметтер порталына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қол жетімді қызметтер жиынтығымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпаратты ұялы байланыс операторынан алуға болады.

### Пернетақта жыпылықтайды

Кіріс қоңырау кезінде пернетақтаның жыпылықтауын қосыңыз немесе өшіріңіз.

### Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын бере алады.

**Мәзір > Оятқыш > Өңдеу** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Күй** — таңдалған дабыл профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Қайталау режимі** — дабыл жиілігін таңдау: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- **Әуен** — жад картасынан оятқыш әуенін орнату.

## Компьютерге қосылу

Телефонды үйлесімді компьютерге деректер кәбілі арқылы қосқан кезде телефонның жад картасын USB дискісі ретінде пайдалануға болады, бұл файлдарды жад картасынан компьютерге және кері тасымалдауға мүмкіндік береді.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың

шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Ибинь БОВЭЙ Интеллидженс Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

Синган тас жолы № 27 бөлім, Ибин порты экономикалық және технологиялық даму аймағы, Сычуань пров., Қытай.

**Кеңсе:** Ибин Бовей Интеллигенциясы Текнолоджи Ко., ЛТД.

Шығ. Синган тас жолы № 27 бөлім, Ибин порты экономикалық және технологиялық даму аймағы, Ибин қаласы, Сычуань пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген V.3

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

## Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

## Толық қайта зарядталатын батарея және зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

## Басқа толық керек-жарақтар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



