



Руководство  
по эксплуатации

**Фитнес часы S59i**

# Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности.....	3
Схема устройства.....	5
Ношение фитнес часов .....	5
Зарядка устройства .....	6
Установка приложения и сопряжение устройства .....	7
Включение и выключение устройства .....	8
Управление часами .....	8
Настройка вида меню .....	9
Основные функции часов .....	9
Основные функции.....	11
Комплектация .....	11
Технические характеристики .....	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	13
Дополнительная информация.....	14
Гарантийные обязательства.....	15

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.


## Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.

- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Схема устройства

1. Многофункциональная кнопка.
2. Экран.
3. Датчик сердечного ритма.
4. Контакты для зарядки.

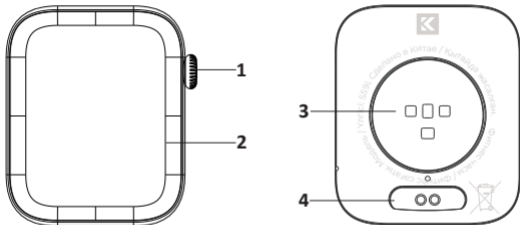


## Ношение фитнес часов

- Чтобы получить точные данные о частоте сердечных сокращений, измеренные на запястье, часы следует носить так, чтобы оптический датчик плотно прилегал к поверхности кожи чуть выше запястья.
- Для точности показаний рекомендуется носить часы все время на одном и том же запястье (либо на левой руке, либо на правой).

- Датчик с обратной стороны устройства должен постоянно касаться поверхности кожи, в то же время часы не нужно затягивать слишком туго.
- Если у вас на запястье есть татуировки, не носите датчик прямо на них, так как это может привести к искажению данных.
- Рекомендуется периодически снимать устройство с запястья, особенно, если у вас чувствительная кожа.

## Зарядка устройства

Перед первым использованием фитнес часов убедитесь, что заряда встроенного аккумулятора достаточно для работы. Если устройство не включается или уровень заряда слишком низкий, следует полностью зарядить устройство с помощью комплектного кабеля, как показано на схеме.

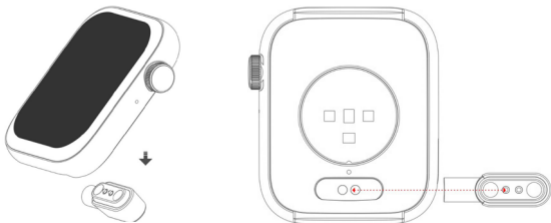

## Установка приложения и сопряжение устройства

Скачайте приложение Da Fit из магазина приложений App Store или Play Маркет в зависимости от операционной системы вашего смартфона. Также можно сканировать QR-код для скачивания приложения.



Da Fit

Для сопряжения часов с вашим смартфоном:

- Откройте приложение Da Fit, настройте данные профиля и на вкладке с устройствами выберите «Добавить».
- После предоставления доступа к вашим контактам, файлам и локациям, устройство запросит разрешение на сопряжение: нажмите «Сопр. с устройством».
- После этого устройство готово к использованию: вы можете звонить, управлять камерой. После этого устройство готово к использованию: вы можете звонить, управлять камерой и музыкой на вашем смартфоне с помощью часов, настроить напоминания, смотреть записи ваших тренировок и пр.

### Примечания

- Сопряжение смартфона с часами возможно только с помощью приложения Da Fit.

- Чтобы узнать MAC-адрес ваших фитнес часов, необходимо зайти в меню часов «Настройки» → «Об устройстве» → «Версия».
- Чтобы посмотреть QR-код приложения, зайдите в меню часов «Настройки» → «Об устройстве» → «QR-код приложения».

## Включение и выключение устройства

Чтобы включить/выключить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд.

**Примечание:** вы можете также выключить часы в меню часов «Настройки» → «Система» → «Выключение».

## Управление часами

- Чтобы зайти в меню, смахните по экрану вправо.
- Чтобы сменить заставку экрана/передвигаться по меню вниз/вверх, вращайте многофункциональную кнопку.
- Чтобы вернуться назад, смахните вправо или однократно нажмите на многофункциональную кнопку.
- Смахните по экрану влево, чтобы выбрать функции быстрого доступа (можно настроить самостоятельно).
- Смахните по экрану вверх, чтобы просмотреть уведомления.
- Смахните по экрану вниз, чтобы попасть в меню быстрого доступа настроек.



## Настройка вида меню

В часах имеется 8 видов меню. Сменить вид меню можно двумя способами:

- Смахните по экрану вниз и выберите иконку настройки вида меню.
- Зайдите в меню «Настройки» → «Дисплей» → «Вид меню».

## Основные функции часов

- **Пuls, давление, данные о сне, измерение кислорода в крови, отслеживание дневной активности.** В меню вы можете использовать функции, отслеживающие состояние вашего здоровья\*: померить пульс, кровяное давление, уровень кислорода в крови, отслеживать фазы вашего сна. Часы также измеряют вашу дневную активность: количество пройденных шагов, потраченных калорий и количество тренировок за день.
- **Занятия спортом.** В часах имеется 118 спортивных профилей. Во время тренировки часы отслеживают ваш пульс, количество потраченных калорий, пройденную дистанцию, количество шагов, а также показывают в какой пульсовой зоне вы находитесь. Чтобы выбрать желаемый вид спорта, зайдите в меню «Упражнения» и нажмите на желаемый вид спорта. Часы начнут запись тренировки. Чтобы закончить/остановить тренировку, нажмите на многофункциональную кнопку и выберите сохранить/удалить тренировку. Сохраненные тренировки можно посмотреть в разделе «Записи тренировок».

*\* Не используйте устройство в медицинских целях.*

- **Менструальный календарь.** С его помощью можно отслеживать менструальные циклы. Настроить календарь можно через приложение.
- **Управление камерой, музыкой, голосовой помощник.** Помимо наблюдения за своим здоровьем и выполнения тренировок, с помощью часов можно управлять музыкой и камерой на вашем смартфоне, а также вызывать голосового помощника.
- **Будильник.** Вы можете выставить время будильника, выбрать дни недели и количество его повторов.
- **Уведомления.** После успешного сопряжения со смартфоном при получении уведомлений из различных приложений экран часов активируется, а сами часы издадут вибрацию.
- **Напоминания.** Через приложение вы можете настроить напоминания об отсутствии активности, потреблении воды и пр. При напоминании часы будут вибрировать согласно заданным вами параметрам в приложении.
- **Погода, таймер, секундомер, калькулятор.** С помощью данных функций вы можете смотреть прогноз погоды\*, считать на калькуляторе, засекают время.
- **Осуществление звонков.** После синхронизации часов с телефоном через приложение, зайдите в меню настроек и нажмите на значок телефонной трубки. Устройство запросит разрешение на осуществление звонков, нажмите «Разрешить». Чтобы разорвать соединение телефона с часами, в настройках Bluetooth-соединения телефона выберите «Удалить устройство».

*\* Предварительно прогноз погоды нужно настроить в приложении.*

## Основные функции

- Шагомер.
- Секундомер.
- Измерение расстояния.
- Подсчет калорий.
- Мониторинг сна.
- Измерение пульса.
- Измерение уровня кислорода в крови.
- Измерение кровяного давления.
- Управление музыкой (плеер).
- Менструальный календарь.
- Голосовой помощник.
- Управление камерой.
- Уведомления о сообщениях.
- Звонки.
- Погода.
- Фонарик.
- Будильник
- Калькулятор.

## Комплектация

- Фитнес часы.
- Магнитный кабель для зарядки.
- Руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

- Модель: S59i.
- Торговая марка: KENSHI.
- Экран: 2,01" IPS с разрешением 240×296.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Стандарт передачи данных: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 6 дБм.
- Датчик сердечного ритма: HX3605
- Питание: 5 В. — 0,275 А.
- Батарея: Li-Pol, 230 мА·ч. — 3,7 В.
- Время зарядки: 1,5 часа.
- Время работы батареи:
  - В активном режиме: 2–3 дня.
  - В обычном режиме: 5–7 дней.
  - В спящем режиме: 25 дней.
- Встроенная память: 128 Мб.
- Оперативная память: 270 Кб.
- Степень защиты: IP67.
- Совместимость с ОС: Android, iOS.
- Материал корпуса: цинковый сплав, пластик.
- Кол-во спортивных профилей: 118.
- Приложение: Da Fit.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Dongguan Yawell Intelligent Co., Ltd.

Room 101, No.3, Lane 2, Fenggang Jinfu Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

**Изготовитель:** Дунгуань Явэлл Интэллидженд Ко., Лтд.

Каб. 101, №3, переулок №2, шоссе Фэнган Цзиньфу, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес эл. почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.3

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

