



Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

**SF242**

**Ұялы телефоны**



# Мазмұны

Құрметті сатып алушы! .....	6
Құрылғы мақсаты .....	6
Сақтық шаралары .....	6
Жол жүру қауіпсіздігі .....	6
Әуе кемесіндегі қауіпсіздік .....	6
Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру .....	7
Арнайы ережелерді сақтау .....	7
Суға төзімділік .....	7
Қызмет көрсету .....	7
Басқа құрылғылармен байланыс .....	7
Шұғыл қоңырау шалу .....	7
<b>Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li- pol/Li-ion) .....</b>	<b>8</b>
Құрылғы сұлбасы .....	13
Перне функциялары .....	14
Телефон қақпағындағы шамдар .....	15
Жұмысты бастау .....	15
SIM карталары және жад картасы .....	15
SIM және жад карталарын орнату .....	16
Рұқсат кодтары .....	17
Телефонды құлыптау .....	17
PIN-коды .....	17
PUK-коды .....	18
<b>Зарядтау .....</b>	<b>18</b>
Телефонды қосу және өшіру .....	19
Желіге қосылу .....	19
Шығыс қоңыраулар .....	19
Қоңырау мәзірі .....	19
Негізгі мәзір .....	20

Хабарламалар.....	20
Хабарламаны енгізу және жіберу.....	20
Хабарламаны қарау және оған жауап беру .....	21
Хабарлама жіберу .....	21
Хабарламаны жою .....	21
Байланыстар .....	21
Байланысты қосу.....	22
Байланыстарды көшіру .....	22
Байланыстарды жою .....	22
Жылдам теру.....	22
Байланысты ауыстыру.....	22
Қоңыраулар журналы.....	23
Байланыстар баптаулары .....	23
Қара тізім.....	24
<b>Телефон баптаулары .....</b>	<b>25</b>
SIM-карта баптаулары .....	25
Негізгі баптаулар.....	25
<b>Қауіпсіздік баптаулары .....</b>	<b>25</b>
Баптауларды қалпына келтіру .....	26
Оператор мәзірі.....	26
<b>Мультимедиа.....</b>	<b>26</b>
Камера .....	26
Галерея.....	27
Бейне ойнатқыш.....	27
Дыбыс жазғыш.....	28
FM-радио.....	28
Менің файлдарым.....	28
Профильдер .....	29
Аудио ойнатқыш.....	29
Ойындар .....	30
Отбасылық нөмірлер.....	30

Күнтізбе .....	30
<b>Ұйымдастырушы .....</b>	<b>31</b>
Оятқыш .....	31
Уақыт белдеуі .....	31
Есептеуіш.....	31
Шұғыл хабарласу.....	32
Bluetooth.....	32
<b>Техникалық сипаттамалар .....</b>	<b>33</b>
<b>Жинақталым .....</b>	<b>33</b>
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	34
Қосымша ақпарат.....	36
Кепілдік талоны.....	37

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз және жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған. Телефонды пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз, оны телефонды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Жол жүру қауіпсіздігі**

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

### **Әуе кемесіндегі қауіпсіздік**

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

## **Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру**

Телефонды ықтимал жарылғыш атмосферасы бар жерлерде немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда) өшіріңіз.

## **Арнайы ережелерді сақтау**

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

## **Суға төзімділік**

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

## **Қызмет көрсету**

Ешқашан телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Ұялы телефонды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Осы шартты бұзу кепілдік міндеттемелердің күшін жояды.

## **Басқа құрылғылармен байланыс**

Телефонды кез-келген құрылғыға қоспас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешқандай жағдайда телефон үшін арналмаған жабдықты қоспаңыз.

## **Шұғыл қоңырау шалу**

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екеніне және кез келген оператордың желі ауқымында екеніне және қоңырау шалу мүмкіндігі белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 шұғыл қоңырау шалу нөмірін

теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

## **Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында литий негізіндегі аккумуляторды қуат көзі ретінде пайдаланатынына назар аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


### **Батареяның табиғи тозуы**

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде батарея (бұдан әрі мәтін бойынша — «Батарея») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 заряд-разряд циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батареяның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80% - на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. Батарея сыйымдылығы 400 заряд-разряд циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60% дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі ақау болып табылмайтын батареяның табиғи тозуы болып табылады.

## Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өзін-өзі босату айына шамамен 5% құрайды. Батареяның құрылымы қысқа мерзімді және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері «оңтайлы» (сақтау тұрғысынан), ол әдетте 40% - ға тең деп саналады. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, онда зарядты 40—50% деңгейінде ұстаудың мағынасы бар.

Ёмкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

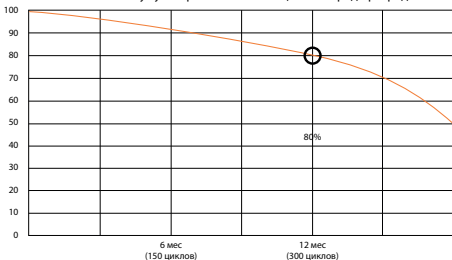

Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

## **Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз**

Батарея жинағының зарядсыздану қабілеті оған орнатылған контроллермен басқарылады. Бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштарда «жылдам зарядтаудың» мәжбүрлі режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Батареяда «жад эффектісі» жоқ. Батареяны зарядсыздандыруды/зарядтауды кез-келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд-разряд шегі бар — контроллер батареяны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90% - дан асады. Сондай-ақ, ол батареяларды толығымен зарядсыздандыруға мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Егер құрылғының батареясы таусылып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны жад құрылғысына шамамен 1-2 сағатқа қосу керек.

## **Температура режимін сақтаңыз**

Батареяларды +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (50 °C-тан жоғары) және өте төмен (-30 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді.

## **Зақымдану белгілері бар батареяны бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, пайдаланбаңыз**

Ешқандай жағдайда батареяны өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өртке және жарылысқа әкелуі мүмкін. Батарея корпусының қысымын төмендету кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Зақымдалған батареялар адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.


Егер аккумулятор штаттық режимде жұмысын тоқтатса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т.б.), дереу уәкілетті қызмет көрсету Орталығына хабарласу керек.

Назар аударыңыз: батареяның қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессордың жүктемесі, LCD дисплей жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. Батарея зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (шектеулі батареяға кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Батареяның жұмыс уақыты пайдалану режиміне және параметрлерге байланысты.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (батарея құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Батареяның жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Батарея зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (батареяға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). Батареяның қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

## Құрылғы сұлбасы

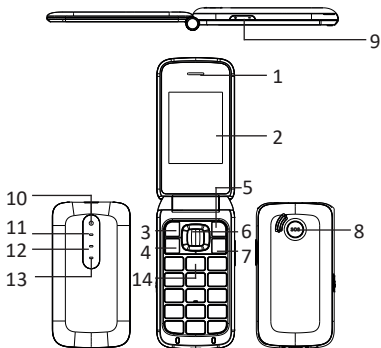

1. Динамик.
2. Экран.
3. Сол жақ функционалды пернесі.
4. Қоңырау қабылдау батырмасы.
5. Оң жақ функционалды пернесі.
6. «OK» пернесі.
7. Қоңырауды қабылдамау батырмасы.
8. «SOS пернесі.
9. Дыбыс деңгейін өзгерту батырмасы.
10. Камера.
11. Жарқыл.
12. Зарядтау шамы.
13. Қабылданбаған хабарламалар/қоңыраулар шамы.
14. Шамды қосу/өшіру батырмасы.

## Перне функциялары

- **Қоңырауды қабылдамау батырмасы:** телефонды қосу/өшіру. Қоңырауды болдырмау/аяқтау.
- **Қоңырауды қабылдау батырмасы:** күту режимін басқан кезде қоңыраулар журналы ашылады. Қоңырауды қабылдау және қоңырауды бастау.
- **Сол жақ функция пернесі:** күту режимінде — құлпын ашу/мәзірге өту.
- **Оң жақ функция пернесі:** күту режимінде — контактілер тізімін ашу.
- **Оң және сол жақ шарлау батырмалары:** хабарлама жасау/хабарламалар мәзіріне өту.
- **Оң және сол жақ теңшелетін шарлау батырмалары:** кіріс қоңыраулар тізімін ашу.
- **Жоғарғы және төменгі теңшелетін шарлау батырмалары:** камераны ашу/күнтізбеге өту.
- **«OK» батырмасы:** таңдауды растаңыз.
- **M1/M2 батырмалары:** жылдам теру мүмкіндігі қосылы болса, батырмалардың біріне жазылған нөмірді жылдам теру үшін басыңыз.
- **0-ден 9-ға дейінгі әріптік** — сандық батырмалар: батырмалардың бірін ұзақ басу пернеге бекітілген телефон нөмірін жылдам теруді белсендіреді. «0» батырмасын ұзақ басу шамды қосады/өшіреді.
- **«\*» пернесі:** күту режимінде «\*» теру үшін берілген батырмасын басыңыз. Құлыпты ашу үшін сол жақ функция пернесін, содан кейін «\*»пернесін басыңыз.
- **«#» пернесі:** күту режимінде «#» теру үшін берілген батырманы басыңыз. Күту режимін ұзақ басу — профильдер арасында ауысу ( Жиналыс / Дыбыссыз).

# Телефон қақпағындағы шамдар

Телефон қақпағында 3 шам бар:

- Телефонды зарядтағышқа қосқан кезде қызыл шам (ортасында) қызыл болып жыпылықтайды. Зарядтау аяқталғаннан кейін шам жасыл болып қалады.
- Телефонда оқылмаған хабарламалар немесе қабылданбаған қоңыраулар болса, жасыл шам (астынан) жыпылықтайды.

## Жұмысты бастау

### SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке PIN2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салмас бұрын немесе шығармас бұрын бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте мұқият өңдеңіз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері сызылып немесе майысып қалуы өте оңай.

**Назар аударыңыз!** Бұл құрылғы тек микро-SIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Сәйкес келмейтін SIM карталарын пайдалану картаның немесе құрылғының өзіне зақым келтіруі және картада сақталған ақпараттың бұзылуына әкелуі мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіндегі ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD картасының ұясына сәйкес келмейді және берілген құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, сондай-ақ SIM және жад картасын балалардың кіру аймағынан тыс жерде сақтаңыз.

## **SIM және жад карталарын орнату**

1. SIM және жад картасын орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан шығарып ашыңыз.
3. Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасының астындағы ұяшықтың сәйкес жағымен сәйкес келетіндей етіп салыңыз, ал алтын түсті түйреуіштер бетін төмен қаратып.
5. Жад картасының ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяға контактілерді төмен қаратып орнатыңыз.
7. Батареяны қайта орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты ақырын жабыңыз.

## **Рұқсат кодтары**

Телефон мен SIM картасында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпия сөздер болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын дұрыс емес құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

## **Телефонды құлыптау**

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі құпия сөз — 1234. Телефонды құлыптағаннан кейін құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін құлыпты ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

## **PIN-коды**

SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін PIN коды (4–8 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру коды) қолданылады. PIN коды ұялы байланыс операторының SIM картасымен бірге беріледі.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылса, телефонды қосқан сайын берілген PIN-кодты енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! Қате PIN кодын үш рет енгізгеннен кейін SIM картасы бұғатталады. SIM картасының құлпын ашу PUK коды арқылы жүзеге асырылады.

## PUK-коды

PUK коды (жеке құлыптан босату коды, 8 таңба) Құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге беріледі.

Қате PUK кодын қатарынан 10 рет енгізген жағдайда, SIM картасы біржола бұғатталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

## Зарядтау

Батарея деңгейі туралы ақпаратты телефон экранының жоғарғы оң жақ бұрышынан көруге болады. Сондай-ақ, батарея деңгейі құрылғының қақпағындағы шағын дисплейде көрсетіледі.

1. Батареяны зарядтамас бұрын телефонға салыңыз.
2. Зарядтағышты телефонға қосыңыз.
3. Зарядтағыштың ашасын розеткаға салыңыз.

**Назар аударыңыз!** Зарядтау кезінде батареяны шығармаңыз.

4. Батарея толығымен зарядталған кезде батарея деңгейінің шамы жасыл болып жанады.

Зарядтау кезінде батарея әдетте қызады, бұл қалыпты жағдай.

Ескерту:

- Батарея деңгейі аз болған кезде экранда ескерту хабары пайда болады.
- Қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жинақталым зарядтағыштын пайдаланыңыз.
- Батареяны бірінші рет қолданар алдында кем дегенде 4 сағат зарядтаңыз.

## Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосылған кезде PIN кодын енгізіңіз.

### Желіге қосылу

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы автоматты түрде қол жетімді желіні табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда пайдаланылатын желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларды қабылдай аласыз.

### Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/шақыру батырмасын басыңыз.

### Қоңырау мәзірі

Бұл мәзір белсенді қоңырау кезінде қол жетімді. Қоңырау шалу кезінде қоңырау мәзіріне кіру үшін сол жақ функция пернесін басыңыз.

Қоңырау мәзіріне кіргеннен кейін қол жетімді мүмкіндіктердің бірін таңдау үшін сол жақ функция пернесін тағы бір рет басыңыз:

- Телефон кітапшасында сақтау: нөмір телефон кітапшасында сақталады.
- Терілген нөмірді телефон кітапшасынан іздеңіз.

# Негізгі мәзір

## Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, теруге, тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді.

Қабылданған хабарламалар *Кіріс* мұқабасында сақталады.

Жіберілмеген хабарламалар *Шығыс* мұқабасында сақталады. Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар *Жобалар* мұқабасында болады. Жіберілген хабарламалар мұқабасында жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы баптауларда қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар бар. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын Қосу/өшіру *Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама баптаулары > Хабарламаны сақтау* тармағында реттеледі.

## Хабарламаны енгізу және жіберу

1. *Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама жазу* тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарлама жіберу үшін *Опциялар > Жіберу* тармағын таңдаңыз.
4. *Байланыстар* өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.
5. Егер сіз қазіргі уақытта хабарлама жібергіңіз келмесе, терілген хабарламаны жоба ретінде сақтай аласыз. *Опциялар > Сақтау* тармағын таңдаңыз. Сақталған хабарлама *Жобалар* мұқабасында болады.

## Хабарламаны қарау және оған жауап беру

1. Қабылданған хабарды көру үшін *Мәзір > Хабарлар > Кіріс* мұқабасы тармағын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін оны ашып, *Опциялар > Жауап беру* тармағын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
4. Хабарлама жіберу үшін *Опциялар > Жіберу* тармағын таңдаңыз.

## Хабарлама жіберу

1. Сіз жеткізгіңіз келетін хабарламаның көрінісін ашыңыз.
2. Мәзірде *Опциялар > Қайта жіберу* таңдаңыз.
3. Хабарлама жіберу үшін *Опциялар > Жіберу* таңдаңыз.
4. Байланыстар өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.

## Хабарламаны жою

1. Мұқабада жойғыңыз келетін *Кіріс, Шығыс, Жобаларды* немесе *Жіберілген* хабарламаны бөлектеңіз. Егер сіз бірнеше хабарламаны жойғыңыз келсе, мәзірде *Опциялар > Бірнешеуін бөлектеу* тармағын таңдаңыз.
2. Мәзірде *Опциялар > Жою* тармағын таңдаңыз.
3. Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.

## Байланыстар

Есімдер мен телефон нөмірлерін (байланыстарды) телефон жадында және SIM жадында сақтауға болады. Телефонның жадында бір байланысқа екі нөмір беруге болады.

SIM картасының жадында атауларды бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы сақтауға болады.

## **Байланысты қосу**

Есімдер мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Есім мен телефон нөмірін сақтау үшін *Мәзір > Байланыстар > Жаңа байланыс* тармағын таңдаңыз.

## **Байланыстарды көшіру**

Байланыстарды телефон жадынан SIM картасына көшіру және қайту үшін *Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Байланыстар баптаулары > Көшіру тармағын* таңдаңыз.

## **Байланыстарды жою**

Телефонның немесе SIM картасының жадынан контактілерді жою үшін *Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Жою тармағын* таңдаңыз.

## **Жылдам теру**

Жылдам теру пернесінің телефон нөмірін тағайындау үшін *Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Байланыстар баптаулары > Жылдам теру тармағын* таңдап, қажетті жылдам теру пернесін таңдаңыз.

## **Байланысты ауыстыру**

Байланысқа өзгерістер енгізу үшін: *Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Ауыстыру-ға өтіңіз.*

## Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу тек ұялы желі осы қызметті ұсынса, телефон қосылы болса және ұялы желіге қызмет көрсету аймағында болса ғана мүмкін болады. Телефон нөмірін таңдағаннан кейін келесі функцияларды көру үшін оң жақ функция пернесін басыңыз:

- Қоңыраулар туралы ақпаратты көру үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Мәліметтер* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қоңырау шалу* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Хабарлама жіберу* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Өткізіп алған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қара тізімге қосу* тармағын таңдаңыз.

## Байланыстар баптаулары

*Мәзір > Баптаулар > Қоңырау баптаулары* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Қоңырауды күту* — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- *Қоңырауды қабылдамау* — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттау.
- *Қоңырауға тыйым салу* — әр түрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды бұғаттау.
- *Қосымша > Қара тізім* — қара тізім функциясын қосу және бұғатталған нөмірлер тізімін өңдеу.

- *Қосымша > Сөйлесуді автоматты түрде жазу* — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосу.

**Назар аударыңыз:** бұл функция тек жад картасы қосылған кезде жұмыс істейді!

- *Қосымша > Қоңырау уақыты туралы еске салу* — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мезгіл-мезгіл еске салады.
- *SIM карталарын орнату > Күту режимі* — бұл мәзірде сіз қай SIM карталары белсенді болатынын таңдай аласыз немесе телефонды барлық радиобайланыс мүмкіндіктері өшірілетін ұшақ режиміне ауыстыра аласыз.
- *SIM карталарын орнату > SIM1 — ден жауап беру* — бұл функция іске қосылған кезде барлық шығыс қоңыраулар мен хабарламалар бірінші ұяшықта орнатылған SIM-картадан жіберіледі (яғни, SIM-карталардың қайсысынан шығыс қоңыраулар шалып, хабарламалар жіберетінін таңдау режимі өшіріледі).
- *Басқалары > Қабылдамау, мәтіндік хабарламаМЕН жауап беру* — кіріс қоңырау қабылданбаған жағдайда, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу ұсынылады.

## Қара тізім

Қара тізімге қосу немесе байланысты қара тізімнен жою үшін келесіге өтіңіз: *Мәзір > Байланыстар > Опциялар > Қара тізімге қосу > Қара тізімнен жою.*

# Телефон баптаулары

## SIM-карта баптаулары

*Мәзір > Баптаулар > SIM карта баптаулары* — бұл мәзірде сіз қай SIM карталары белсенді болатынын таңдай аласыз немесе телефонды барлық радиобайланыс мүмкіндіктері өшірілетін ұшақ режиміне ауыстыра аласыз.

## Негізгі баптаулар

- *Уақыт пен күн* — уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту.
- *Кесте бойынша қосу/өшіру* — телефон аппаратын автоматты түрде қосу және/немесе өшіру уақытын реттеу.
- *Тіл* — мәзір тілін және мәтін енгізу тілін таңдау.
- *Экран > Экранды жарықтандыру* — экранның жарықтығын және оның жұмыс уақытын реттеңіз.
- *Экран > Күн мен уақытты көрсету* — негізгі экранда орналасқан уақыт пен күн туралы хабарландыруларды орнату.
- *Жылдам пернелер* — шарлау пернелерінің функцияларын өзгерту.

## Қауіпсіздік баптаулары

*Мәзір > Баптаулар > Қауіпсіздік* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Пернетақтаны автоқұлыптау* — пернетақтаның құлыптану уақытын орнату.
- *PIN өзгерту* — SIM-картаның PIN кодын өзгерту.
- *PIN2 өзгерту* — SIM-картаның PIN2 кодын өзгерту.
- *Телефонды қорғау* — телефонды қосқан кезде құпия сөз сұрауын қосу.

## Баптауларды қалпына келтіру

Барлық теңшелетін баптауларды қалпына келтіру және әдепкі баптауларды қалпына келтіру.

**Ескерту:** пайдаланушы баптауларын қалпына келтіруге арналған құпия сөз — 1234.

## Оператор мәзірі

Бұл мәзір желі операторы ұсынатын қызметтер порталына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қол жетімді қызметтер жиынтығымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпаратты ұялы байланыс операторынан алуға болады.

## Мультимедиа

### Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді. Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді! Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «OK» пернесін басу арқылы **Түсірімді** таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Опциялар** тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — арасында ауысу түсіру режимдері Бейнекамера/Камера.
- **Галерея** — түсірілген фотосуреттерді қарау.
- **Камера баптаулары > Артқы жарық** — түсіру кезінде шамдарды қосу/өшіру.
- **Камера баптаулары > Кідіріс** — түсіру кезінде кідірісті 5/10/15 секундқа қосу.
- **Кескін баптаулары > Өлшем** — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдау.

## Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан кескіндерімен жұмыс істеуге қызмет етеді.

*Мәзір > Мультимедиа > Галерея > Опциялар* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Қарау* — кескіндерді көру.
- *Ретінде қою* — таңдалған файлды негізгі экранның суреті ретінде қою.
- *Атын өзгерту* — кескін файлының атын өзгерту.
- *Жою* — таңдалған кескін файлын жою; егер сіз бір-неше суретті жойғыңыз келсе, мәзірде Опциялар > Бөлектеу тармағын таңдаңыз.

## Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI және 3GP форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- *Орталық «ОК» пернесі* — ойнату/кідірту.
- *Жоғары пернесі* — ойнату режимін бүкіл экранға/жарты экранға ауыстыру.
- *Төмен пернесі* — бейнефайлды ойнатуды өшіру.
- *Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру* — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- *Сол жақ пернесі / сол пернені басып тұру* — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- *# пернесі* — дыбысты арттыру.
- *\* пернесі* — дыбысты азайту.

Бейне ойнатқышта бейне файлдардың атын өзгерту және жою мүмкіндігі бар.

## Дыбыс жазғыш

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

*Мәзір > Медиа > Дыбыс жазғыш > Опциялар* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Жаңа жазба* — дыбыс жазуды бастау.
- *Тізім* — бұрын жасалған жазбалар.

## FM-радио

*Мәзір > Мультимедиа > FM-радио > Опциялар* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Орталық «OK» пернесі* — FM-радиосын қосу/өшіру.
- *Солға / оңға пернесі* — арналарды ауыстыру.
- *«\*» және «#» пернесі* — дыбыс деңгейін ауыстыру.
- *Сол функционалды пернесі* — баптауларға қол жеткізу.

## Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі сіздің телефоныңызда және үйлесімді жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді.

*Мәзір > Менің файлдарым > Опциялар* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Жаңа мұқаба* — жад картасында жаңа мұқаба жасау.
- *Жою* — таңдалған файлды немесе мұқабаны жою.
- *Өңдеу* — мұқабаның немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.

## Профильдер

Телефонның әртүрлі баптаулары әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның дыбыстық сигналдарын реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген: «Жалпы», «Дыбыссыз», «Жиналыс» және «Көшеде». Гарнитураны телефонға қосқан кезде ол автоматты түрде гарнитура режиміне өтеді. Әр конфигурацияда ескертулер немесе қоңыраулар үшін әртүрлі әуендерді орнатуға болады.

*Мәзір > Профильдер > Опцияларды ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:*

- *Қосу* — таңдалған профильді қосу.
- *Жою* — жасалған профильді жою (алдын ала орнатылған профильдерді жою мүмкін емес).
- *Баптаулар* — таңдалған профильді теңшеу. Мәнін өзгерткіңіз келетін баптауларды таңдап, қажетті өзгертулер енгізіңіз.

**Жалпы:** әдепкі бойынша орнатылған профиль.

**Дыбыссыз:** осы профильді пайдаланып, кіріс қоңыраулар мен мәтіндік хабарлардың дыбысы өшіріледі.

**Жиналыс:** дыбыстық хабарландырулардың орнына телефон дірілдейді.

**Көшеде:** бұл профильді таңдаған кезде дыбыстық хабарландырулар мен діріл қосылады.

## Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- *Орталық «OK» пернесі* — ойнату / кідірту.
- *Жоғары пернесі* — аудио файлдарды қайта ойнату режимін ауыстыру «біреуін қайталау / барлығын қайталау / қайталау өшірулі».
- *Төмен пернесі* — «ретімен / кездейсоқ ойнату» ойнату режимін ауыстыру.
- *Оңға / оң пернені басып тұру* — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- *Солға / сол пернені басып тұру* — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- *# пернесі* — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- *\* пернесі* — дыбыс деңгейін төмендету.
- Аудио файлдарды ойнатуды өшіру үшін *Опциялар > Шығу* тармағын таңдаңыз.

## Ойындар

Телефонның бағдарламалық жасақтамасында Жылан және F1 сияқты ойындары бар.

## Отбасылық нөмірлер

Бұл мәзірде M1 немесе M2 пернелер тіркесімі арқылы нөмірге қоңырау шалуға болады.

## Күнтізбе

Күнтізбеде күндерді айлар бойынша көруге болады.

# Ұйымдастырушы

## Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын бере алады.

*Мәзір > Ұйымдастырушы > Оятқыш > Өңдеу* тармағын ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- *Күй* — таңдалған дабыл профилін қосу немесе өшіру.
- *Уақыт* — дабыл уақытын орнату.
- *Қайталау режимі* — дабыл жиілігін таңдау: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- *Әуен* — жад картасынан оятқыш әуенін орнату. Қоңырау үнінің төрт түріне дейін таңдау мүмкіндігі бар. Сіз жүйелік қоңырау үндерін, жад картасынан әуендеріңізді, таңдалған радио стансасының әуенін орната аласыз немесе әуеніңізді дауыс жазғышқа жаза аласыз.

## Уақыт белдеуі

Бұл мәзірде әртүрлі уақыт белдеулерін көруге болады. Басқа уақыт белдеуіне жылжытқанда, қажетті уақытты орнату *Мәзір > Баптаулар > Телефон > Уақыт және күн > Уақыт белдеуі* арқылы жүзеге асырылады.

## Есептеуіш

Телефонға орнатылған есептеуіш негізгі арифметикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін **#** батырмасын басыңыз.

## Шұғыл хабарласу

1. SOS батырмасын 3 секунд ұстап тұрыңыз немесе оны қатарынан 3 рет басыңыз.
2. Құрылғы дыбыстық сигнал береді және экранда кері санақ (3 сек) көрсетіледі. 3 секунд ішінде SOS сигналын жоюға болады.
3. Жазылған жедел байланысқа қоңырау шалыңыз. Егер нөмір жауап бермесе, осы нөмірге қайта қоңырау шалу автоматты түрде жасалады.

## Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасымен үйлесімді және шағын гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеуге немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланыс орнатады.

*Мәзір > Ұйымдастырушы > Bluetooth > Опцияларды ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:*

- *Қуам* — Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
- *Bluetooth көрінісі* — телефонды басқа Bluetooth құрылғыларында көрсету әдісін таңдау.
- *Қосылған құрылғылар* — телефонның қамту радиусындағы кез-келген Bluetooth құрылғыларын іздеу және қосу.
- *Bluetooth атауы* — құрылғының көрсетілетін атауын өзгерту.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: SF242.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран диагоналі: 2,4".
- Аккумулятор: Li-ion, 3,7 В, 1000 мА·сағ.
- Негізгі камера: 0,08 Мп.
- SIM карталарының саны: 2 SIM.
- Жедел жады көлемі: 32 Мб.
- Кірістірілген жад көлемі: 32 Мб.
- Қолдау көрсетілетін бейне форматтары: 3GP, AVI.
- Экран ажыратымдылығы: 320 x 240.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
  - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц.
  - Шығыс: 5 В = 500 мА.
  - Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
- Bluetooth радиожілік сипаттамалары:
  - Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
  - Жілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
  - Таратқыштың қуаты: 7,5 дБм.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Зарядтағыш құрылғы.
- Док-станция.
- Аккумулятор.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.

- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Хубэй Майгао Интеллидженд Тэкнолоджи Ко., Лтд.

2-ші және 4-ші қабаттар, 7 ғим., Дали №3 пр-ті, жоғары технологиялық аймақ, Сяньян қ. (Чжэньхуа Юйкэ өнд-паркінде), Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

**Кепілдікке қойылған күні:** \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтардың аумағында жүргізіледі.

## **Ұялы телефон**

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

## **Толық қайта зарядталатын батарея және зарядтағыш**

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

## **Басқа толық керек-жарақтар**

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





