



Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Ұялы телефон
SM321

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	6
Құрылғы схемасы	10
Техникалық сипаттамалары	11
Жинақталым	11
Жұмыс басы	12
Телефонды қосу және өшіру	14
Желі қосылымы	15
Шығыс қоңыраулар	15
Құлаққапты пайдалану.....	15
Басты мәзір	15
Мультимедиа	19
Ұйымдастырушы	22
SOS функциясы	24
Телефон параметрлері.....	24
Компьютерге қосылу	26
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	27
Қосымша ақпарат	29

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Жарылыс қауіпі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін

тергендей, **112** жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)


Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

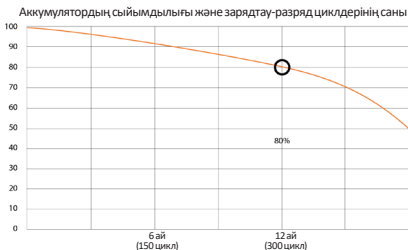

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.


Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессорға жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы

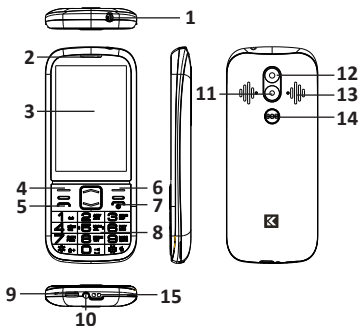

1. Фонар.
2. Динамик.
3. Экран.
4. Сол жақ функционалдық перне.
5. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
6. Оң жақ функционалдық перне.
7. Қоңырауды қалпына келтіру батырмасы.
8. Сандық пернетақта.
9. USB Type-C порты.
10. Аудио ұясы 3,5 мм.
11. Камера.
12. Жарқыл.
13. Динамик.
14. SOS батырмасы.
15. Контактілерді зарядтау.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SM321.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Экран өлшемі: 3,5 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 320x480 пиксель.
- Камера: 0,3 Мп.
- Жедел жады сыйымдылығы: 64 Мб.
- Кірістірілген жад сыйымдылығы: 64 Мб.
- Қосқыштар: USB Type-C, 3,5 мм аудио ұясы.
- Аккумуляторлы батарея: ли-ионды, 3,7 В, 2500 мА·сағ.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 5 В, 500 мА.
- Кәбіл ұзындығы: 1 м.
- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.
- Өлшемдері: 152x64x14.3 мм.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтағыш.
- Док станциясы.

Жұмыс басы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы тек microSIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD жад картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес. Телефонды, оның керек-жарақтарын, SIM картасын және жад картасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторлы батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяшыққа контактілерін төмен қаратып қойып, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Батареяны батареямен ауыстырыңыз.
8. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Қолжетімдік кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін. Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Қате құпия сөзді енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN коды

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK коды

Блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін Қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу батырмасын басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Басты мәзір

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады. Контактілер үшін қосымша ақпаратты телефон жадына сақтауға болады. Мысалы, бір контактіге екі нөмір тағайындауға және/немесе осы контакт тиесілі топты таңдауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактіні іздеңіз

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контакт қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Жаңа контакт** таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру** опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефон жадынан немесе SIM картасынан контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жою** тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Параметрлер > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларын тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосұлы және ұялы желі қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/терілген/Кіріс > Опц-р > Көру** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опц-р > Қоңырау** тармағын таңдаңыз.

- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Хабар жіберу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Журналды өшіру** таңдаңыз.

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, енгізуге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

- Алынған хабарлар **Кіріс** қалтасында сақталады.
- Жіберілмеген хабарлар **Шығыс** қалтасында сақталады.
- Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар **Жобалар** қалтасында орналасқан.
- Параметрлерде жіберілген хабарларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, **Жіберілген** қалта жіберілген хабарларды қамтиды. Жіберілген хабарларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарлар > Параметрлер > Хабар параметрлері > Жіберілген хабарларды сақтау** тармағында конфигурацияланады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарлар > Жаңа хабарлама** таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарды жіберу үшін **Опц-р > Жіберу** опциясын таңдаңыз.

4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, **Опциялар > Сақтау** мәзірін таңдау арқылы терілген хабарды нобай ретінде сақтауға болады. Сақталған хабар **Жобалар** қалтасында болады.

Хабарды көру

1. Алынған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарлар > Кіріс** жәшігі опциясын таңдаңыз.
2. Сізді қызықтыратын хабарға жылжып барып, **Опц-р > Көру** тармағын таңдаңыз.

Хабарлама жіберу

3. Жіберілетін хабардың көрінісін ашыңыз.
4. **Параметрлер мәзірі > Алға жіберу** опциясын таңдаңыз.
5. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
6. Хабарды жіберу үшін **Жіберу** опциясын таңдаңыз.

Хабарды жою

1. **Кіріс, Шығыс, Жобалар** немесе **Жіберілген** қалталарында жойғыңыз келетін хабарды таңдаңыз. Бірнеше хабарды жойғыңыз келсе, **Параметрлер мәзірі > Таңдау** тармағын таңдаңыз.
2. **Мәзір Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз.
3. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.

Мультимедиа

FM радиосы

Мәзір > Мультимедиа > FM радиосы > Параметрлер
тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- **Қолмен енгізу** — еркін радиожилікті енгізіңіз.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Параметрлер > Фондық ойнату** — радио станцияларды тыңдау кезінде телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді
- **Параметрлер > Динамик** — кірістірілген динамик арқылы радиохабарларды тыңдау.

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **«0» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — дыбыс деңгейін арттыру.
- **Төмен пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.
- **# пернесін / # пернесін басып тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- *** пернесін / ұстап тұрыңыз * пернесін** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді.

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасы болса ғана жұмыс істейді!

Фотосуреттерді түсіру үшін орталық ОК пернесін басу арқылы Сурет таңдаңыз. **Мәзір > Медиа > Камера > Параметрлер** тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — бейнекамера/камера түсіру режимдері арасында ауысу.
- **Галерея** — түсірген фотосуреттерді қараңыз.
- **Камера параметрлері > Жарқыл** — түсіру кезінде артқы жарықты қосу/өшіру.
- **Камера параметрлері > Суретке түсіру дыбысы** — ысырма дыбысын қосу/өшіру.
- **Камера параметрлері > Контраст** — суреттердің контрастын реттеңіз.
- **Сурет параметрлері > Өлшем** — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдаңыз.
- **Ақ баланс** — кадрдағы бейтарап түсті реттеу.
- **Әсерлері** — суретке түсіру кезінде әртүрлі түс әсерлерін реттеңіз.
- **Жарықтық** — суреттердің жарықтығын реттейді.

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Медиа > Галерея > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Көру** — таңдалған файлды қарау.

- **Басқаша пайдалану** — таңдалған файлды негізгі экранда тұсқағаз ретінде орнату.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгертеді.
- **Жою** — таңдалған сурет файлын жояды; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опц-р > Таңдау** тармағын таңдаңыз.
- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қараңыз.

Бейнекамера

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасы болса ғана жұмыс істейді!

Бейнеклип жазуды бастау үшін орталық **0** пернесін басу арқылы **Жазуды** қосыңыз.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI және 3GP пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар.

Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **«0» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — дыбыс деңгейін арттыру.
- **Төмен пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.
- **# пернесін / # пернесін басып тұрыңыз** — келесі әнге өту / ағымдағы әнді жылдам алға жылжытыңыз.
- *** пернесін / ұстап тұрыңыз * пернесін** — алдыңғы әнге өту / ағымдағы әнді кері айналдыру.

Диктофон

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Медиа > Диктофон > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа жазу** — дауыс жазғышты қосыңыз.
- **Тізім** — бұрын жасалған жазбалар тізімі.

Ұйымдастырушы

Оятқыш

Телефон белгілі бір уақытта дабыл бере алады.

Мәзір > Органайзер > Оятқыш > Өңдеу тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу/өшіру** — таңдалған оятқыш профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Кейінге қалдыру режимі** — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, күнделікті немесе таңдалған күндерде.
- **Оятқыш қоңырауы** — дабыл үнін орнатыңыз. Жүйелік рингтондардың бірін немесе жад картасынан өзіңіздің рингтоныңызды орнатуға болады.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін **#** батырмасын басыңыз.

Электрондық кітап

Телефонға орнатылған қолданба UTF-8 немесе Unicode txt форматында жазылған электрондық кітаптарды оқуға мүмкіндік береді.

Күнтізбе

Күнтізбе күндерді айлар бойынша көруге мүмкіндік береді.

Сағаттық белдеу

Бұл мәзір қол жетімді уақыт белдеулерін ғана көруге мүмкіндік береді. Уақыт белдеуін ескере отырып жүйе уақытын орнату **Мәзір > Параметрлер > Телефон > Уақыт пен күн > Уақыт белдеуі** тармағында орындалады.

Менің файлдар

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасы құрылғыларымен үйлесімді және гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеп алуға немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі диапазондағы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Органайзер > Bluetooth тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — Bluetooth функциясын қосады немесе өшіреді.
- **Көріну** — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдаңыз.
- **Менің құрылғыларым** — телефонның ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғыларын тауып, қосыңыз.

- **Аудио құрылғыларды іздеу** — Bluetooth аудио гарнитураларын телефон ауқымында іздеңіз және қосыңыз.
- **Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атын өзгертіңіз.

Фонар

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген фонарьды пайдаланыңыз.

SOS функциясы

Жедел қоңырау функциясын іске қосу үшін SOS түймесін бес секунд басып тұрыңыз. **Мәзір > SOS** тармағын ашып, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — жедел қоңырау функциясын қосу/өшіру.
- **SOS нөмірлері** — шұғыл қоңырау шалатын контактілерді жазу мәзірі.
- **SOS SMS** — шұғыл хабарламаны жіберу функциясын қосу/өшіру, сондай-ақ шұғыл хабарлама мәтінін жазу.
- **SOS сигналы** — төтенше жағдай туралы ескерту дыбысын қосу/өшіру.

Телефон параметрлері

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған. **Мәзір > Параметрлер > Профильдер > Параметрлер** тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосады.

- **Параметрлер** — таңдалған профильді конфигурациялаңыз. Мәнін өзгертіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.
- **Қалпына келтіру** — профильді зауыттық параметрлерге қалпына келтіреді.

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді, уақыт пен күн пішімін өзгертіңіз және уақыт белдеуін орнатыңыз.
- **Тіл** — мәзір тілін және мәтіндік хабарды енгізу тілін таңдаңыз.
- **Экран > Тұсқағаз** — негізгі экранның тұсқағазын орнатыңыз.
- **Экран > Пернені автоматты түрде құлыптау** — Пернетақта құлыпталғанша уақытты орнатыңыз.
- **Экран > Экранның артқы жарығы** — экранның артқы жарығының жұмыс уақыты мен жарықтығын реттеңіз.
- **Пернелер тіркесімдері** — шарлау пернелері мен сол жақ функционалдық пернелердің функцияларын өзгертіңіз.
- **Қаріп өлшемі** — телефон мәзірінде қаріп өлшемін орнатыңыз.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **PIN кодын өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгертіңіз.
- **PIN2 кодын өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгертіңіз.

Белсенді SIM

Бұл мәзірде сіз қандай SIM карталары белсенді болатынын таңдай аласыз немесе телефонды барлық радио байланыс функцияларын өшіретін **Ұшақ режиміне** ауыстыра аласыз.

Желі параметрлері

Бұл мәзірде ұялы желі провайдерін қолмен орнатуға болады.

Қосымша дыбыстар

Бұл мәзірде нөмірді, кіріс қоңырау нөмірлерін немесе телефон кітапшасындағы контактілерді теру кезінде пернетақта пернелері сияқты функциялар үшін қосымша дауысты қосуға болады.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз

Бұл мәзірде барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге және әдепкі параметрлерді қалпына келтіруге болады.

Назар аударыңыз: параметрлерді қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

Компьютерге қосылу

Телефонды деректер кабелі арқылы үйлесімді компьютерге қосқанда, телефонның жад картасын жад картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауға мүмкіндік беретін USB дискісі ретінде пайдалануға болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші:

Дунгуань Амэсон Электрон Тэнолоджи КО., ЛТД.
Каб. 805, № 7 Юйчэн тас жолы, Чанъань, Дунгуань қ.,
Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

