

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз пернетақта
Perseus (KN-KC-83-B)

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының дизайнына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol / Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: KN-KC-83-B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: сымсыз.
- Өндіріс материалы: пластик.
- Пернетақта механизмі: мембраналық.
- Пернетақталардың жалпы саны: 83.
- Медиа функциялары: FN, 12 перне.
- Сандық блок: жоқ.
- Байланыс интерфейсі: Bluetooth, USB 2.0, 2.4 G.
- Қуат параметрлері: 3-4, 2в ~ 2,2 мА.
- Батарея: 3,7 В, 350 мА·сағ.
- Кәбілі: USB Type-A — USB Type-C, 1,8 м.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жұмыс жиілігінің диапазоны: 2400-2483, 5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 6 дБм.
- Өлшемдері: 328 × 129 × 24 мм.
- Салмағы: 570 ± 10 г.
- Үйлесімділік: Windows / macOS / Android.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

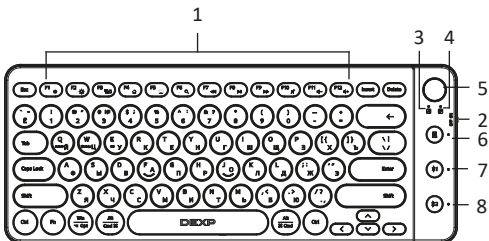




1. Медиа түймелері.
2. Қуат түймесі.
3. Caps Lock жарық индикаторы.
4. Заряд жарық индикаторы.
5. Энкодер.
6. 2.4 G режимі түймесі.
7. Bluetooth Түймесі 1.
8. Bluetooth Түймесі 2.

Жинақталым

- Пернетақта.
- USB қабылдағышы.
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пернетақтаны қосу

Әдіс	Сипаттама
 2.4G	2.4 G пернетақтаны бірінші рет пайдаланған кезде әдепкі режим 2.4 G. USB қабылдағышын құрылғыға қосыңыз, сәйкес индикатор шамы 3 секунд жыпылықтайды және сөнеді. Қосылымды жұптастыру және сақтау үшін осы түймені 5 секунд басып тұрыңыз, индикатор шамы жыпылықтай бастайды, USB қабылдағышын құрылғыға қосыңыз, индикатор шамы сөнеді, бұл сәтті қосылуды білдіреді.
 BT1	BT1 пернені 5 секунд басып тұрыңыз, индикатор шамы жыпылықтай бастайды. Bluetooth құрылғысында қосылуға болатын құрылғылар тізімінен «DEXP Perseus» деп аталатын пернетақтаны тауып, пернетақтаны қосыңыз.
 BT2	Индикатор шамы сөнеді, бұл сәтті қосылуды білдіреді.

Пернетақтаға қосылған барлық құрылғыларды жою үшін FN+C пернелер тіркесімін басыңыз. Барлық үш индикатор шамдары бір уақытта жанып, сөнуі керек.

Пернелер тіркесімдері

Әр түрлі амалдық жүйелерге қосылған кезде пернетақтаның жұмыс режимін ауыстыру үшін тиісті пернелер тіркесімін басу керек:

- Android: FN+Q.
- Windows: FN+W.
- iOS: FN+E.

FN мультимедиа-пернелері	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+1	Дисплей жарықтығын азайту		
FN+2	Дисплей жарықтығын арттыру		
FN+3	Барлық жұмыс үстелдері мен қолданбаларды көрсетіңіз (Alt+Tab)		Ондағы барлық жұмыс үстелдері мен қолданбаларды көрсету (Home+Home)
FN+4	Басты бет		Жұмыс үстеліне оралу
FN+5	Жұмыс үстеліне оралу	Жұмыс үстеліне оралу (Win+D)	Жұмыс үстеліне оралу
FN+6	Браузерде іздеу	Іздеу	
FN+7	Алдыңғы трек		

FN мультимедиа-пернелері	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+8	Ойнату/кідірту		
FN+9	Келесі трек		
FN+10	Дыбысты өшіру		
FN+11	Дыбыс деңгейін төмендету		
FN+12	Дыбыс деңгейін арттыру		

Ескертпелер

- Медиа пернелерінің функциялары әр орналасуда әр түрлі болады.
- Әр түрлі компьютерлік жүйелерге байланысты кейбір функционалды пернелер мен пернелер тіркесімдері жұмыс істемеуі мүмкін.

Жарық индикаторларының сипаттамасы

Индикатор	Түсі	Функциясы	Сипаттамасы
	Қызыл	Төмен батарея заряд көрсеткіші	Батарея аз болған кезде кез келген пернені басқан кезде шам жанады
	Қызыл	Төмен батарея заряд көрсеткіші	Міне зарядтау уақыты зарядтау аяқталғаннан кейін қызыл шам жанып сөнеді
	Жасыл	Caps LOCK пернесінің функцияларын қосу/өшіру көрсеткіші	Функция қосылған кезде индикатор өшірілгенде жанады және сөнеді

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№ 1 зауыт ғимараты, Танкоу, Мяои, Мяобяньван а., Шипай, Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай

Пайдалану мерзімі: 24 ай

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

