

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТ-КІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C -тан 40°C -қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, ол шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғының құрылысына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз..

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

ӨНДІРУШІ: Дунгуань Вэйсайт Тэкнолоджи Ко., Лтд. 301 каб., 1 ғим., Миньчан №19 тас жолы, Наньцэ, Хумэнь, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

ИМПОРТТАУШЫ / ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАЛАПТАР ҚАБЫЛДАЙТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒА: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, АСТАНА Қ-Ы, САРЫАРҚА АУДАНЫ, САРЫАРҚА Д-ЛЫ, 12 Ғ-Т, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ.

ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА МЕКЕН-ЖАЙЫ: INFO@DNS-SHOP.KZ





KEYRON

СЫМСЫЗ ТЫШҚАН

WM-V60

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

СЫМСЫЗ ТЫШҚАН

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Тышқан — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған құрылғы.


СИПАТТАМАЛАР

Үлгі _____ WM-V60.
Сауда белгісі _____ KEYRON.
Тінтуір түрі _____ жарықдиодты (оптикалық).
Сенсор ажыратымдылығы _____ 1000 / 1200 / 1600 DPI.
Қосылу интерфейсі _____ 2.4G, Bluetooth (5.1; 5.0).
Сымсыз байланыс стандарты _____ GFSK.802.15.4
Жиілік диапазоны _____ 2402–2480 МГц.
Таратқыштың қуаты _____ 0 дБ.
Жұмыс қашықтығы _____ 7–10 м.
Батареяның зарядтау уақыты _____ 3 сағат.
Жауап алу жиілігі _____ 125 Гц.
Аккумулятор _____ Li-ion.
Аккумулятордың сыйымдылығы _____ 500 мА·сағ.
Үйлесімділік _____ Windows.
Өлшемдер _____ 108 × 69 × 41 мм.
Салмағы _____ 88 ± 5 г.

ЖИНАҚТАЛЫМ

Құрылғы, зарядтау кәбілі, USB-ресивер, пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ

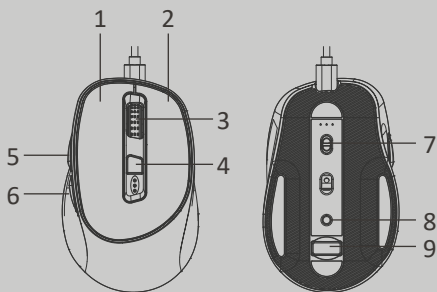

1. Сол жақ батырма.
2. Оң жақ батырма.
3. Доңғалақ / ортаңғы батырма
4. DPI ауыстыру батырмасы
5. «Алға» батырмасы
6. «Артқа» батырмасы
7. Қуат қосқышы
8. Режимді таңдау батырмасы
9. USB-қабылдағыш

ПАЙДАЛАНУ

ТЫШҚАНДЫ РЕСИВЕРДІ ПАЙДАЛАНЫП ҚОСУ

- Жинақталыммен бірге келген USB қабылдағышты тінтуірдің төменгі жағынан алыңыз.
- Ресиверді компьютердің USB портына қосыңыз.
- Тінтуірді төменгі жағындағы қосқышты тиісті күйге ауыстыру арқылы қосыңыз.
- Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
- Тышқан пайдалануға дайын.

ТЫШҚАНДЫ BLUETOOTH КӨМЕГІМЕН ҚОСУ

- Құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
- Тінтуірдің төменгі жағындағы қосқышты Bluetooth күйіне ауыстырыңыз. Сенсордың астындағы құрылғыларды іздеу батырмасын басыңыз. Жарықтық индикатор жыпылықтай бастайды.
- Табылған құрылғылар тізімінен «BT WM-V60» таңдаңыз. Сәтті қосылған кезде жарықтық индикатор жыпылықтауды тоқтатады.

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай. Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>