


# ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С УВЛАЖНИТЕЛЕМ

Модель №: KJ420F-A350

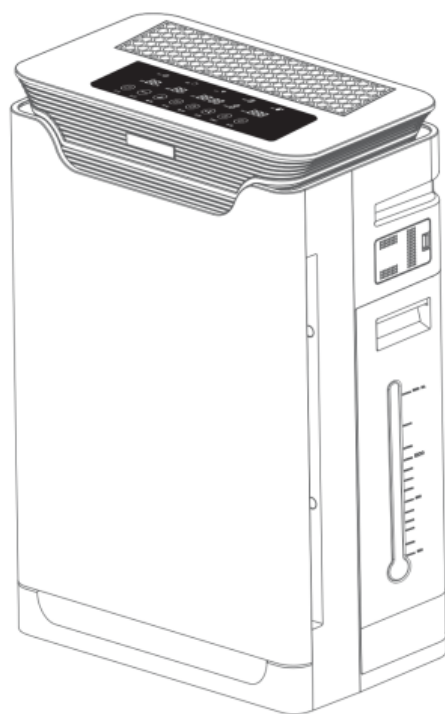

## Руководство пользователя

Благодарим за использование прибора.

Перед началом использования прибора ознакомьтесь с этим руководством и сохраните его для использования в дальнейшем.

## ■ Содержание

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Предупреждения -----               | 1–3 |
| Прибор и запасные части -----      | 4   |
| Инструкции к компонентам -----     | 5   |
| Руководство по использованию ----- | 6   |
| Инструкции по эксплуатации -----   | 7-8 |
| Очистка и обслуживание -----       | 9   |
| Проблемы и их причины -----        | 10  |

# Предупреждения

Во избежание вреда здоровью или повреждения имущества необходимо соблюдать следующие правила и указания.

  
Предупреждение

«Опасность смерти или причинения вреда здоровью»

  
Мера  
предосторожности

«Опасность причинения вреда здоровью или опасные вещества»



«Запрет»



«Обязательное требование»



Не разбирать



Не вставлять посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие



Шнур питания должен быть в исправном состоянии



Отключить неиспользуемый прибор от сети



Не использовать нестандартный источник электроэнергии



Не прикасаться мокрыми руками



Используемая розетка должна быть в исправном состоянии



Беречь от влаги



Не использовать во влажных помещениях



Оберегать от воздействия водяного пара, испарений. Не предназначен для использования на кухне.



# Предупреждения



Не размещать рядом с открытым пламенем или источниками тепла



Не использовать спирт или органические растворители для очистки машины



Отключать вилку от розетки следует только руками



Двери и окна должны быть закрыты.

## Внимание

При возникновении любого из следующих условий необходимо немедленно отключить прибор от электросети

Не работает какой-либо выключатель

- Возникновение короткого замыкания в электрической цепи

- Чрезмерное нагревание шнура питания/вилки.

- Запах горелого или необычные звуки и вибрация

- Прочие отклонения от нормы или неисправности

Примечание. В случае повреждения провода электропитания его замену должна выполнять фирма-изготовитель, ремонтная мастерская или аналогичные специалисты.

**Внимание.** Во избежание опасностей для проверки или ремонта источника питания необходимо обращаться к специалистам по ремонту или в фирму-изготовитель.




Данная маркировка означает, что на территории ЕС утилизацию изделия запрещено выполнять вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда здоровью человека или окружающей среде вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо с должной ответственностью отнестись к переработке изделия, чтобы способствовать экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата отработавшего устройства необходимо пользоваться системами возврата и сбора или обратиться к фирме-продавцу, в которой было приобретено изделие. Она может принять изделие для отправки на экологически безопасную переработку.

Прибор разрешено использовать детям от 8 лет и старше, а также лицам со сниженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не обладающим достаточным опытом или знаниями, если они будут делать это под надзором или пройдут инструктаж по безопасному использованию прибора и будут осознавать все сопутствующие опасности.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без надзора.


## Прибор и запасные части

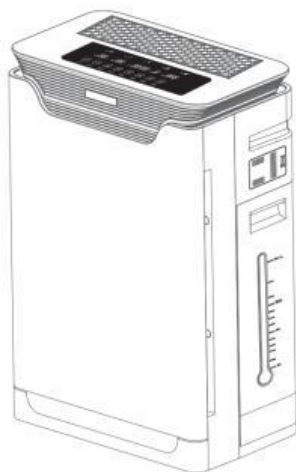

Прибор



Пульт  
дистанционного  
управления

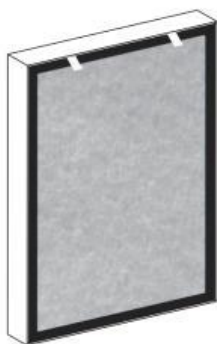


Составной фильтр, 1 комплект



Руководство  
пользователя

# Инструкции к компонентам

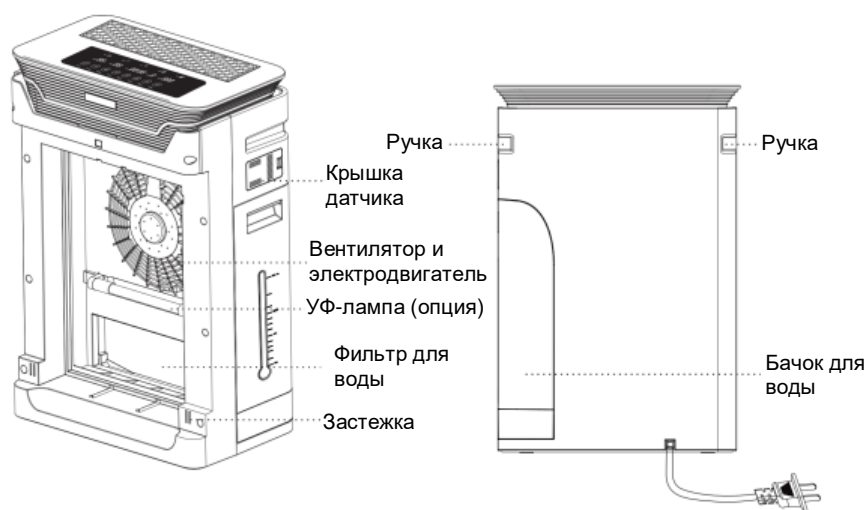

# Руководство по использованию

- 1 Распакуйте прибор



- 2 Снимите переднюю панель



- 3 Возьмите фильтры и снимите с них полиэтиленовые пакеты



- 4 Вставьте составной фильтр в правильном положении




- 5 Закройте переднюю панель



- 6 Снимите бак для воды



- 7 Извлеките пластину для крепления бачка для воды

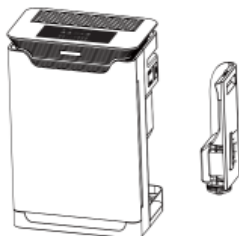

- 8 Налейте воду в бак



- 9 Нажмите кнопку  , чтобы включить/выключить прибор



# Инструкции по эксплуатации



## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/-  
ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к кнопке «ON/OFF» на приборе.
- После включения прибора дисплей примет следующий вид.



(не на всех  
моделях)



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Для переключения в автоматический режим очистки нажмите кнопку «AUTO» на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к кнопке «AUTO» на приборе. Интеллектуальная система будет автоматически производить очистку воздуха и управлять ей в соответствии с его качеством. При отличном качестве воздуха световой индикатор будет гореть зеленым, а очистка воздуха будет производиться на первой скорости. Когда индикатор горит синим цветом, очистка производится на второй скорости. При нормальном качестве воздуха индикатор горит желтым цветом, а очистка воздуха производится на третьей скорости. При плохом качестве воздуха индикатор горит красным цветом, а очистка воздуха производится на четвертой скорости.



## СПЯЩИЙ режим

- Нажмите кнопку «SLEEP» на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к кнопке «SLEEP» на приборе.
- Спящий режим можно включать или выключать.



## ТАЙМЕР

### • Выключение по времени

Нажмите кнопку «TIMER» во включенном состоянии — Установите время — Настройка выключения по времени завершена.

### • Включение по расписанию

Нажмите кнопку «TIMER» в выключенном состоянии — Установите время — Настройка включения по времени завершена.



## БЛОКИРОВКА

- Чтобы включить/выключить функцию блокировки панели управления, необходимо нажать кнопку «LOCK» на пульте дистанционного управления или прикоснуться к кнопке «LOCK» на 3 секунды.

# Инструкции по эксплуатации



SPEED

## СКОРОСТЬ

- Для регулирования скорости очистки следует нажать кнопку «SPEED» на пульте дистанционного управления или прикоснуться к кнопке «SPEED» на приборе.
- Скорость потока воздуха изменяется циклично по схеме: 3 — 4 — 1 — 2 — 3 — 4 скорость.



ION

## ИОНИЗАЦИЯ

- Чтобы включить или выключить функцию ионизации отрицательными ионами, необходимо нажать кнопку «ION» на пульте дистанционного управления или прикоснуться к кнопке «ION» на основном модуле.



UV

## УФ-лампа (опция)

- Чтобы включить/выключить ультрафиолетовую лампу, необходимо прикоснуться к кнопке «UV».



AUTO

SLEEP

## Подключение к WI-FI (в версиях без УФ-лампы)

- Одновременно нажмите кнопки «AUTO» + «SLEEP» и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд.



UV

ION

## Подключение к WI-FI (в версиях с УФ-лампой)

- Одновременно нажмите кнопки «UV» + «ION» и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд.



SPEED

UV

## Включение световой полосы (в версиях с УФ-лампой)

- Для включения или выключения световой полосы необходимо одновременно нажать кнопки «FAN SPEED» + «UV» на 3 секунды.



TIMER

LOCK

## Включение световой полосы (в версиях без УФ-ламп)

- Для включения или выключения световой полосы необходимо одновременно нажать кнопки «TIMER» + «CHILDLCK» на 3 секунды.



HUM

## Индикатор бачка для воды

- Когда бачок для воды установлен, значок увлажнения горит, а значок нехватки воды выключен.
- Когда уровень воды не наблюдается, необходимо добавить воду.
- Когда бачок для воды снят или не установлен, значок увлажнения и значок нехватки воды мигают одновременно.



RESET

## Замена фильтра

- Когда встроенная программа определяет, что срок службы фильтра подошел к концу, включается звуковой сигнал, и кнопка «RESET» начинает мигать.
- Для выполнения сброса необходимо одновременно нажать кнопки «AUTO» + «TIMER» на 5 секунд или кнопку «RESET» на пульте дистанционного управления (рядом с индикатором замены).

# Очистка и обслуживание

## Очистка корпуса изделия



- Для очистки используйте мягкую ткань.
- Если грязь не удаётся очистить без затруднений, ее можно стереть мягкой тканью, смоченной в умеренном количестве нейтрального моющего средства.



### ВНИМАНИЕ

- Во время обслуживания запрещено скрести поверхность корпуса прибора твердыми предметами.
- При снятии передней панели необходимо следовать инструкциям.

## Замена фильтра



Напоминание о замене фильтра (звучит звуковой сигнал и мигает кнопка «RESET»)

- После замены фильтра одновременно нажмите и удерживайте кнопки «AUTO» + «TIMER». Когда послышится звуковой сигнал, кнопки «AUTO» и «TIMER» перестанут мигать, что указывает на сброс времени замены.
- Из-за разницы в степени загрязнения окружающей среды в месте применения прибора период работы фильтра различается. О его загрязнении можно судить по звуку и запаху.
- Рекомендуется производить очистку ежемесячно при плохом состоянии окружающей среды, а с его улучшением периодичность очистки можно увеличить.



- 1) Если поверхность покрыта пылью, ее можно почистить пылесосом.
- 2) Удаляйте пыль с поверхности, чтобы продлить срок службы фильтра.

Цикл замены составляет приблизительно 6–12 месяцев.



Следует иметь в виду, что в разных условиях окружающей среды период замены фильтра будет различаться. С использованным фильтром необходимо обращаться как с негорючими отходами.

# Проблемы и их причины

Перед выполнением ремонта при возникновении данных проблем необходимо свериться со следующей таблицей.

| Явление                                                                                                                      | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шнур питания отключен от розетки?<br/>➔ Включите шнур питания в розетку.</li> <li>2. Закрыта ли передняя панель?<br/>➔ Закройте переднюю панель.</li> <li>3. Прибор стоит под наклоном?<br/>➔ Поместите его на плоскую поверхность.</li> </ol>       |
| Индикатор качества воздуха постоянно горит красным, а число на индикаторе частиц РМ 2.5 не изменяется продолжительное время. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Датчик может быть подвержен воздействию водяного пара, сажи, брызг.<br/>➔ Попробуйте переставить прибор в другое место с чистой окружающей обстановкой.</li> <li>2. Снимите дверцу датчика и протрите линзу датчика чистой мягкой тканью.</li> </ol> |
| Необычные запахи.                                                                                                            | <p>Убедитесь, что срок службы фильтра не истек, а также что от него не исходят запахи, вызванные поглощенными загрязнениями.</p> <p>Промойте фильтр с активированным углем и снова используйте его после высыхания. Если ситуация не улучшится, замените фильтр на новый.</p>                  |
| Очистка от содержащихся в воздухе частиц происходит с трудом, а прибор во время работы издает громкий шум.                   | <p>Проверьте, действует ли HEPA-фильтр?</p> <p>➔ С помощью пылесоса выполните очистку HEPA-фильтра и фильтра предварительной очистки. Если ситуация не улучшится, замените HEPA-фильтр на новый.</p>                                                                                           |
| Воздух в помещении загрязнен, но очиститель воздуха на это не реагирует.                                                     | <p>Прибор может быть расположен в неподходящем месте, что затрудняет поглощение загрязнений.</p> <p>➔ Переставьте прибор в другое место или переключите его в ручной режим и установите четвертую скорость воздушного потока.</p>                                                              |

Если после завершения проверки проблема остается неразрешенной, обратитесь в сервисный отдел фирмы-продавца.