

- Очистите с помощью кисточки ножи и камеру, находящуюся под стригущим блоком.
- Вставьте аккуратно стригущий блок на место, установив его зацепы в пазы на корпусе, и затем закройте блок, надавив на него до щелчка.

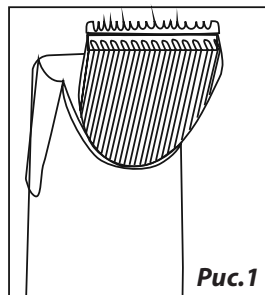


Рис.1

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5–6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку.

**Не использовать растительные масла никогда!**

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на режущий аппарат защитный колпачок.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5С до 35С.

Транспортировку прибора производить в чехле, защитный колпачок обязательно должен быть одет на ножевой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сотрясение прибора.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи в розничной сети при соблюдении и владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

Срок хранения машинки до ввода в эксплуатацию не более 3-х лет с момента ее изготовления.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования прибора. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он

содержит материалы пригодные для вторичного использования. Сохраним окружающую среду для наших потомков.

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5.2
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр
	Недостаточно заряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор п. 5.2
При включении машинка производит неприятный шум в стригущем блоке	Отсутствие смазки на ножах	Смазать ножи согласно п. 6
	Не зафиксирован стригущий блок	Снять блок, установить и зафиксирован
		Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос БЕРДСК – 5201С, изготовлена в соответствии с ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан \_\_\_\_\_

Наименование предприятия торговли

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Продавец \_\_\_\_\_

Подпись продавца

trim's

EAC

## Машинка для стрижки волос



### Руководство по эксплуатации

## БЕРДСК – 5201А

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD, China  
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»  
630010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzbt01@mail.ru

ООО «Бердский завод бытовой техники»  
Адрес: 633010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501  
e-mail: bzbt01@mail.ru

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашинка для стрижки волос БЕРДСК-5201С (далее – машинка) предназначена для индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка работает от энергии встроенных аккумуляторов, т.е. без использования сетевого шнура, что облегчает процесс стрижки. Конструкцией машинки предусмотрены 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос (3, 6, 9 и 12 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадки. В этом случае наименьшая длина стриженных волос будет около 1 мм.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос.

Машинка не рассчитана для стрижки животных.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

Номинальное напряжение – 220 В переменного тока  
Частота – 50 Гц

В машинке применены аккумуляторы 1.2 В, 400 мАч, 2 шт.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Машинка	1 шт.
2. Насадка для стрижки (3–6 мм)	1 шт.
3. Насадка для стрижки (6–12 мм)	1 шт.
4. Сетевой шнур	1 шт.
5. Масло для смазки	1 шт.
6. Расческа	1 шт.
7. Кисточка	1 шт.
8. Колпачок защитный	1 шт.
9. Коробка упаковочная	1 шт.
10. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем со стороны лиц ответственных за их безопасность.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Попадание воды внутрь машинки недопустимо.
- Не пользуйтесь машинкой рядом с умывальником или ванной, не берите ее мокрыми руками.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или вилкой.

- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- Перед стрижкой убедитесь, что ножи подогнаны правильно.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

Срок службы машинки 5 лет.

## ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Машинка поставляется в торговую сеть с незаряженным аккумулятором.

Для проверки функционирования прибора (при покупке) необходимо зарядить аккумулятор в течение 3–5 минут. Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторную батарею.

### Зарядка батареи.


Сдвиньте выключатель вниз, в положение (OFF) «отключено».

Вставьте штекер сетевого шнура в гнездо машинки. Включите вилку сетевого шнура в розетку электросети, загорится световой индикатор на машинке. Это значит, что идет процесс зарядки. Время зарядки аккумуляторов – 8 часов, что обеспечивает непрерывную работу в течение 45 минут. Нужно иметь в виду, что зарядка не полностью заряженной батареи так же, как и превышение времени зарядки – вредит батарее, в результате постепенно сокращается время непрерывной работы машинки. По истечению времени зарядки отсоедините вилку сетевого шнура из розетки электросети и выньте штекер из машинки. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется один раз в месяц проводить ее полную разрядку-зарядку. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки (10 мин – работа, 10 мин пауза) до тех пор, пока она не станет работать заметно медленнее. После этого зарядите аккумуляторную батарею.


Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.

Включите машинку, дайте ей несколько секунд поработать вхолостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

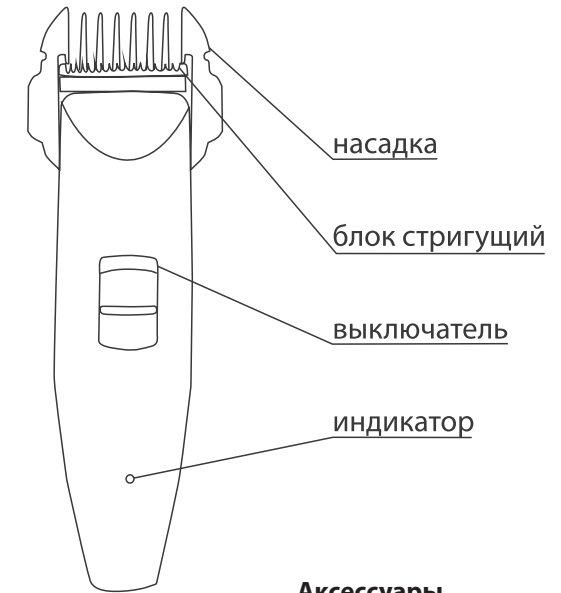

## Аксессуары

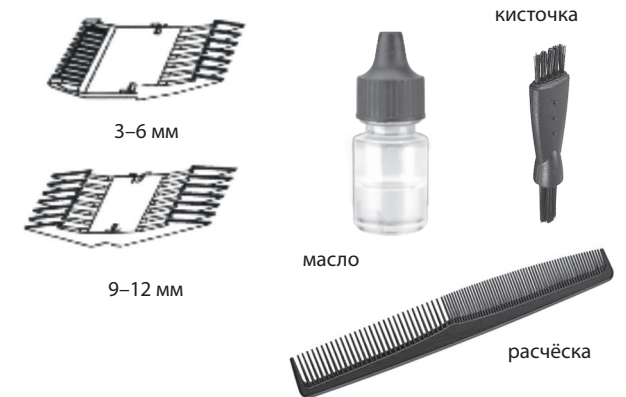

сама выдерживает выбранную вами длину стриженных волос 3, 6, 9 или 12 мм. Затылок, виски, бороду подравняйте без насадки.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.
3. Нажмите на стригущий блок ножами назад и снимите его (рис. 1).