

rombica

Машинка для удаления катышков

Rombica Remover

ID: LRM-003

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.

Перед эксплуатацией устройства прочтите
это Руководство и сохраните его для использования
в дальнейшем. Правильное использование устройства
значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите руководство пользователя.
- Данное устройство предназначено только для удаления катышков с одежды. Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей и вышивок.
- Вовремя очищайте устройство.
- Не используйте устройство с поврежденными деталями или корпусом.
- Всегда выключайте устройство после его использования.
- Не помещайте прибор в воду и другие жидкости.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от +5 до +35 °C.
- Для работы от сети используйте только кабель питания, входящий в комплект поставки.
- Не оставляйте батарейки в устройстве в течение длительного времени. Извлеките батарейки во избежание протечки электролита и повреждений. Утилизируйте батарейки согласно правилам утилизации.
- Не используйте и не храните устройство на открытом воздухе.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь устройства повышает риск поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства во время его работы.
- Перед использованием устройства убедитесь в том, что все его части надёжно закреплены.
- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не оставляйте прибор включённым после того, как закончили им пользоваться.
- Не используйте устройство на домашних и любых других животных.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно выключить устройство. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ

1. Режущая часть с защитной металлической сеткой
2. Переключатель Вкл./Выкл.
3. Отсек для сбора катышков
4. Ручка
5. Отсек для батареек
6. Разъём питания

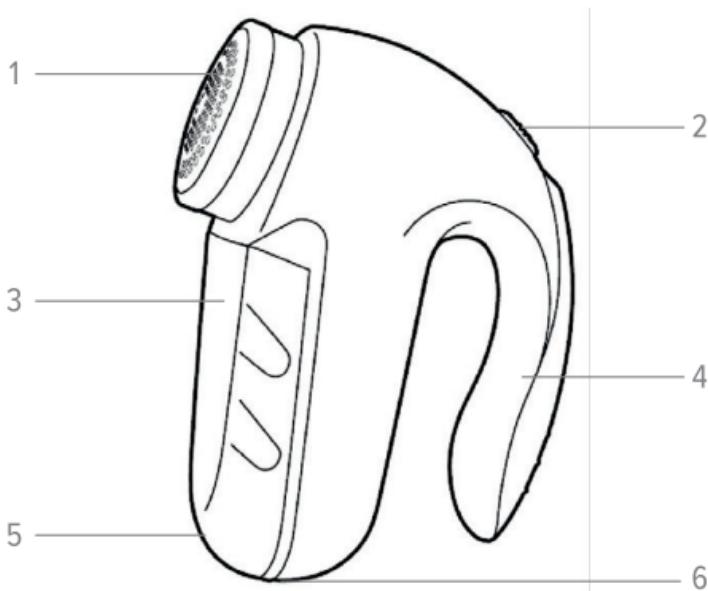

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Rombica Remover

ID: LRM-003

Питание: AC/DC адаптер или 4 × С 1,5 В

Мощность: 5 Вт

Материал: пластик, нержавеющая сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для удаления катышков – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Щеточка для чистки – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Одежду, которую необходимо почистить, разложите на ровной и гладкой поверхности. Устройство может работать как от батареек, так и от электросети.

Для работы от сети, подключите адаптер к разъему питания устройства.

Для того, чтобы устройство работало от батареек, необходимо снять крышку отсека для батареек и установить батарейки. При установке батареек важно соблюсти полярность.

Включите устройство и аккуратно, сильно не прижимая машинку к одежде,

движениями вверх и вниз обработайте поверхность от катышков.

При работе с устройством пожалуйста, обратите особое внимание на:



1. Участки вокруг пуговиц, молний
2. Выступающие части одежды
3. Посторонние предметы, приставшие к одежде
4. Тонкие участки ткани
5. Швы

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Перед чисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети.
- Поверните отсек для катышков против часовой стрелки, выньте и очистите его, используя щеточку, которая поставляется в комплекте. Поставьте отсек на место и закрутите по часовой стрелке. Чистка рекомендуется, когда отсек заполнен на 75%.
- Для чистки лезвий открутите режущую часть от корпуса. При помощи щеточки очистите лезвия от катышков и установите все детали в обратном порядке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производится в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.