


Atlanta★

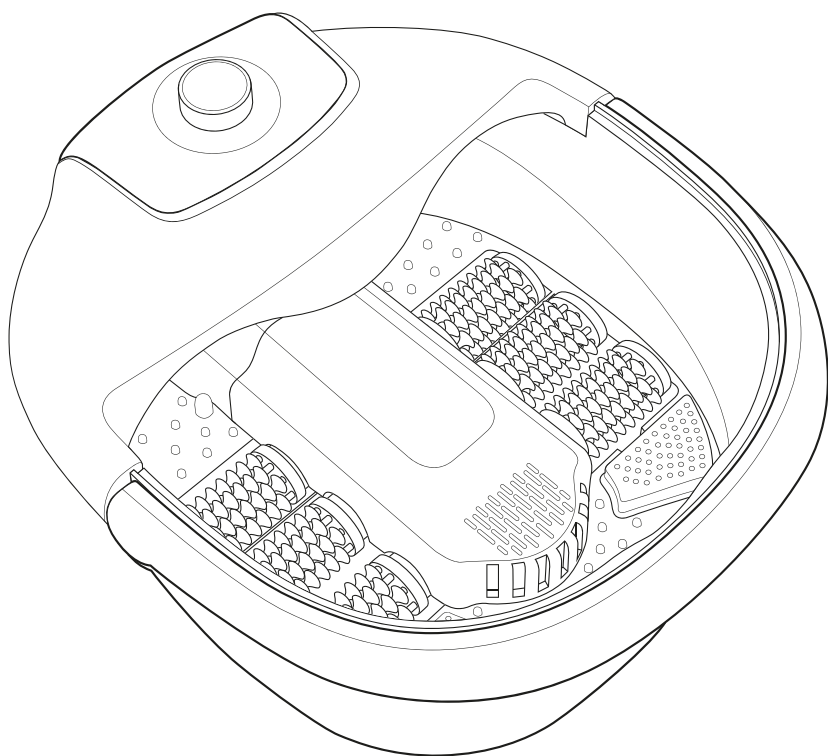

ATH-6414
Гидромассажная ванночка для ног

Инструкция по эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ATLANTA",
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ
КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Принцип работы прибора основан на тепловом, механическом и вибрационном воздействии на уставшие мышцы ног и биологические активные точки, расположенные на стопах. Дополнительно можно использовать несколько капель эфирных масел или различных отваров. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. В любом случае прибором запрещено пользоваться лицам страдающим тромбозами, со свежими травмами и беременным женщинам, это опасно для данной категории граждан.

Не продолжайте массаж, если вы почувствовали дискомфорт, головокружение, появились признаки отека или раздражения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ванночка приспособлена для работы от источника тока, характеристики которого указаны на заводской маркировке на устройстве.
- Никогда не используйте ванночку на неровной термонеустойчивой поверхности.
- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГДА РЯДОМ С НИМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ, ДЕТЯМ ОТ 8 ЛЕТ И СТАРШЕ, РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ПОД ПОСТОЯННЫМ НАДЗОРОМ ВЗРОСЛЫХ.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Будьте осторожны: избегайте ожога горячей водой. Избегайте близости с легко деформирующимися от высокой температуры предметами.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:
 - не вскрывайте корпус изделия;
 - не подвергайте электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги;
 - не погружайте аппарат в воду или иную жидкость;
 - **ХРАНИТЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИБОР ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ, УСТРОЙСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДАЖЕ КОГДА УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО;**
 - не прикасайтесь к электрическому шнуру, если ваши ноги находятся в ванночке;
 - не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор в электрическую сеть, если его электрических компонентах есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
 - не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - отключайте прибор от сети перед чисткой и дождитесь его полного остывания после работы;
 - никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно выньте вилку из розетки;
 - храните прибор в сухом прохладном месте;
- Прибор рассчитан на использование внутри помещения, исключительно для бытового применения. Запрещается использовать прибор в профессиональных целях.
- Ванночка имеет вилку европейского типа. Используйте розетку с заземлением.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте этот прибор. В этом случае обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки корпуса аппарата.
- Любые ошибки хранения, транспортировки и использования прибора не покрываются гарантией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ

- A – корпус
- B – козырек от брызг
- C – переключатель режимов работы
- D – массажные ролики
- E – отверстия для воздуха
- F – блок нагревателя
- G – инфракрасный излучатель

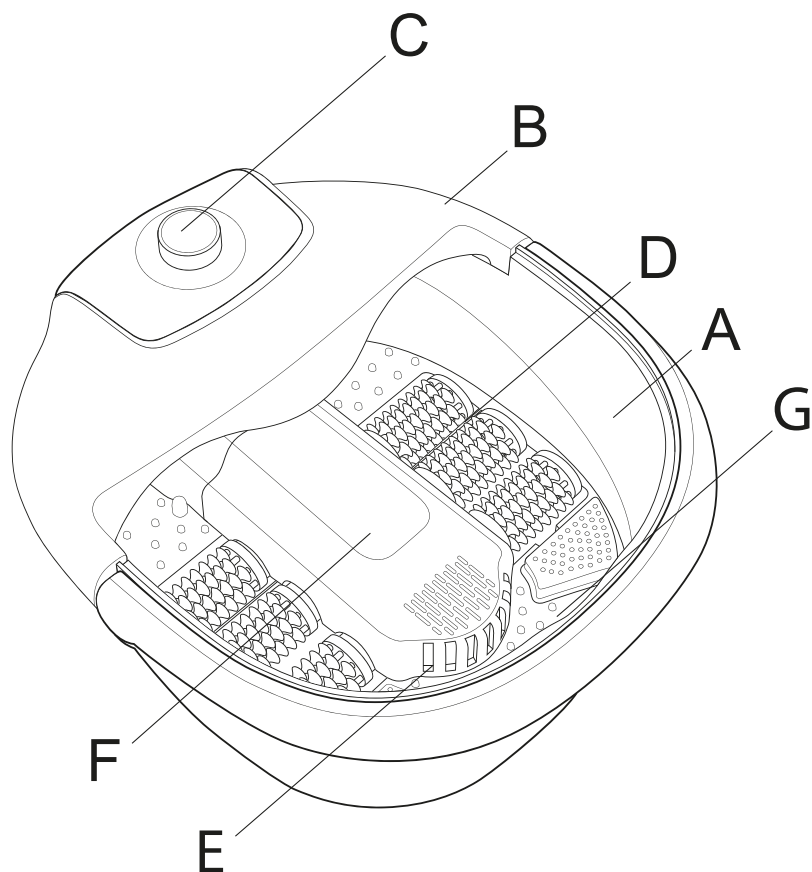

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	230 В~ 50 Гц
Номинальная мощность:	450 Вт
Класс электрозащиты:	II (требуется заземление)
Вес:	2,95 кг
Минимальная отметка уровня воды:	4 л
Максимальная отметка уровень воды:	8 л
Размеры изделия:	42х40х25 см
Длина провода:	150 см
Срок службы:	3 года

При бережном использовании срок службы может значительно превысить показатель, установленный производителем.

Дата производства представлена на лейбле изделия в формате ММ.ГГГГ

РАБОТА ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ

1. Установите ванночку на ровную сухую нескользящую поверхность как можно ближе к розетке. Установите ванночку таким образом, чтобы вам было удобно сидеть, и ванночку с водой затем не пришлось двигать.
2. Налейте в ванночку воду не выше отметки максимального уровня на внутренней стороне ванночки. Нагревательный элемент имеет низкий показатель потребления, предназначен для нагрева холодной воды, а так же для поддержания температуры горячей воды.
3. Убедитесь, что переключатель режимов установлен в положение “OFF” - выключено, затем подключите прибор к сети.

Ни в ком случае не прикасайтесь к электрическому проводу, если ваши ноги находятся в ванночке!

4. Сядете и затем осторожно опустите ноги в ванночку. Запрещено наступать в ванночку всем весом, опускайте в нее ноги только пока вы сидите.
5. Установите желаемый режим переключателем (C) :
 Положение вправо: “Bubble + Massage” - Гидро-пузырьковый массаж и автоматический массаж;
 Положение вниз: “Heat + Infrared” - подогрев воды и инфракрасный излучатель;
 Положение влево: “Heat + Bubble + Massage + Infrared” - Гидро-пузырьковый массаж, автоматический массаж, нагрев воды и инфракрасный излучатель.
 Положение вверх: Выключить
6. Для лучшего расслабляющего эффекта промните ноги о специальные ролики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. После окончания использования, переведите переключатель режимов (С) в положение “OFF” – выключено. Уберите ноги из ванночки посушите их полотенцем.
8. Только после того как вы посушили ноги, отключите прибор из сети.
9. Когда вода остынет, слейте из ванночки воду, дайте ее подсохнуть и лишь, затем уберите на хранение. При этом не сматывайте и не перекручивайте сетевой шнур.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В режиме гидро-пузыркового массажа и вибромассажа прибор может работать непрерывно до 10 минут в рамках одного получасового цикла. Можно воспользоваться режимом 5 минут работа, затем 5 минут отдых. Таких коротких циклов может быть до трех подряд.
- В конструкцию ванночки могут быть внесены незначительные изменения без дополнительного объявления.

ЧИСТКА И УХОД

- Ванночка нуждается в регулярной чистке.
- Отключите ванночку от источника тока и дайте ей остыть, слейте воду, затем протрите ее влажной тряпочкой с мыльным раствором. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки ванночки, так как это может повредить ее поверхность.
- Насадки можно промыть в теплой мыльной воде.
- Не чистите ванночку при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция Atlanta имеет срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня продажи или со дня производства, если дату продажи невозможно установить. В случае возникновения вопросов, пожеланий, предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: brand@atlantastore.ru или позвоните нам по телефону: +7 499 504-4855. Вы также можете обратиться непосредственно в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном на изделие.

Список сервисных центров постоянно обновляется, просим Вас посетить наш сайт www.my-atlanta.ru, чтобы получить последнюю информацию.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Весы кухонные
Кофеварки
Кофемолки
Чайники электрические
Чайные наборы
Чайники-термосы
Блендеры
Кухонные комбайны
Миксеры
Мультиварки
Мясорубки
Соковыжималки
Овощерезки и терки
Пароварка
Печи
Плитки электрические
Плитки индукционные
Грили и шашлычницы электрические
Тостеры
Сэндвичницы и вафельницы
Сушилки для овощей и фруктов
Хлебопечки
Йогуртницы
Аппараты для десертов

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Утюги электрические
Отпариватели для одежды
Сушилки для одежды
Машинки для удаления катышков
Пылесосы
Водонагреватели
Точилка электрическая
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД

Весы
Фены электрические
Электрощипцы
Бритвы электрические
Машинки для стрижки
Приборы по уходу
Массажеры
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тепловентиляторы
Обогреватели керамические
Обогреватели инфракрасные
Обогреватели масляные
ЭЛЕКТРОНИКА
Ночники
Часы электронные

Изготовлено под надзором Атланта Хаус Эплаенсис ЛЛС, расположенной по адресу:
1201В, Пичтри Стрит, Сьют 3500, Атланта, Джорджия, США, 30309, на сборочном заводе
в Китайской народной республике.

Вопросы и предложения, пожалуйста направляйте в службу поддержки потребителя:
brand@atlantastore.ru

Представитель производителя: Ардин Лимитед, Юнит Ф, 11 этаж, СНТ Товер, 338 Хеннесси
Рoad, Ван Чай, Гон Конг.

Казақстан Республикасына импорттаушы: ТОО "Magnum Cash&Carry"
050036, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Астана ш/а, 1/10, ТЦ "ЛюМир", 3 эт.,
тел.: +7 (727) 271 90 60, info@magnum.kz, www.magnum.kz

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Электробум», г. Минск, ул. П.Бровки, 15/2-2Г.
Тел./факс: +375 17 289-25-25
electro-boom.by / ЭЛЕКТРОБУМ.БЕЛ. Товар сертифицирован.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Верта», 109428, РФ, г. Москва, Рязанский
проспект, дом 8А, строение 14, этаж 15, помещение I, комната 23.
e-mail: brand@atlantastore.ru URL: www.atlantastore.ru тел./факс: +7 499 5044855

www.atlantastore.ru