

perfeo

ТАЙГА
ПРИЕМНИК УКВ/FM



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: I70

perfeo.ru

Благодарим Вас за покупку радиоприёмника Perfeo. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и сохраните его на случай, если оно понадобится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте использование радиоприёмника в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударам.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на устройство. В случае попадания жидкости на корпус радиоприёмника незамедлительно протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте никакие растворители, такие как спирт или бензин, которые могут повредить отделку.
- Не используйте адаптеры питания, имеющие выходное напряжение отличное от 5 вольт.
- Избегайте использование устройства в условиях сильных магнитных полей и радиопомех.
- Не разбирайте радиоприёмник. В случае попадания в устройство какого-либо твердого предмета или жидкости выключите устройство и предоставьте его для проверки квалифицированному персоналу перед дальнейшим использованием.
- Не повышайте громкость до уровня, который может повредить ваши органы слуха, помешать окружающим или привести к выходу из строя оборудования.


Комплектность поставки

Перед использованием убедитесь, что в комплект входят перечисленные ниже предметы. Если они отсутствуют, то обратитесь к своему поставщику.

Радиоприёмник Perfeo I70.....	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Кабель AUX.....	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.
Ремешок на запястье	1 шт.

1

Элементы управления, индикации и коммутации

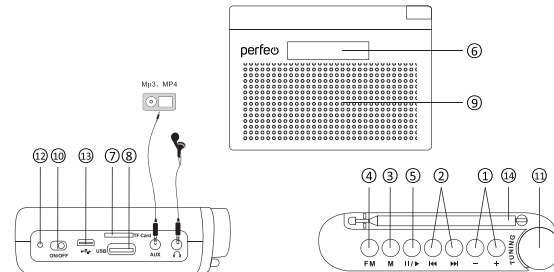

1. + / - Кнопки регулировки громкости.
2. ◀▶/▶▶ Кнопки переключения между предыдущим / следующим треком. В режиме воспроизведения музыкальных файлов: выбор предыдущего / следующего трека. В режиме радио: выбор предыдущей / следующей радиостанции.
3. «M» - Выбор источника сигнала. Последовательное нажатие позволяет выбрать между TF-картой / внешней аудио-источник / FM-радио.
4. «FM» - осуществляет быстрый переход в режим радио.
5. ▶|| Кнопка паузы. В режиме воспроизведения музыкальных файлов: осуществляет переключение воспроизведения / пауза. В режиме FM-радио: однократное нажатие отключает звук, длительное удержание – запускает автоматическое сканирование радиостанций. В режиме аудиовхода: отключение/включение звука.
6. Светодиодный экран. В режиме воспроизведения музыкальных файлов: отображение время продолжительности трека. В режиме FM-радио: отображение частоты радиостанции.
7. Разъем для карт TF. Слот для установки карт памяти. Используйте только подходящий

2

- тип карты. Устанавливайте карту правильной стороной, используя подсказку на корпусе устройства.
8. USB. Порт для подключения USB накопителя.
 9. Динамики.
 10. Переключатель включения / выключения питания.
 11. «Tuning». Ручка выбора частоты радиостанции.
 12. Индикатор заряда. В режиме зарядки индикатор красного цвета. При заряженной АКБ индицируется зеленый.
 13. Вход для подключения адаптера питания (Micro USB).
 14. Телескопическая антенна.

Технические и функциональные характеристики

1. Поддержка чтения музыкальных файлов формата MP3 с TF-карты и USB накопителя.
2. Линейный стерео-вход (AUX).
3. FM-радио, диапазон частот: УКВ (66 – 74 МГц), FM (87,5 – 108 МГц)
4. Выход на стерео-наушники.
5. Выходная мощность встроенных громкоговорителей: 3 + 3 Вт (RMS).
6. Напряжение питания: 5 вольт.
7. Встроенное усиление низких частот.

Управление устройством

1. Включение и выключение: Установите переключатель в положение «ON», включите питание; Переключите на «OFF», выключите питание.
2. Воспроизведение музыки: Установите TF-карту или USB накопитель в соответствующий слот. Воспроизведение музыкальных файлов начнется автоматически. Нажмите кнопку «▶||» для постановки воспроизведения на паузу. Повторное нажатие возобновит проигрывание. Нажмите кнопку «◀▶/▶▶» для перемещения по записанным трекам. Нажмите кнопку «+ / -», чтобы отрегулировать громкость.
3. Подключение наушников: Подключите наушники, оборудованные разъемом TRS (mini-jack), в соответствующее гнездо на корпусе радиоприёмника. Звук в

3

динамиках автоматически отключится. При отключении наушников звук в динамиках восстановится.

4. Зарядка АКБ: При первом использовании необходимо полностью зарядить аккумулятор (около 12 часов). Для этого подключите адаптер питания (5В/500мА), оснащенный разъемом micro-USB в соответствующий слот на корпусе. Далее зарядка будет занимать 4-6 часов. Индикатор зарядки сообщит о состоянии процесса изменением цвета с красного на зеленый. Полностью заряженный аккумулятор позволит работать 8 часов в режиме радио.
5. Настройка радиостанций: Точная настройка: Вращайте ручку «Tuning» для выбора частоты интересующей вас радиостанции. Автоматический поиск: кратковременно нажмите кнопку «◀▶» или «▶▶». Приёмник начнет сканирование до обнаружения следующей или предыдущей, относительно текущей, радиостанции. Сохранение радиостанций: Независимо от того каким способом вы настроились на интересующую вас радиостанцию вы можете сохранить её в памяти устройства в одной из 10 ячеек памяти. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «FM» до появления надписи Rxx, где xx – номер под которым станция сохранена в памяти. Переключение между сохраненными программами осуществляется длительным удержанием кнопки «▶▶» или «◀▶». Эквилайзер: Кратковременно нажмите кнопку M, чтобы переключиться в режим MP3 (при наличии носителя). Нажмите и удерживайте кнопку FM, чтобы выбрать между POP, ROCK, JAZZ. Нажмите M еще раз, чтобы выбрать режим воспроизведения между FM, MP3 и AUX.
7. Автоматическое сканирование: Сканирование радиозфера (длительное нажатие кнопки «▶||») (5) происходит по кругу без остановок, выбирайте любимые станции с хорошим приемом, останавливайте сканирование кратким нажатием кнопки «▶||») (5), запомните станцию длительным нажатием FM, продолжайте сканирование. Если при первом цикле сканирования не заполнили память любимыми станциями, приемник перейдет на следующий цикл для вашего удачного и неспешного выбора. Остановка сканирования – кнопка «▶||») (5).

Работа со стэковой памятью

1. Для установки 10 любимых станций в нужные ячейки стэковой

4

памяти необходимо подготовить радиоприемник (при проверке на заводе, часть стэка может быть заполнена ненужными частотами).

2. Ручной настройкой настраиваем частоту, на которой нет приема (например, 68,0 МГц). Записываем эту частоту в первую предложенную ячейку (долгое нажатие кнопки FM). Далее, шагая по 0,1 МГц ручной настройкой заполняем все ячейки, именно (ВАЖНО) несуществующими станциями.
3. Необходимо подготовить список 10 любимых станций и их частоту вещания.
4. Работая колесиком ручной настройки, записываем подготовленный список станций строго по порядку. ГОТОВО.

Все вопросы, связанные с эксплуатацией устройства, вы можете задать в своём обращении в службу поддержки компании Perfeo по адресу <https://perfeo.ru/index.php?route=form/form>

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок хранения – не ограничен. Срок службы – 3 года.

Условия гарантии указаны на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки).
3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.

5

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Модель: i70

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне