

reoka

Руководство  
по эксплуатации

**HAND BLENDER**

RKHB-S1503



## Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности.....	5
Схема устройства.....	6
Эксплуатация.....	7
Технические характеристики.....	10
Комплектация.....	10
Очистка и уход.....	10
Возможные проблемы и их решения.....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	11
Дополнительная информация.....	12

## Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA


## Назначение устройства

Блендер — устройство, предназначенное для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т.п.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения кабеля или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования устройства со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
- Не прикасайтесь к электрической вилке или шнуру питания мокрыми руками.
- Всегда держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика и лезвий ножа, чтобы исключить вероятность травм и предотвратить их повреждение. Не прикасайтесь к работающим частям устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части плотно зафиксированы на своих местах.
- Используйте только те комплектующие, которые поставляются вместе с устройством. Использование сторонних комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены другие мощные бытовые приборы.
- Не помещайте в чашу блендера очень горячие продукты и жидкости (с температурой выше 60 °C).
- Отключайте устройство от сети, если оно не используется, а также перед очисткой и установкой/снятием насадок.
- При взбивании мягкой пищи время непрерывной работы миксера не должно превышать 1 минуту, а при взбивании твердой пищи — 15 секунд.
- Мерный стакан и чаша измельчителя не подходят для использования в микроволновке.
- Убедитесь, что крышка измельчителя надежно закрыта, прежде чем приступать к измельчению.

## Схема устройства

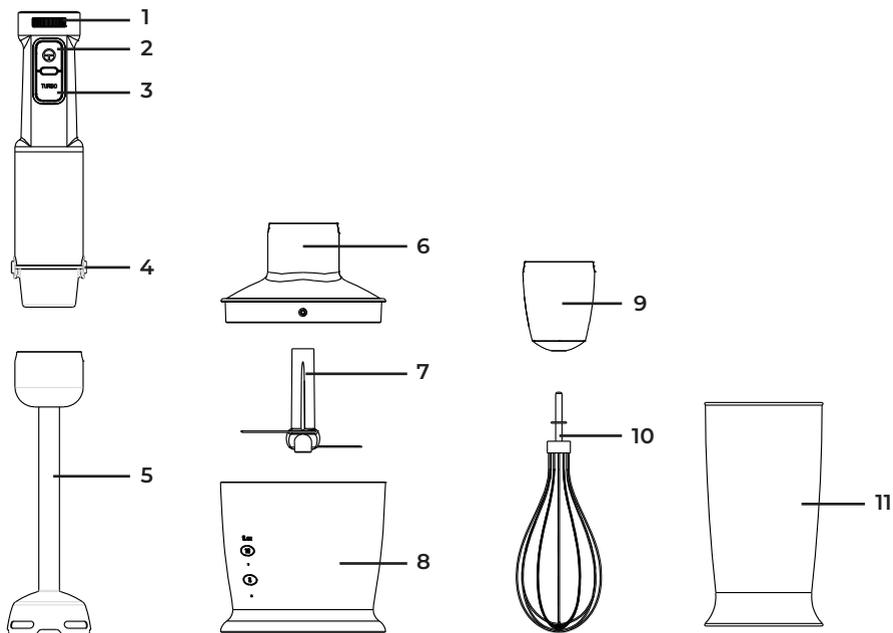


1. Регулятор скорости работы.
2. Кнопка «Вкл/Выкл.»: работа на обычной скорости.
3. Кнопка «TURBO»: работа на максимальной скорости.
4. Кнопки фиксации насадок.
5. Насадка для смешивания.
6. Крышка измельчителя.
7. Лезвие измельчителя.
8. Чаша измельчителя.
9. Насадка для взбивания.
10. Венчик.
11. Мерный стакан.

# Эксплуатация

## Использование насадки для смешивания

Насадка для смешивания идеально подходит для приготовления различных соусов, супов и детских смесей, с ее помощью также можно делать молочные коктейли и смузи.

1. Одновременно зажав кнопки фиксации, установите насадку для смешивания в моторный блок блендера.

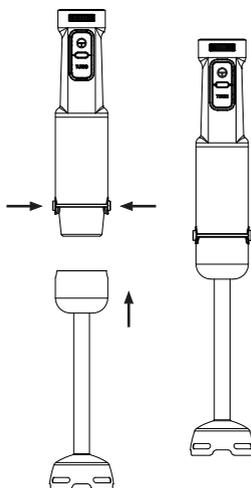

2. Нарежьте все ингредиенты небольшими кусочками и положите их в подходящую емкость (например, Вы можете использовать входящий в комплект стакан). Добавьте молоко/воду, если это требуется по рецепту.


3. Подключите устройство к электросети.

4. Опустите насадку блендера в емкость. Не наклоняйте устройство слишком сильно, чтобы избежать разбрызгивания.

5. Установите скорость работы с помощью регулятора в верхней части устройства (Вы также можете плавно регулировать ее в процессе смешивания). Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы начать смешивание на выбранной скорости, или же кнопку «TURBO», чтобы начать смешивание сразу на максимальной скорости.

6. Придерживайте емкость во время смешивания, медленно двигая блендер вверх-вниз или выполняя круговые движения.

7. По окончании работы сразу отключите устройство от электрической сети. Затем отсоедините насадку от моторного блока, одновременно зажав кнопки фиксации и потянув ее вниз.

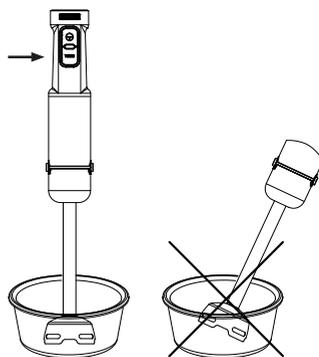


## Использование измельчителя


Измельчитель может использоваться для измельчения продуктов средней твердости, таких как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, чернослив и т.д.

### Внимание!

- Не используйте устройство для измельчения слишком твердых продуктов, таких как лед, миндаль, кофейные зерна и т.д.
  - Лезвие измельчителя очень острое, поэтому будьте осторожны при его извлечении или чистке. Берите лезвие только за верхнюю пластиковую часть.
  - Используйте измельчитель на нескользящей поверхности.
1. Установите лезвие на вращающуюся ось в чаше измельчителя и зафиксируйте, надавив вниз.
  2. Поместите продукты в чашу.
  3. Закройте чашу крышкой.

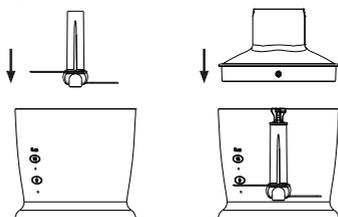

4. Зафиксируйте моторный блок блендера на крышке измельчителя. Подключите устройство к электросети.

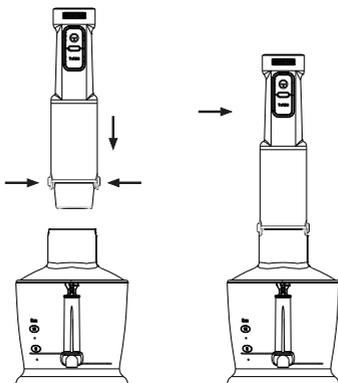

5. Установите скорость измельчения с помощью регулятора. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» для начала работы на выбранной скорости или кнопку «TURBO» — для работы на максимальной скорости.
6. В процессе измельчения, держа моторный блок блендера одной рукой, другой придерживайте чашу измельчителя.
7. По окончании работы сразу отключите устройство от электросети. Отсоедините моторный блок от насадки, одновременно зажав кнопки фиксации и потянув его вверх. Откройте крышку чаши, аккуратно выньте лезвие и только после этого доставайте измельченные продукты.


## Рекомендации по измельчению различных продуктов

Продукт	Макс. количество	Время измельчения
Мясо	250 г	15 секунд
Травы и зелень	50 г	10 секунд
Орехи	150 г	15 секунд
Сыр	100 г	10 секунд
Хлеб	80 г	10 секунд
Лук	200 г	10 секунд
Бисквит	150 г	10 секунд
Мягкие фрукты	200 г	10 секунд

### Использование венчика

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, замешивания бисквитов и готовых смесей для десертов.

1. Вставьте венчик в насадку для взбивания, затем установите насадку на моторный блок и убедитесь, что она зафиксирована.
2. Опустите насадку блендера в емкость с ингредиентами.
3. Установите скорость взбивания с помощью регулятора в верхней части устройства. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» для начала работы на выбранной скорости или кнопку «TURBO» — для работы на максимальной скорости. Чтобы избежать разбрызгивания ингредиентов, начинайте взбивать на самой низкой скорости в течение 10 секунд, затем постепенно увеличивайте скорость с помощью регулятора.

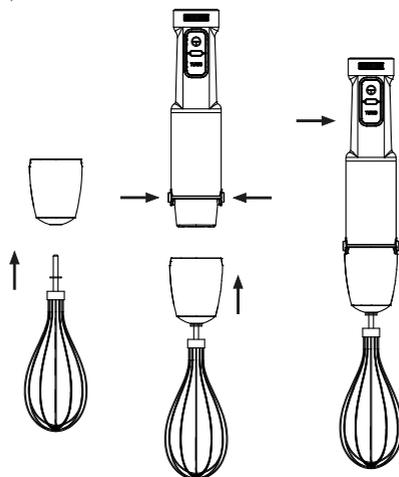

4. По окончании работы сразу отключите устройство от электросети. Отсоедините насадку от моторного блока и снимите венчик.

## Технические характеристики

- Модель: RKNB-S1503.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Максимальная мощность: до 1500 Вт.
- Номинальная мощность: 1200 Вт.
- Плавная регулировка скоростей.
- Объем чаши измельчителя: 500 мл.
- Объем мерного стакана: 600 мл.
- Материал: металл, пластик.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Моторный блок.
- Насадка-блендер.
- Насадка-измельчитель.
- Насадка-венчик.
- Стакан для смешивания.
- Руководство по эксплуатации.

## Очистка и уход

- Перед очисткой устройства отсоедините его от сети и снимите все аксессуары.
- Очищайте моторный блок и крышку измельчителя с помощью слегка влажной ткани — никогда не помещайте их непосредственно в воду. Остальные аксессуары можно мыть, погружая в воду, а также в посудомоечной машине.
- Промывайте все аксессуары сразу же после использования.
- Не используйте для очистки устройства химические или абразивные моющие вещества, а также жесткие губки во избежание повреждения его поверхности. Не используйте моющие вещества в больших количествах.
- Пластиковые части устройства могут окраситься после контакта с некоторыми красящими продуктами. Потрите загрязненные участки растительным маслом, чтобы облегчить их очистку.
- Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.

**Внимание:** будьте осторожны при очистке, так как лезвия очень острые и могут нанести порезы при неосторожном обращении.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Мотор работает, но лезвия не вращаются	Насадка плохо зафиксирована на моторном блоке	Проверьте крепление насадки, оно должно быть плотным
	Лезвие застряло в перемалываемых продуктах	Отключите устройство от электросети, достаньте продукты из емкости и порежьте их на более мелкие кусочки
Во время приготовления устройство неожиданно прекратило работу	Устройство использовалось непрерывно в течение длительного времени, произошел перегрев мотора	Не превышайте рекомендованное время непрерывной работы
Необычная вибрация или излишний шум	Насадка плохо зафиксирована	Проверьте крепление насадки, оно должно быть плотным
	Обрабатывается слишком большое количество продуктов	Отключите устройство от электросети, сократите количество продуктов в чаше и скорость работы
Устройство не работает	Отсутствие питания	Проверьте, что шнур устройства подключен к розетке, а в розетке есть напряжение
	Внутренняя неисправность	Обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shenzhen Gainer Electrical Appliances Co., Ltd.

Bld 5-6, Yinjin Technology Industrial Park, Fengjing South Road, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, China.

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Гэйнер Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.

Зд. 5-6, промпарк Иньцзинь Тэкнолоджи, южное шоссе Фэнцзин, ул. Матянь, р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_V.1

## Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы удара, вмятины, заматия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





