

reoka

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

ELECTRIC IRON

RKI-CE2400E

Мазмұны

Құрметті сатып алушы	4
Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы	6
Бірінші қолданар алдында	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Қызмет көрсету және күтім	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	11
Техникалық сипаттамалары	11
Жинақтама	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы

Сеніміңіз үшін рахмет.

REOKA өз өнімдерінің сапасы мен ерекше стиліне үлкен мән береді. Біз сізге жоғары функционалдылық пен дизайн стандарттарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны іске қоспас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты қамтитын және құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ас үй мен үйге арналған REOKA құрылғылармен әр күн жақсы болады.

Сізге қамқорлықпен, REOKA


Құрылғы мақсаты

Үтік киімдегі бүктелген жерлерін тегістеуге арналған

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Үтікті тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Үй-жайлардан тыс үтікті пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жерге қосылған электр желісіне қосыңыз. Үйдегі электр желісінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
- Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын сым мен ашаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Үтікті желіден ажырату үшін сымды тартпаңыз: ашаны ұстаңыз.
- Қуат сымы ыстық беттер мен өткір жиектерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Үтікті тегіс және тұрақты жерде пайдалану және қалдыру керек.
- Тазартылған суды пайдалану ұсынылады. Әр түрлі қоспаларды қолдану бу саңылауының бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Өрттің алдын алу үшін үтікті жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Бу ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
- Егер үтіктеу кезінде кідірту қажет болса, үтікті тегіс, металл емес бетке тігінен қойыңыз.
- Күйіп қалмас үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу ағынына қол тигізбеңіз, денеге киген киімді үтіктемеңіз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, үтікті сумен толтырмас бұрын немесе қалған суды төгіп тастамас бұрын, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, оны тік күйге қойыңыз.
- Үтікті сақтауға қоймас бұрын, оны қолданғаннан кейін толық суытыңыз.
- Үтікті құлағаннан кейін, су ағып кеткенде, құрылғыға, сымға немесе ашаға зақым келген кезде қолданбаңыз. Үтікті дереу электр желісінен ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

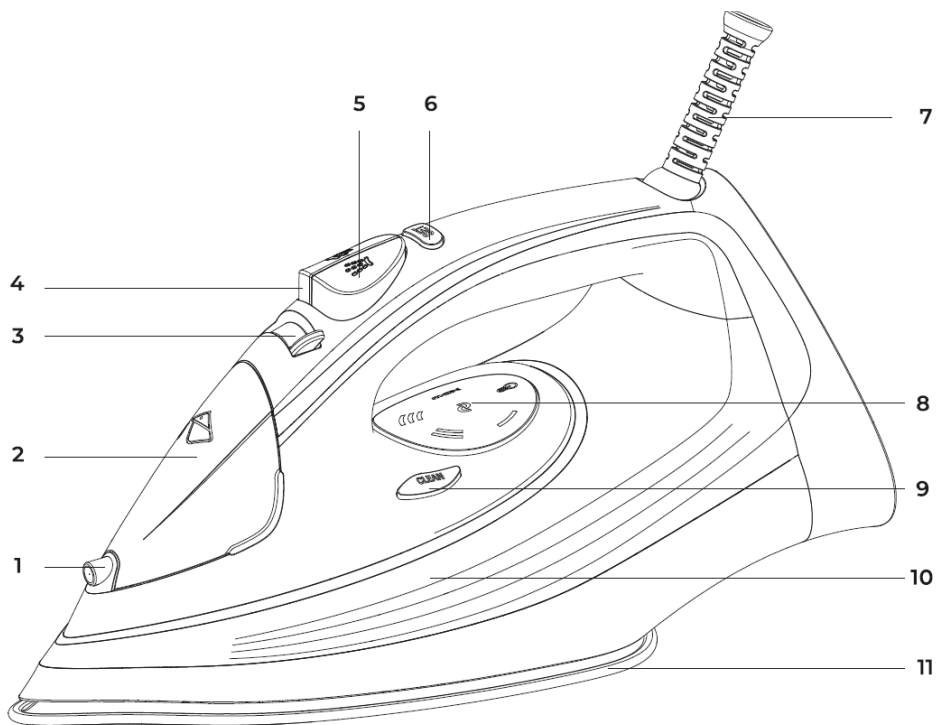








1. Су бүріккіш.
2. Су резервуарының қақпағы.
3. Бү беру реттегіші.
4. Бү беру батырмасы.
5. Су бүрку батырмасы.
6. Температура реттегіші.
7. Қуат сымы.
8. LED дисплей.
9. Өздігінен тазарту батырмасы.
10. Су резервуары.
11. Табан.

Бірінші қолданар алдында

- Үтікті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Үтікті бірінші рет қолданған кезде сіз ерекше иіс сезе аласыз — бұл үтіктің ішкі бөліктеріндегі қалған майлағыш. Бұл қалыпты жағдай, біраз уақыттан кейін иіс жоғалады.


Пайдаланушы нұсқаулығы


Пайдаланудың жалпы тәртібі


1. Үтіктеуді бастамас бұрын, барлық өнімдерді мата түріне қарай сұрыптаңыз. Үтіктеуді төмен температураны қажет ететін маталардан (синтетикалық маталар, жібек және т.б.) бастауға және жоғары температураны қажет ететін маталарға (жүн, мақта, зығыр және т. б.) өтуге кеңес береміз. Өнімнің заттаңбасындағы нұсқауларды орындаңыз (бар болса).
2. Үтік электр желісіне қосыңыз. Қуат индикаторы «» қызғылт сары түспен жанады.
3. Қажетті қыздыру температурасын орнату үшін температура реттегішін басыңыз: «», «», «» немесе «**max**». Таңдалған қыздыру деңгейінің индикаторы ақ түспен жанады, температура индикаторы «» қызғылт сары түспен жанады.
4. «» индикаторы ақ түспен жанғанда, үтіктеуді бастауға болады. Егер индикатор «» қызғылт сары түспен жанса, қыздыру әлі аяқталған жоқ.

Матаның түріне байланысты жылу деңгейлері

Назар аударыңыз! Өнімнің заттаңбасындағы  таңбасы оны үтіктеуге болмайтынын білдіреді.

 — минималды қыздыру дәрежесі; синтетикалық өнімдерге жарамды;

 — жүннен және жібектен жасалған бұйымдарға жарамды қыздыру дәрежесі;

 — мақта бұйымдарына жарамды қыздыру дәрежесі;

max — максималды қыздыру дәрежесі; зығырдан жасалған бұйымдарға жарамды.

Ескерту: егер мата әртүрлі талшықтардан тұрса, үтіктеудің ең төменгі температурасын таңдаңыз.

Сумен толтыру

Назар аударыңыз! Үтікті желіден ажырату керек. Егер үтік ұзақ уақыт қолданылса, резервуарға су құймас бұрын оны суытыңыз.

- Үтікті көлденең күйде ұстаңыз, резервуардың қақпағын алыңыз да, оны баяу сумен толтырыңыз.
- Толып кетпес үшін резервуардағы судың максималды деңгейінің белгісін асырмаңыз.
- Үтік ағын суды пайдалануға арналған, бірақ егер сіздің аймағыңызда су кермек болса, тазартылған суды пайдалануды ұсынамыз.
- Су резервуарын әр қолданғаннан кейін босату керек. Су резервуарын босатқаннан кейін, үтікті тігінен орналастырыңыз, қуат көзіне қосыңыз және реттегішпен максималды қыздыру деңгейін орнатқаннан кейін үтікті 2 минут қыздырыңыз. Содан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Бумен үтіктеу

1. Резервуарды сумен толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырыңыз және оны қуат көзіне қосыңыз.
3. «» Немесе «**max**» қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
4. Бу беру реттегішін «» немесе «» күйіне орнатыңыз.
5. Жылыту аяқталғанша күтіңіз.
6. Үтіктеуді бастауға болады.



— Бу жоқ.




— Минималды бу беру.



— Максималды бу беру.



Құрғақ үтіктеу

Үтікті құрғақ үтіктеу режимінде резервуардағы сумен де, онсыз да қолдануға болады, дегенмен резервуарды осы режимде толығымен сумен толтыру ұсынылмайды.

1. Бу беру реттегішін «» күйіне орнатыңыз.
2. Матаға қолайлы температураны орнатыңыз.
3. Жылыту аяқталғанша күтіңіз.
4. Үтіктеуді бастауға болады.

«Бу соққысы» функциясы

Бумен үтіктеу кезінде қолданылады. Бұл мүмкіндіктің көмегімен сіз киімнің бүктемелерін және үтіктеуге жақсы жауап бермейтін басқа жерлерін тегістей аласыз.

1. Резервуарды сумен толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырыңыз және оны қуат көзіне қосыңыз.
3. «» Немесе «**max**» қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
4. Бу беру реттегішін «» күйіне орнатыңыз.
5. Бу беру батырмасын бірнеше рет басыңыз, кем дегенде 5 секунд басу арасында кідіртiңiз.


«Су бүрку» функциясы

1. Резервуарды сумен толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырыңыз және оны қуат көзіне қосыңыз.
3. Матаға қолайлы температураны орнатыңыз.
4. Жылыту аяқталғанша күтіңіз.
5. Үтіктеу кезінде сумен жабдықтау батырмасын басыңыз.

Ескерту: бүрку функциясы құрғақ үтіктеу режимінде де, бумен үтіктеу режимінде де қол жетімді.

Өздігінен тазарту функциясы

Үтікті қақ пен кірден тазарту үшін айына кемінде 2 рет өздігінен тазарту функциясын қолдану ұсынылады.

1. Резервуарды максималды белгіге дейін сумен толтырыңыз.
2. Үтікті электр желісіне қосыңыз.
3. Максималды қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
4. Үтік қызған кезде («») индикаторы ақ түспен жанады) үтікті электр желісінен ажыратыңыз.
5. Үтікті шұңғылшаның үстіне көлденеңінен еңкейтеңіз, бу беру реттегішін «OFF» күйіне қойыңыз. Өздігінен тазарту батырмасын шамамен 1 минут ұстаңыз — қайнаған су, бу және жиналған қақ табанның тесіктерінен шығады.
6. Өзін-өзі тазалау аяқталғаннан кейін үтікті қайтадан электр желісіне қосып, үтікті 2 минут қыздырыңыз. Содан кейін үтікті розеткадан ажыратыңыз, төңкеріп, судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз.

«Антиқақ» функциясы

Бұл үтік қақтың пайда болу ықтималдығын азайтып, суды жұмсартатын арнайы сүзгімен жабдықталған. Сүзгіні ауыстыру қажет емес.

Ескерту: суға химиялық заттарды, хош иісті майларды және т.б. қоспаңыз, сонымен қатар қақтан тазартқышты қолданбаңыз: бұл құрылғыны зақымдауы және кепілдікті алып тастауы мүмкін.

«Тамшы-стоп» функциясы

Бұл үтік үтіктеу кезінде табаннан судың кездейсоқ ағып кетуінен қорғау механизмімен жабдықталған, егер температура будың пайда болуы мүмкін болмайтындай төмендесе.

Осылайша сіз үтіктеудің төмен температурасын қажет ететін нәзік маталарды бүлдіру қаупінсіз үтіктей аласыз.

«Автоөшіру» функциясы



Үтік көлденең күйде 30 секундтан астам және тік күйде 8 минуттан артық әрекетсіздік жағдайында автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Автоөшіру кезінде дыбыстық сигнал беріледі. Үтікті қайта қосу үшін оны көтеріңіз/төмендетіңіз.

Жұмысты аяқтау

1. Үтікті электр желісінен ажыратыңыз.
2. Су резервуарын босатыңыз (мұны әр қолданғаннан кейін жасаңыз) және үтікті толығымен суытыңыз.
3. Сымды корпустың артқы жағына ораңыз.
4. Үтікті тік күйге қойып, сақтауға қойыңыз.

Тік бумен жібіту

Ескертпелер

- Материалдың жеткілікті желдетілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе зеңге әкелетін ылғал пайда болуы мүмкін.
 - Бумен жібітетін заттың артында бұға зиян келтіретін ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
 - Қалталар, иілу және манжеттер бос екеніне көз жеткізіңіз.
1. Ілулі киімдерден, перделерден, қаптамалардан бүктемелерді түзетіңіз.
 2. Температураны «**max**» белгісіне қойыңыз, ал бу беру реттегішін «» күйіне қойыңыз.
 3. «» индикаторы ақ түспен жанғанша күтіңіз. Әйтпесе, су бұға айнала алмайды.
 4. Үтікті бумен жібітілетін затқа жақындатыңыз, бірақ оны ұстамаңыз және бу беру батырмасын басыңыз.
 5. Будың пайда болуына уақыт беру үшін басу арасында 4 секунд ұстаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

1. Тазалау алдында үтікті желіден ажыратып, суытыңыз.
2. Сұйық жуғыш затты пайдаланып, үтіктің табанын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3. Табанды құрғатыңыз.

Ескертпелер

- Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Үтіктің табанына зақым келтірмеу үшін концентрацияланған қышқылдар мен сілтілерді, сондай-ақ абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Үтік жеткілікті ыстық емес немесе тым ыстық	Температура дұрыс орнатылмаған	Реттегіштің көмегімен жылуды жоғарылатыңыз/азайтыңыз
Бу жоқ / бу жеткіліксіз	Температура тым төмен орнатылған	Температура реттегішінің көмегімен қыздыру дәрежесін арттырыңыз
	Бу беру реттегіші «  » немесе «  » күйіне орнатылған	Реттегіштің көмегімен бу беруді көбейтіңіз
	Резервуарда су тым аз немесе мүлдем жоқ	Резервуарды сумен толтырыңыз
Су беру батырмасы жұмыс істемейді	Резервуарда су тым аз немесе мүлдем жоқ	Резервуарды сумен толтырыңыз

Егер жоғарыда аталған әрекеттерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RKI-CE2400E.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Тұрақты бу беру: 25 г / мин.
- Қуаты: 2400 Вт.
- Қуат көзі параметрлері: 220-240 В ~ 50/60 Гц.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 3 м.
- Құрылғының өлшемдері (Е × Т × Б): 128 × 145 × 310 мм.
- Су резервуарының көлемі: 350 мл.
- Таза салмағы: 1,3 кг.
- LED дисплей.
- Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер: автоөшіру, тік бұмен жібіту, қақтан тазалау.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Үтік.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Бинэтоун Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

№8, Люцюо а., Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның сыртқы түрі мен жинақталымы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



