

eigen

**Руководство по смене
декоративных панелей**


ВНИМАНИЕ! ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

- Работы по смене декоративных панелей рекомендуется проводить квалифицированным специалистам.
- Перед началом работ отключите устройство от сети питания, а также удалите все продукты с дверных полок.
- Все работы должны проводиться двумя людьми во избежание травм и повреждения устройства.
- Соблюдайте осторожность при выполнении работ во избежание защемления пальцев между панелью и дверью устройства.
- Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки):
 - крестовая отвертка;
 - плоская отвертка;
 - вакуумная монтажная присоска для стекла, выдерживающая вес более 15 кг.

СНЯТИЕ ПАНЕЛЕЙ


ШАГ 1

Потяните вверх накладку в верхнем торце двери холодильника, как на изображении ниже, и извлеките ее. Будьте осторожны и не повредите электрические провода, проложенные под заглушкой. Отключать их не требуется.

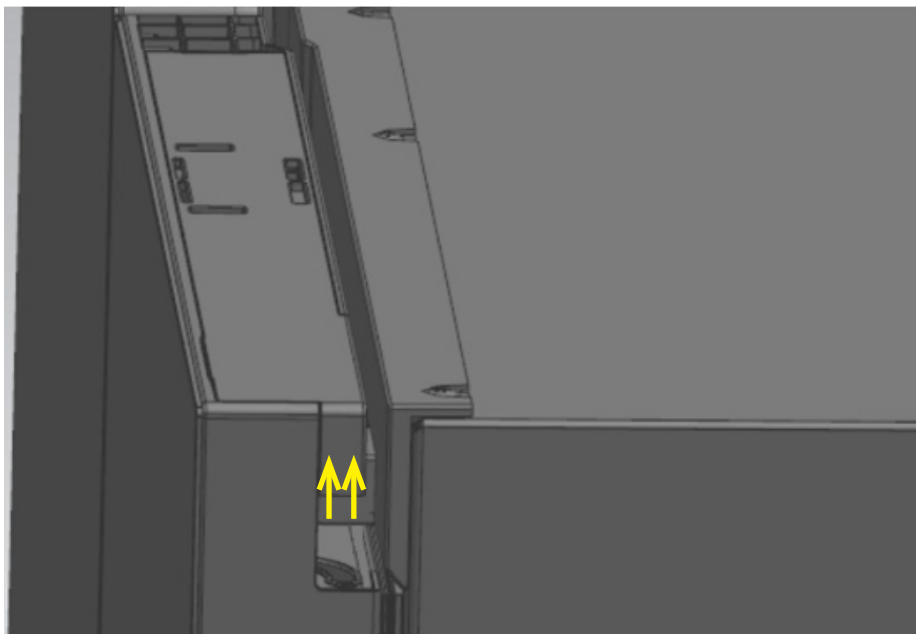


ШАГ 2

Открутите фиксирующие винты (1) и (2) под накладкой.

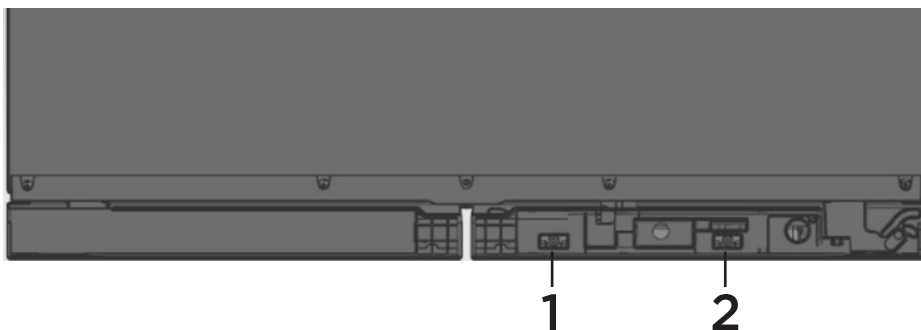


ШАГ 3 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВДВОЕМ)

Вставьте плоскую отвертку в отверстия для винтов, которые Вы только что извлекли, и аккуратно без усилия надавите концом отвертки на панель изнутри, создавая небольшой зазор сверху.

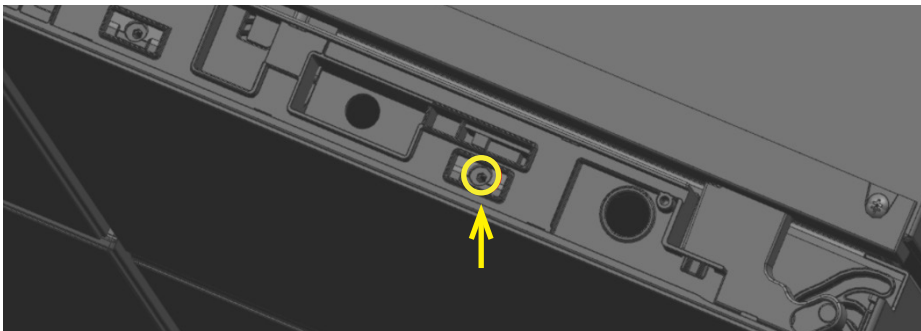

В это время второй человек одной рукой должен держать панель с помощью монтажной присоски, а второй рукой подталкивать ее нижний край вверх, чтобы снять панель с фиксирующих крючков-стопоров.

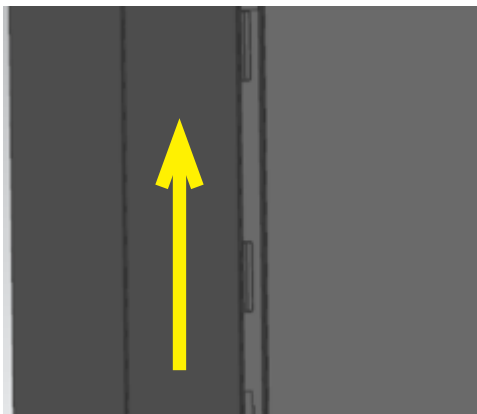


ШАГ 4

Вставьте плоскую отвертку в паз (1) на верхнем торце нижней двери и подцепите его вверх, чтобы снять декоративную накладку.




ШАГ 5

Открутите винты (2) и (3) под накладкой.

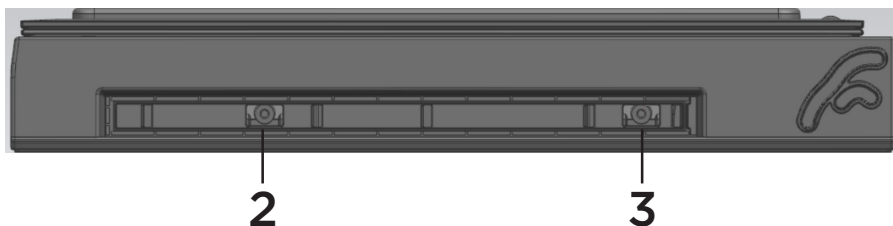

ШАГ 6 (ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВДВОЕМ)

Вставьте плоскую отвертку в отверстия для винтов, которые Вы только что извлекли, и аккуратно без усилия надавите концом отвертки на панель изнутри, создавая небольшой зазор сверху.

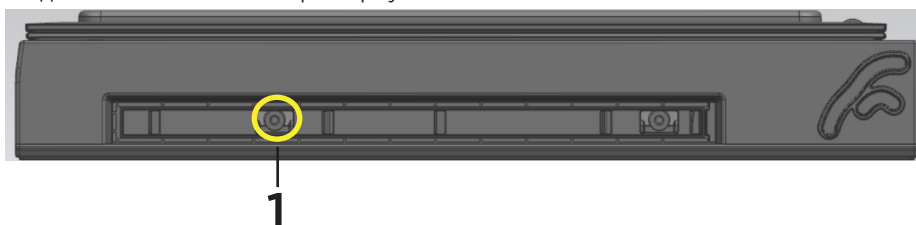

В это время второй человек одной рукой должен держать панель с помощью монтажной присоски, а второй рукой подталкивать ее нижний край вверх, чтобы снять панель с фиксирующих крючков-стопоров.




ВНИМАНИЕ

Установку панели производить в обратном порядке.

При замене съемной дверной панели не снимайте двустороннюю клейкую ленту с обратной стороны.

Двусторонний скотч предназначен для заполнения зазора между стеклом и дверью, чтобы предотвратить ощущение неплотности прилегания при нажатии на стекло.

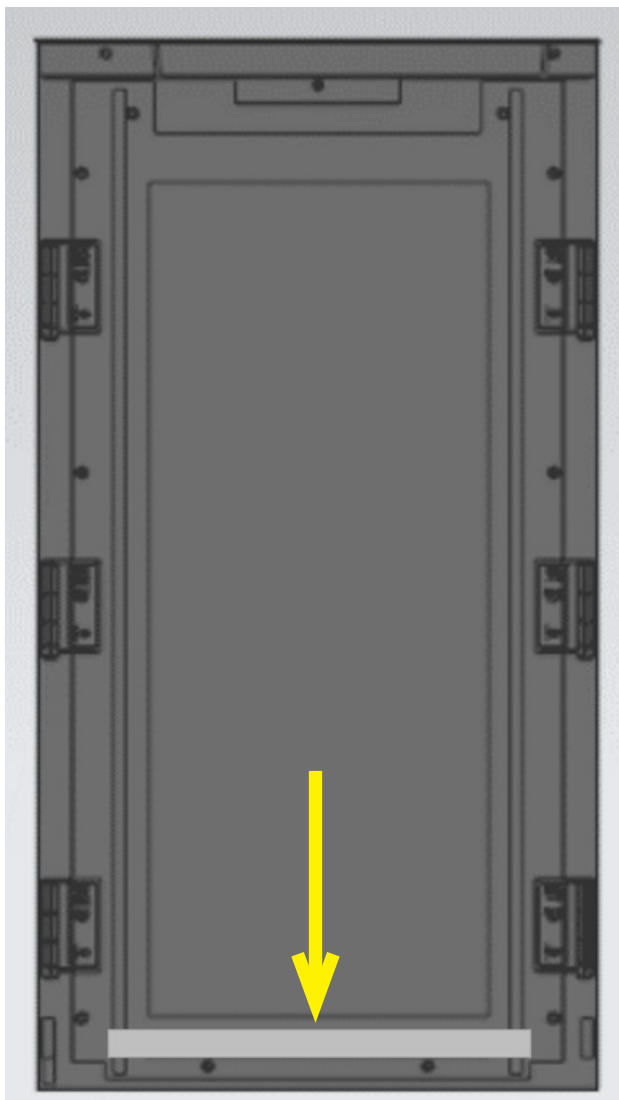

eigen