


**От жары  
не плавься!  
Расслабься!**

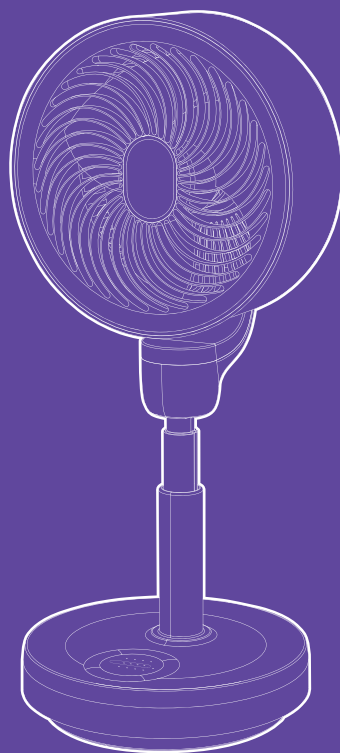

**Беспроводной  
вентилятор  
КТ-423**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство вентилятора .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

## Общие сведения

Беспроводной вентилятор КТ-423 — это незаменимый помощник в жарком и душном помещении. Прибор создает комфортный прохладный поток воздуха, избавляет от духоты, не позволяет воздуху застаиваться.

Благодаря работе от аккумулятора вентилятор можно использовать на улице, ведь у него нет шнура питания с вилкой, которую нужно подсоединять к сети. Вентилятор станет незаменимым помощником на прогулке или пикнике в жаркий день, ведь его можно переносить куда угодно. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой!

У устройства простое и удобное управление. Управление вентилятором осуществляется с помощью панели управления на основании устройства или с помощью пульта дистанционного управления. Чтобы пульт дистанционного управления не потерялся, в центре оголовья вентилятора предусмотрен магнитный держатель. На панели управления расположен дисплей, который отображает текущие настройки.

Вентилятор устойчив за счет широкого основания. Телескопическая трубка позволяет увеличить высоту вентилятора, чтобы его можно было устанавливать на полу. В положении сложенной телескопической трубки вентилятор удобно использовать на столе. У устройства 4 скорости работы, благодаря которым можно выбрать более комфортный для себя вариант обдува. 4 скорость работает в импульсном режиме, циклически увеличивая и уменьшая скорость работы — от максимальной до минимальной.

Функция автоматического вращения в горизонтальной плоскости позволит охватить большее пространство для обдува. Вентилятор может вращаться по горизонтали на 120°. Вы также можете установить ручную удобный угол наклона оголовья — оно поворачивается вверх и вниз на 90°.

Благодаря таймеру вы можете устанавливать автоотключение устройства через 1/2/3/4 часа. Данная функция очень удобна, если вы собираетесь куда-то уходить, но не хотите держать в голове задачу о выключении вентилятора. Либо вы хотите охладиться перед сном, но не хотите оставлять его включенным на всю ночь.


Решетку вентилятора можно снять и почистить от скопившейся пыли и грязи, это делает уход за устройством легким и быстрым.

## Комплектация


1. Вентилятор — 1 шт.
2. Шнур для зарядки (USB Type-C) — 1 шт.
3. Пульт ДУ с батареей (CR-2032) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство вентилятора

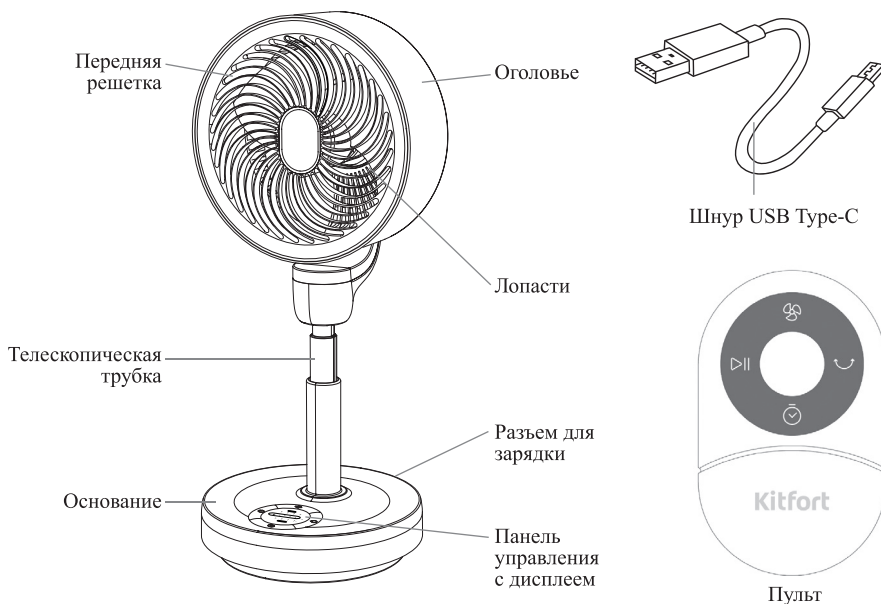

## Панель управления

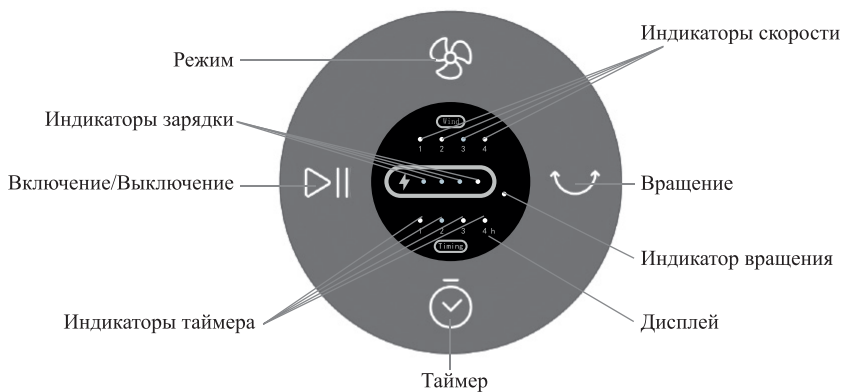

**Кнопка «Включение/Выключение»** — включает и отключает устройство.


**Кнопка «Режим»** — переключает скорости вентилятора от 1 до 4 скорости.

**Кнопка «Таймер»** — позволяет установить автоотключение устройства через 1/2/3/4 часа.

**Кнопка «Вращение»** — запускает и останавливает вращение вентилятора по горизонтали. Основание устройства вращается по горизонтали на 120°.

**Дисплей** — показывает выбранные настройки индикаторами скорости, таймера, вращения и зарядки.

## Пульт ДУ

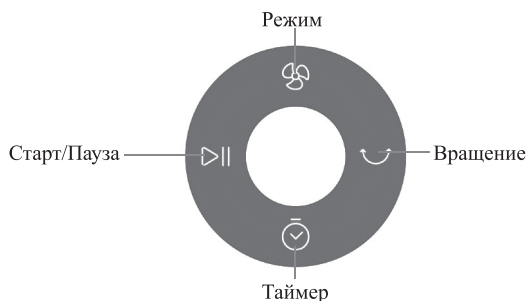

**Кнопка «Режим»** — переключает скорости вентилятора от 1 до 4 скорости.

**Кнопка «Вращение»** — запускает и останавливает вращение вентилятора по горизонтали.

**Кнопка «Таймер»** — позволяет установить автоотключение устройства через 1/2/3/4 часа.

**Кнопка «Старт/Пауза»** — ставит работу устройства на паузу или возобновляет работу. Обратите внимание, что кнопкой нельзя включить устройство, а только можно снять с паузы. Когда устройство стоит на паузе, горит значок зарядки. При возобновлении работы устройства с режима паузы выставленные ранее настройки сбросятся.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы и наклейки. Протрите устройство мягкой влажной, а затем сухой мягкой тканью. Выберите подходящее место установки вентилятора.

Установите прибор на ровную сухую горизонтальную поверхность вдали от источников тепла. При использовании вентилятора в настольном варианте установите его на расстоянии не менее 15 см от края стола. Для использования вентилятора в напольном варианте выдвинете на необходимую высоту телескопическую трубку. Оставьте по бокам и сверху пространство для беспрепятственного вращения устройства.


Перед использованием зарядите вентилятор. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

**Примечание.** Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Используйте вентилятор на улице только в сухую погоду.

### Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится на нижней части основания. Вставьте шнур в разъем для зарядки концом Type-C, а другим — подсоедините к источнику питания.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 2 А.

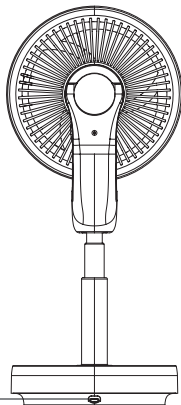

Разъем для зарядки

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее горит значок зарядки и соответствующее количество индикаторов зарядки в зависимости от уровня заряда. Когда аккумулятор полностью зарядится, будут гореть все 4 индикатора зарядки. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 9,5 часов. После зарядки отсоедините устройство от сети питания. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки можно включать вентилятор и пользоваться им.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните вентилятор при температуре от 0 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

### Использование

1. Нажмите на кнопку включения/выключения на панели управления устройства. На дисплее загорятся индикатор первой скорости (по умолчанию) и индикаторы зарядки. В зависимости от уровня заряда аккумулятора будет гореть соответствующее количество индикаторов зарядки.
2. Кнопкой «Режим» на панели управления или пульте ДУ выберите комфортную скорость работы. На дисплее будет гореть индикатор выбранной скорости. При установке 4 скорости работы устройство будет работать в импульсном режиме, циклически уменьшая скорость до минимальной, а затем увеличивая до максимальной.

3. Для включения вращения в горизонтальной плоскости нажмите на кнопку вращения на панели управления или пульте ДУ. Начнется вращение основания на 120 градусов, загорится индикатор вращения. Вы можете вращать устройство вручную, а также вручную можно поворачивать оголовье, настраивая удобный наклон для обдува.



4. Для включения таймера автоотключения нажмите на кнопку таймера на панели управления или пульте ДУ, когда устройство работает, и установите значение от 1 до 4 часов. Над выбранным значением часов будет гореть индикатор.

### Советы

Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Попадание влаги и мусора внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте вентилятор на улице только в сухую и безветренную погоду. Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного, либо распространения микробов в воздухе. В жарком помещении при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.

Не направляйте потоки воздуха в одни и те же участки лица и шеи на длительное время, так как продолжительный поток холодного воздуха в одну точку может вызвать неврит. Периодически меняйте направление потоков воздуха.

Очищайте лопасти и решетку по мере их загрязнения, чтобы исключить распространение пыли в воздухе, которая находилась на составных частях вентилятора. Помещение, где используется вентилятор, рекомендуется проветривать, чтобы устройство производило циркуляцию свежего воздуха.

Не просовывайте пальцы и посторонние предметы в решетку вентилятора. Не кладите на устройство посторонние вещи.



## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти не должны быть забиты пылью.

Перед обслуживанием и чисткой обязательно отключайте вентилятор, желательно его полностью разрядить.

Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости внутрь вентилятора.

Чтобы качественно очистить лопасти, необходимо снять переднюю решетку. Для этого поверните переднюю решетку против часовой стрелки до упора в сторону значка открытого замка. Затем потяните решетку на себя. Обратите внимание, что первые разы решетка может сниматься очень туго. После нескольких снятий механизм разработается. Не повредите решетку и внутренние части вентилятора при ее снятии.

Тщательно очистите заднюю решетку, лопасти и переднюю решетку. Переднюю решетку можно промыть под проточной водой. Когда она высохнет, установите решетку на место. Запрещается собирать и включать вентилятор с влажными или мокрыми частями.

## Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами. При длительном хранении рекомендуется очистить вентилятор в соответствии с приведенными инструкциями, описанными в главе «Чистка и обслуживание», и убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Для удобного хранения пульта ДУ в центральной части передней решетки предусмотрен магнитный держатель. Просто поднесите пульт задней частью к держателю, он примагнитится. В таком положении пульт всегда будет под рукой и не потеряется.

Аккумулятор вентилятора литиевый, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите или зарядите аккумулятор до двух индикаторов зарядки. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Вентилятор не работает, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В устройство попал посторонний предмет и блокирует лопасти	Снимите переднюю решетку и проверьте оголовье на посторонние предметы
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

### Вентилятор не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром
Установлен неправильный шнур	Устанавливайте комплектный шнур

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 10 А\*ч (37 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения лопастей:
  - на первой скорости: 1240 об/мин  $\pm$ 15%
  - на второй скорости: 1510 об/мин  $\pm$ 15%
  - на третьей скорости: 1900 об/мин  $\pm$ 15%
  - на четвертой скорости: 1500–1850 об/мин
6. Скорость воздуха:
  - на первой скорости: 3 м/с
  - на второй скорости: 3,8 м/с
  - на третьей скорости: 4,5 м/с
7. Время работы без вращения:
  - на первой скорости: 15,5 ч
  - на второй скорости: 10,5 ч
  - на третьей скорости: 5,5 ч
  - на четвертой скорости: 8,5 ч
8. Время работы с вращением:
  - на первой скорости: 8,5 ч
  - на второй скорости: 6,5 ч
  - на третьей скорости: 4 ч
  - на четвертой скорости: 5,5 ч
9. Время зарядки: 9,5 ч
10. Максимальный уровень шума:  $\leq$ 70 дБ
11. Длина USB-шнура: 1,5 м
12. Размер устройства: 195 × 185 × 445/770 мм
13. Размер упаковки: 198 × 188 × 456 мм
14. Вес нетто: 1,4 кг
15. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура или в органы управления не является гарантийный случай.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке для зарядки через блок питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за USB-шнур питания при отключении устройства от зарядки.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части повреждены.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте вентилятор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. Не накрывайте устройство при зарядке и работе.
20. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
21. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87