


MX VERTICAL

Setup Guide | Setup Guide

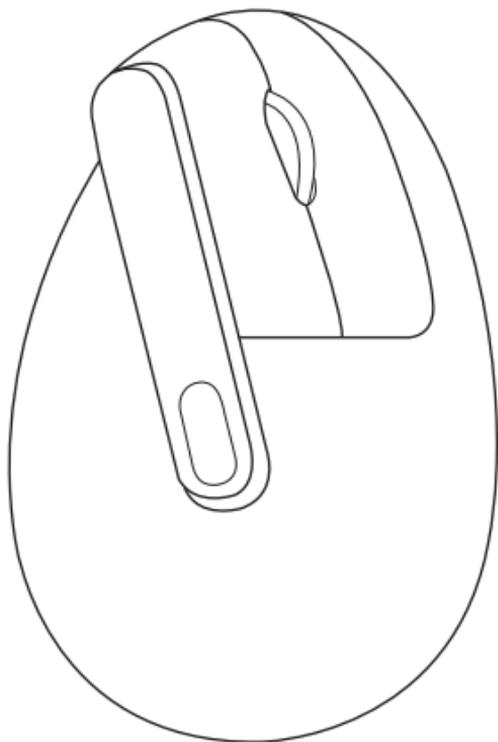

logitech®

English	4	Česká verze	34
Deutsch	6	Slovenčina	36
Français	8	Українська	38
Italiano	10	Eesti	40
Español	12	Latviski	42
Português	14	Lietuvių	44
Nederlands	16	Български	46
Svenska	18	Hrvatski	48
Dansk	20	Srpski	50
Norsk	22	Slovenščina	52
Suomi	24	Română	54
Ελληνικά	26	Türkçe	56
По-русски	28	58	العربية
Po polsku	30	60	עברית
Magyar	32		

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ


Для подключения мыши MX Vertical можно использовать беспроводное соединение либо USB-кабель для зарядки. Чтобы подключить устройство, выполните указанные действия.

Подключение при помощи кабеля


- 1 Чтобы воспользоваться проводным подключением, подсоедините USB-кабель к мыши MX Vertical.

Беспроводное подключение

- 1 Убедитесь, что USB-кабель не подсоединен. Затем включите мышь MX Vertical.

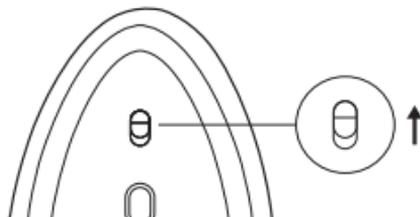

- 2 Нажмите кнопку Easy-Switch, чтобы выбрать нужный канал для сопряжения. Нажмите и удерживайте кнопку Easy-Switch в течение 3 секунд, чтобы мышь стала доступной для обнаружения.

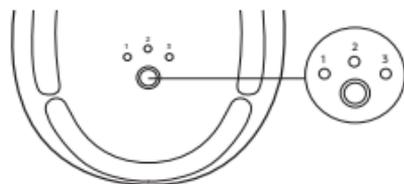

- 3 Мышь MX Vertical можно подключать с помощью USB-приемника Logitech Unifying или по *Bluetooth*[®].



- 4 Чтобы воспользоваться возможностями мыши MX Vertical в полном объеме, загрузите ПО Logitech Options.



logitech.com/Options

Узнать больше о мыши MX Vertical, ее эргономичной конструкции и передовых функциях можно на нашем сайте.



MXVertical.logi.com