

NAVITEL

DR550 NV

Видеореєстратор
Бейнетіркеуіш

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫ
НҮСҚАУЛЫҒЫ




Введение

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта компании NAVITEL®.

NAVITEL DR550 NV – многофункциональный видеорегистратор с высоким качеством видео- и фотосъемки, а также множеством дополнительных функций, описанных в данном Руководстве пользователя. Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства и сохраните его для будущего использования.

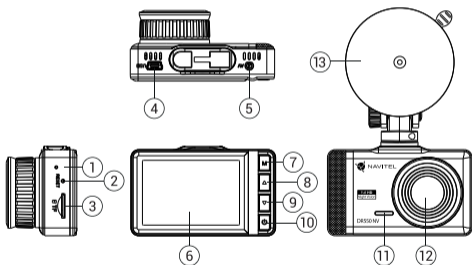

Внешний вид

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Индикатор заряда | 8. Кнопка Вверх |
| 2. Кнопка Сброс | 9. Кнопка Вниз |
| 3. Слот для карты памяти microSD | 10. Кнопка Вкл. / Выкл. |
| 4. Разъем mini-USB | 11. Микрофон |
| 5. Разъем для подключения камеры заднего вида AV-IN | 12. Объектив |
| 6. Дисплей | 13. Крепление на лобовое стекло |
| 7. Кнопка Меню | |

Комплектация

- Видеорегистратор NAVITEL DR550 NV
- Автомобильное зарядное устройство 12/24 В
- Картридер
- Крепление на лобовое стекло
- Салфетка из микрофибры
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Подарочный ваучер

Спецификация

Модель	NAVITEL DR550 NV
Серия	DR
Процессор	GP6248
Дисплей	2.35", 480x320, IPS
Камера	GC2053 (night vision)
Формат видео	MP4
Разрешение видео	1920x1080, 1080P
Разрешение изображения	2 МП
Угол обзора	130°
Линза	4 линзы из стекла
Камера заднего вида	Поддерживается
AV-IN	micro-jack (2,5 мм)
Память	microSD карта

Объем microSD-карты	до 32 ГБ
USB	mini-USB
Аккумулятор	Суперконденсатор 1,5 Ф
Питание	5 В, 1,5А
G-сенсор	Встроен
Микрофон / динамик	Есть
Языки	английский, венгерский, латвийский, литовский, немецкий, польский, румынский, русский, словацкий, украинский, чешский, эстонский

Примечание: комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Установка

1. Вставьте microSD-карту в соответствующий слот видеорегистратора.
Используйте высокоскоростную (Class U3 и выше) карту емкостью 8- Гб.



- Во избежание повреждения устройства и/или карты памяти, не вставляйте и не извлекайте её во время работы устройства.
- До начала записи требуется обязательно отформатировать карту памяти в видеорегистраторе. Это необходимо, чтобы избежать ошибок чтения и записи данных. Для форматирования в Меню выберите пункт Форматировать SD-карту и подтвердите выбранное действие.

2. Закрепите видеорегистратор на лобовом стекле при помощи крепления.
3. Подключите ЗУ к гнезду прикуривателя.
4. Подключите ЗУ к разъему видеорегистратора (mini-USB).
5. Отрегулируйте положение видеорегистратора.
6. Включите питание, убедитесь что устройство установлено правильно. Если устройство установлено правильно, загорится индикатор. Устройство включится и начнет видеозапись.





Меры предосторожности

- Используйте только оригинальный адаптер ЗУ. Использование другого адаптера может негативно повлиять на аккумулятор устройства. Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35 °С. Температура хранения: от +5 до +45 °С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25 °С).
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Следите за тем, чтобы объектив был чистым. Не используйте химические или моющие средства для чистки устройства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Правила хранения, перевозки, реализации и утилизации







- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства пользователя.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Кнопки

Кнопка	Функции
	<p>Нажмите, чтобы перейти в режим Меню. В режиме Записи видео зажмите, чтобы переключиться между режимами Записи видео и Воспроизведения.</p>
	<p>В режиме Записи видео нажмите, чтобы заблокировать / разблокировать файл (защищенный файл не может быть удален или перезаписан). В режиме Записи видео нажмите Вверх, чтобы выключить / включить микрофон. В Меню нажмите, чтобы выбрать предыдущий пункт меню. В режиме Воспроизведения нажмите, чтобы выбрать предыдущий файл.</p>
	<p>В режиме записи нажмите, чтобы сделать снимок. Нажмите, для просмотра изображения с задней камеры.* В Меню нажмите, чтобы выбрать следующий пункт меню. В режиме Воспроизведения нажмите, чтобы выбрать следующий файл.</p>
	<p>Нажмите и удерживайте 3 секунды для включения / выключения устройства. В режиме Записи видео нажмите для начала записи. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись. В режиме Воспроизведения нажмите, чтобы просмотреть файл, или приостановить/продолжить просмотр видеофайла.</p>

*Примечание: Камера заднего вида продается отдельно.

Функции устройства

Форматирование карты памяти	Форматирование карты памяти в видеорегистраторе строго необходимо для корректной работы устройства . Форматирование карты требуется выполнять перед началом использования карты памяти, а также при возникновении ошибок записи и чтения данных. Для форматирования в Меню выберите пункт Форматировать SD-карту и подтвердите выбранное действие.
Запись видео	При подключении к источнику питания устройство включится и начнет запись автоматически (при этом замигает синий индикатор). Нажмите  , чтобы остановить запись. Нажмите  еще раз для записи нового видео. Каждое видео автоматически сохраняется.
Съемка фото	В режиме Записи видео нажмите кнопку  чтобы сделать снимок. Он будет сохранен автоматически.
Воспроизведение	В режиме Записи видео зажмите  , чтобы переключиться между режимами Записи видео и Воспроизведения. Выберите файл с помощью кнопок Вверх и Вниз, затем нажмите  для воспроизведения файла. Вы можете приостановить / продолжить воспроизведение нажатием на кнопку  .
Циклическая запись	Эта функция позволяет сохранять видеозапись отдельными фрагментами, длительность которых можно настроить в Меню. Если на карте закончится место, незаблокированные файлы будут перезаписаны в том порядке, в котором они были созданы.
Запись аудио	Записывайте видео со звуком или без.

Защита файла	В режиме Записи видео нажмите  , чтобы защитить текущую запись. Нажмите ещё раз, чтобы снять защиту. Защищенные файлы не могут быть удалены или перезаписаны.
G-sensor	В случае столкновения устройство автоматически защитит текущую запись.
Подзаряд батареи	При подключении устройства к источнику внешнего питания загорится красный индикатор. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор загорится зеленым.
Выключать дисплей	Устройство может автоматически выключать экран для снижения энергопотребления. В Меню можно выбрать временной интервал автоматического отключения экрана.

Камера заднего вида


С помощью камеры заднего вида вы можете получить изображение высокого разрешения позади вашего автомобиля для безопасной парковки или записи во время движения. Современная технология двойной записи позволяет сохранять изображение как впереди, так и позади автомобиля для регистрации любой непредвиденной ситуации.

Установка камеры заднего вида

1. Установите камеру на заднее стекло внутри автомобиля и отрегулируйте угол обзора.
2. Проложите провод по салону.
3. Подключите провод в разъем камеры заднего вида.

Примечание. Настоятельно рекомендуется работы по установке камеры проводить квалифицированным персоналом, имеющим необходимые навыки. Для прокладки кабеля могут потребоваться специальные инструменты или приспособления. Убедитесь в безопасности этих работ.

Камера заднего вида продается отдельно.

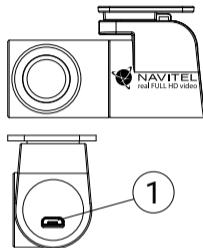

1. Разъем для видеокабеля

Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр:

50014, Алматы, пр. Рыскулова, д. 69, офис 201, e-mail: info@darsar.kz

Полный список сервисных центров доступен на сайте www.navitel.ru.

Назначение товара: Видеорегистратор предназначен для видео- и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке.

Сделано в Китае компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] U Habrovky, 247/11, 140,00, Praha 4, Crezh Republic [У Хабровки, 247/11, 140,00 Прага 4, Чешская Республика] на заводе Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd. [Шэньчжэнь Роверстар Тэктолоджи Ко., Лтд]. Block B1, Gaoxinjian Industrial Park, Fuyong Town, Waogan, Shenzhen, China. [Блок B1, промпарк Гаосиньцзянь, Фуюн, Баожань, г. Шэньчжэнь, Китай].

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Уполномоченное изготовителем лицо по вопросам сертификации на территории РФ: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦНТ», 125190, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата производства: указана в серийном номере на корпусе устройства в формате DR550NГГГММ00000.

год месяц




Кіріспе

Құрметті тұтынушы!

NAVITEL® өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

NAVITEL DR550 NV – бұл жоғары сапалы бейне және фотосуреттер түсірілімімен, жол камерасын ескерту функциясымен, сондай-ақ осы Пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған көптеген қосымша функциялары бар көпфункционалды видеорегистратор. Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

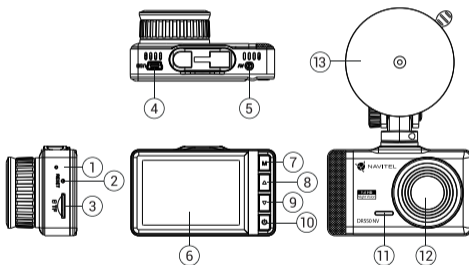

Құрылғының сыртқы түрі

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. LED индикаторы | 7. Мәзір түймесі |
| 2. Қалпына келтіру түймесі | 8. Жоғары түймесі |
| 3. microSD ұясы | 9. Төмен батырма |
| 4. Разъем mini-USB | 10. Қосу / Өшіру түймесі. |
| 5. Артқы көрініс камерасына арналған қосқыш (AV-IN) | 11. Микрофон |
| 6. Дисплей | 12. Объективтер |
| | 13. Шыныға орнатыңыз |

Жеткізілім жиынтығы

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| • Бейнетіркеуіш NAVITEL DR550 NV | • Микрофибраны тазартатын шүберек |
| • Автокөлік зарядтағышы 12/24 В | • Пайдаланушы нұсқаулығы |
| • Карта оқу құралы | • Кепілдік картасы |
| • Шыныға орнатыңыз | • Сыйлыққа жолдама |

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	NAVITEL DR550 NV
Сериясы	DR
Процессор	GP6248
Дисплей	2.35", 480x320, IPS
Камера сенсоры	GC2053 (night vision)
Бейне форматы	MP4
Бейне ажыратымдылығы	1920×1080, 1080P
Кескіннің ажыратымдылығы	2 МП
Көру бұрышы	130°
Объективтер	4 шыны линзалар
Артқы көрініс камерасы	Қолдау көрсетіледі
AV-IN	micro-jack (2,5 мм)
Память	microSD карта

MicroSD-картаның көлемі	32 ГБ дейін
USB	mini-USB
Тамақтану	Суперконденсатор 1,5 Ф
Жілік	5 В, 1,5А
G-сенсоры	Кіріктірілген
Микрофон / спикер	Қол жетімді
Языки	Ағылшын, Испан, Итальяндық, Латыш, Неміс, Поляк, Португал тілі, Румын, Орыс, Словак, Украин, Француз, Чех Қазақ

Ескерту: құрылғының жалпы функционалдығын өзгертпейтін толық жиынтығын, сыртқы түрін, техникалық сипаттамаларын өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерте алады.

Құрылғыны орнату және қосу

1. microSD картасын сызғыш камерасындағы тиісті ұяшыққа салыңыз. Сыйымдылығы 8 ГБ-тан 32 ГБ дейінгі жоғары жылдамдықты (Class U3 және одан жоғары) картаны пайдаланыңыз.







- Құрылғыға және / немесе жад картасына зақым келтірмеу үшін оны жұмыс істеп тұрған кезде салмаңыз немесе шешпеңіз.
- Жазуды бастамас бұрын, жад картасын DVR-де пішімдеуді ұмытпаңыз. Бұл деректерді оқуда және жазуда қателіктерді болдырмау үшін өте қажет. Пішімдеу үшін Мәзірде SD картасын форматтау тармағын таңдап, таңдалған әрекетті растаңыз.

2. Ұстағышты пайдаланып құрылғыны алдыңғы әйнекке орнатыңыз.
3. Зарядтағышты темекі тұтатқыш розеткаға қосыңыз.
4. Зарядтағышты USB коннекторы арқылы құрылғыға қосыңыз.
5. Құрылғының орналасуын реттеңіз.
6. Қуатты қосыңыз. Егер DVR дұрыс орнатылса, қызыл индикатор жанады. Жол сызықшасы қосылып, бейне жазуды бастайды (көк индикатор жыпылықтайды).

Сақтық шаралары







- Тек түпнұсқа зарядтағыш адаптерін пайдаланыңыз. Басқа адаптерді пайдалану құрылғының батареясына кері әсер етуі мүмкін. Тек өндіруші мақұлдаған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде қоршаған ортаның рұқсат етілген температурасы: 0-ден + 35 ° C дейін. Сақтау температурасы: +5 ден +45 ° C дейін. Салыстырмалы ылғалдылық: 5% -дан 90% конденсацияланбайды (25 ° C).
- Жарылыс немесе өрттің алдын алу үшін өрт көздерімен байланыс жасамаңыз.
- Құрылғыны қатты механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз.
- Құрылғының электромагниттік сәулелену көздерімен байланысын болдырмаңыз.
- Объективті таза ұстаңыз. Құрылғыны тазарту үшін химиялық заттарды немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз; тазаламас бұрын әрқашан құрылғыны өшіріп тастаңыз.
- Құрылғы қолданылатын аймақтың заңдары мен ережелерін қатаң сақтаңыз. Бұл құрылғыны заңсыз мақсаттарда пайдалану мүмкін емес.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз. Ақаулар болған жағдайда, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар қадағаламаса, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.


Түймелер

Түймесі	Функциялары
	Мәзір режиміне өту үшін басыңыз. Бейне жазу режимінде бейне жазу және ойнату режимдері арасында ауысу үшін ұзақ басып тұрыңыз.
	Бейне жазу режимінде файлды құлыптау үшін басыңыз (қорғалған файлды өшіру немесе қайта жазу мүмкін емес). Микрофонның дыбысын өшіру / қосу үшін басыңыз. Мәзірде алдыңғы мәзір тармағын таңдау үшін басыңыз. Бейнелерді қарау қарау режимінде алдыңғы файлды таңдау үшін басыңыз.
	Түсіру режимінде суретке түсіру үшін түймесін басыңыз. Артқы камера кескінін көру үшін басыңыз.* Мәзірде келесі мәзір тармағын таңдау үшін басыңыз. Бейнелерді қарау қарау режимінде келесі файлды таңдау үшін басыңыз.
	Құрылғыны қосу/өшіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Бейне жазу режимінде жазуды бастау үшін түймесін басыңыз. Жазуды тоқтату үшін тағы бір рет басыңыз. Ойнату режимінде файлды таңдау үшін басыңыз немесе видео файлды кідірту / қарауды жалғастыру.

*Примечание: Камера заднего вида продаётся отдельно.

Құрылғының функциялары

Жад картасын пішімдеу	Жад картасын DVR-де пішімдеу құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін өте қажет . Бұл деректерді оқуда және жазуда қателіктерді болдырмау үшін өте қажет. Пішімдеу үшін Мәзірде SD картасын форматтау тармағын таңдап, таңдалған әрекетті растаңыз.
Бейне жазу	Қуат көзіне қосылған кезде құрылғы қосылып, автоматты түрде жазуды бастайды. Жазуды тоқтату үшін  батырмасын басыңыз. Жаңа бейнені жазу үшін тағы да  батырмасын басыңыз. Әр бейне автоматты түрде сақталады.
Фотосуретке түсіру	Фотосурет режимінде суретке түсіру үшін  түймесін басыңыз. Ол автоматты түрде сақталады.
Ойнату	Бейне жазу режимінде бейнені жазу, фотосуретке түсіру, бейнені ойнату және фотосуреттерді қарау құралдары арасында ауысу үшін  басыңыз. Жоғары және Төмен түймелерін пайдаланып файлды таңдаңыз, содан кейін файлды ойнату үшін  түймесін басыңыз.  батырмасын басу арқылы ойнатуды кідіртуге / жалғастыруға болады.
Ілмек жазу	Бұл функция бейнені бөлек үзінділерде сақтауға мүмкіндік береді, олардың ұзақтығын Менюде орнатуға болады. Егер картада орын қалса, құлыптан босатылған файлдар жасалған ретімен қайта жазылады.
Запись аудио	Бейнені дыбыспен немесе дыбыссыз жазу.

Файлды қорғау	Бейне жазу режимінде ағымдағы жазбаны қорғау үшін  түймесін басыңыз. Қорғалған файлдарды жою немесе қайта жазу мүмкін емес.
Соққы датчигі	Соқтығысу кезінде құрылғы ағымдағы жазбаны автоматты түрде қорғайды.
Дисплейді өшіріңіз	Құрылғы қуат тұтынуды азайту үшін экранды автоматты түрде өшіруі мүмкін. Параметрлер мәзірінде экранды автоматты түрде өшіру үшін уақыт аралығын таңдауға болады.

Артқы көрініс камерасы



Артқы көрініс камерасымен сіз көліктің артында қауіпсіз тұрақ үшін немесе көлік жүргізу кезінде жазу үшін жоғары ажыратымдылықты кескін ала аласыз. Заманауи қосарлы жазба технологиясы кез-келген төтенше жағдайды жазу үшін автокөліктің алдында да, артында да суретке түсіруге мүмкіндік береді.

Артқы көрініс камерасын орнату

1. Камераны машинаның ішіндегі артқы терезеге орнатыңыз және көру бұрышын реттеңіз.
2. Сымды салон арқылы өткізіңіз.
3. Сымды артқы көрініс камерасының қосқышына қосыңыз.

Ескерту: Камераны орнатуды қажетті дағдылары бар білікті қызметкерлер жүзеге асырған жөн. Кабельді жүргізу үшін арнайы құралдар немесе қондырғылар қажет болуы мүмкін. Бұл жұмыстың қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз

Артқы көрініс камерасы бөлек сатылады.



1. Бейне кабелінің қосқышы

Орнату, сақтау, тасымалдау, сату және жою ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары, осы қолданушы нұсқаулығының «Құрылғыны орнату және қосу» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада өндірушінің және тұтынушының үй-жайларында жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 ° C-тан 45 ° C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% -дан аспайтын жерде сақталуы керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ жерде жүргізілуі керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл өнім федералдық немесе жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеуге және жоюға арналған электрлік және электронды жабдықты жинауға арналған қолданыстағы жинау орнына тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянды жағдайларды болдырмауға, сәйкесінше дұрыс емес пайдаланудан туындауы мүмкін. Осы өнімді жинау және жою туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті қа лалық кеңсеге немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын компанияға хабарласыңыз.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Аппараттық ақаулар анықталған кезде жасалатын іс-шаралар туралы ақпарат

Құрылғы ақаулы болған жағдайда, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз:

50014, Рысқұлов даңғылы 69, Алматы, e-mail: info@dersar.kz

Қызмет көрсету орталықтарының толық тізімі www.navitel.ru сайтында орналасқан.

Тауардың мақсаты: Бейнемагнитофон автомобиль қозғалғанда немесе тұрақта тұрған кездегі жағдайды видео және аудио жазуға арналған.

Қытайда жасалған NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чех Республикасы] зауытта Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd. [Шэньчжэнь Роверстар Тэкнолоджи Ко., Лтд]. Block B1, Gaoxinjian Industrial Park, Fuyong Town, Baoran, Shenzhen, China [Б1 блогы, Гаосиньцзянь өнеркәсіптік паркі, Фуюн, Баожань, Шэньчжэнь қаласы, Қытай].

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өндірушінің уәкілетті тұлғасы: "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦНТ" ЖШҚ, 125190, Ресей, Мәскеу қаласы, Ленинградский даңғылы, 80-үй, 16 корпус.

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі».

Өндіріс күні: құрылғы корпусындағы сериялық нөмірде DR550NГГГГММ00000 форматында көрсетілген.

жыл ай

EAC