

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Магнитола Aceline APS100

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Қуат элементтерімен жұмыс істегендегі сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Құрылғыны пайдалану	8
Радио режимі	8
Сыртқы тасығыштардан ойнату режимі.....	8
Желілік қосылу режимі (AUX IN)	9
Bluetooth режимі	9
Техникалық сипаттамалары	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	10
Кепілді қызмет көрсету шарттары	11
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Магнитола әуенді ойнатуға, соның ішінде желілік розеткаға қосылу мүмкіндігі жоқ жерлерде ойнатуға арналған.

Сақтық шаралары


- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе өз бетіңізше жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғының желдеткіш тесіктерін жаппаңыз. Құрылғыны төсекке, диванға, кілем немесе осы сияқты зат беттеріне қойып, желдету саңылауларын жабуға болмайды. Құрылғыны шкафтың немесе ауа айналымына кедергі келтіретін басқа да жабық жиһаздың ішіне орнатпаңыз.
- Құрылғыны тесіктеріне бөгде заттардың түсіп кетуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз, күн сәулесінің тіке түсуіне, экстремал температура әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғының маңайына ешқандай ашық от көзін орналастырмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Құрылғыны ешбір жағдайда су көзіне тым жақын орналастырмаңыз. Құрылғының бетіне немесе ішіне сұйықтық түссе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Келесі жағдайларда сервистік орталыққа хабарласу керек:
 - қуат көзінің баусымы немесе ашасы зақымдалса;
 - құрылғының ішіне қандай да бір зат немесе сұйықтық кірсе;
 - құрылғы судың немесе жаңбырдың әсеріне ұшыраса;
 - құрылғы дұрыс жұмыс істемесе;
 - құрылғы құласа немесе оның корпусы зақымдалса.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны желіден ажыратыңыз.
- Тазалар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының күтімі үшін құрамында бензол бар заттарды, аэрозольдерді, спирттерді, еріткіштерді, т. б. қолданбаңыз, себебі олар құрылғы элементтерін, сондай-ақ оның боялған бетін бүлдіруі мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін тек құрғақ жұмсақ (немесе аздап ылғалданған) шүберекті пайдаланыңыз.
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақты пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны байқаусызда құлап кетпес үшін тұрақсыз беттерге (тіректерге, тағандарға және т. б.) қоймаңыз.
- Кәбілдерді үстінен басылмайтындай, сондай-ақ олар басқа заттардың механикалық әсеріне ұшырамайтындай етіп төмеу керек. Қуат баусымының, әсіресе ашаға, электр розеткалардың және баусымның құрылғыдан шығар тұсына жақын жерде қысылып қалмауына баса назар аударыңыз.
- Сыртқы антенна электр жеткізу желісінен алшақ болуы тиіс.
- Егер сыртқы антенна қабылдағышқа жалғанса, құрылғыны кернеу ауытқуынан қорғау және статикалық электрдің жиналуына жол бермеу үшін, антеннаның жерге дұрыс тұйықталғанына көз жеткізіңіз.
- Музыканы дыбысын қатты қойып тыңдау есту қабілетіңізге зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды. Балалардың құрылғымен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Қуат элементтерімен жұмыс істегендегі сақтық шаралары

- Көзге көрінерлік зақымы бар кезде, қалыптан тыс жылу немесе иіс пайда болса, қуат элементтерін пайдаланбаңыз. Құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және аккумулятордан ағып шыққан нәрсеге қол тигізбеңіз.
- Қуат элементтерін экстремалды температура әсеріне ұшыратпаңыз.
- Әр түрлі типтегі қуат элементтерін пайдаланбаңыз.
- Ескі және жаңа қуат элементтерін бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Қуат элементтерін түрлендірмеңіз, зарядтауға арналмаған батареяларды зарядтамаңыз.
- Қайта зарядталатын қуат элементтерін зарядқа қоймай тұрып, істен шығып қалмауы үшін олардың толық суығанына көз жеткізіңіз. Қуат элементтері ересектердің бақылауымен зарядталуы тиіс.
- Жарылуға жол бермеу және пайдаланушы денсаулығына қатер төндірмеу үшін, іске жарамсыз қуат элементін ешқашан жақпаңыз.

Құрылғының сұлбасы

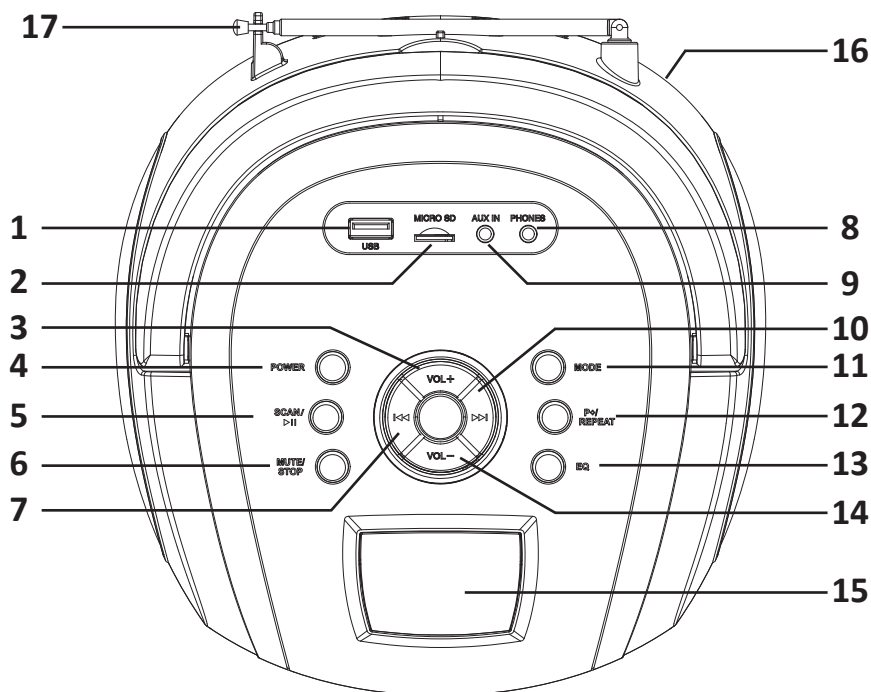

1. USB порты.
2. MicroSD картасына арналған слот.
3. «**VOL+**» түймесі: дыбыс деңгейін арттыру.
4. «**POWER**» түймесі: құрылғыны қосу/өшіру.
5. «**SCAN/>>||**» түймесі
 - RADIO режимі: радиостанцияларды автоматты түрде іздеу.
 - USB/SD режимі: ойнату/үзіліс.
 - BT режимі: ойнату/үзіліс.
6. «**MUTE/STOP**» түймесі:
 - RADIO/AUX/BT режимі: дыбысты өшіру.
 - USB/SD режимі: ойнатуды толық тоқтату.
7. «**<<||**» түймесі:
 - RADIO режимі: жиіліктің алдыңғы қадамына өту (басу); алдыңғы радиостанцияны жартылай автоматты түрде іздеу (басып ұстап тұрыңыз).
 - USB/SD режимі: алдыңғы трек.
 - BT режимі: алдыңғы трек.
8. Құлаққапқа арналған ағытпа.
9. AUX IN желілік кірісі.

10. «**▶▶**» түймесі
 - RADIO режимі: жиіліктің келесі қадамына өту (басу); келесі радиостанцияны жартылай автоматты түрде іздеу (басып ұстап тұрыңыз).
 - USB/SD режимі: келесі трек.
 - BT режимі: келесі трек.
11. «**MODE**» түймесі: құрылғының жұмыс режимдерін ауыстыру (RADIO > USB/SD > AUX > BT).
12. «**P+/REPEAT**» түймесі:
 - RADIO режимі: келесі радиостанцияға өту (басу).
 - SD/USB режимі: қайталау режимдерін ауыстыру (тректі қайталау > барлық тректі қайталау > қайталауды өшіру).
13. «**EQ**» түймесі: эквалайзер режимдерін ауыстыру (Jazz, Rock, Pop, Flat, Classic).
14. «**VOL-**» түймесі: дыбыс деңгейін төмендету.
15. Дисплей.
16. Желілік баусымға арналған ағытпа.
17. Телескоптық антенна.

Құрылғыны пайдалану

1. Жиынтықтағы желілік баусыммен құрылғыны қуат көзі желісіне қосыңыз немесе құрылғының батарея бөліміне C түріндегі 4 батарея салыңыз.
2. Құрылғыны қосу/өшіру үшін «**POWER**» түймесін басыңыз.
3. «**VOL-**»/«**VOL+**» түймелерінің көмегімен құрылғыдағы ойнатылу дыбысын реттеңіз.
4. Құрылғының жұмыс режимдерін «**MODE**» түймесін қысқа басып ауыстырыңыз: **RADIO > USB/SD > AUX > BT**.
5. Эквалайзердің алдын ала орнатылған 5 режимінің арасында «**EQ**» түймесі арқылы ауысыңыз.

Радио режимі

1. «**MODE**» түймесін басып, «**RADIO**» режиміне өтіңіз.
2. Сигналды жақсы қабылдау үшін, телескоптық антеннаның ұзындығы мен көлбеулік бұрышын реттеңіз.
3. Қолжетімді радиостанцияларды автоматты түрде іздеу үшін, «**SCAN/▶II**» түймесін басыңыз.

Ескерту: магнитола жадында 20 радиостанцияға дейін сақтай алады.

4. Келесі радиостанцияға өту үшін, «**P+/REPEAT**» түймесін басыңыз.
5. Жиіліктің алдыңғы/келесі қадамына өту «**◀◀**» және «**▶▶**» түймелерін қысқа басу арқылы жүзеге асады. Есептік нүктеге жақынырақ радиостанцияны (сәйкесінше төменірек немесе жоғарырақ диапазондағы) жартылай автоматты түрде іздеу үшін «**◀◀**» немесе «**▶▶**» түймесін басып ұстап тұрыңыз.
6. Радионың дыбысын өшіру үшін, «**MUTE/STOP**» түймесін басыңыз.

Сыртқы тасығыштардан ойнату режимі

1. USB жинақтауышын немесе MicroSD жад картасын құрылғының тиісті слотына салыңыз.
2. «**MODE**» түймесін біртіндеп баса отырып, «**USB/SD**» режиміне өтіңіз.
3. Үзіліске қою/ойнатуды жалғастыру үшін, «**SCAN/▶II**» түймесін басыңыз.
4. Тректер арасында ауысу «**◀◀**» және «**▶▶**» түймелерін қысқа басп жүзеге асырылады.
5. Қайталау режимдері арасында ауысу үшін «**P+/REPEAT**» түймесін басыңыз, сәйкесінше: тректі қайталау > барлық тректі қайталау > қайталауды өшіру.
6. Ойнатуды тоқтату үшін, «**MUTE/STOP**» түймесін басыңыз.

Желілік қосылу режимі (AUX IN)

1. Сыртқы сигнал көзін магнитоланың тиісті портына AUX (TRS, 3.5 мм) кабелінің көмегімен қосыңыз.*
2. «**MODE**» түймесін біртіндеп баса отырып, «AUX» режиміне өтіңіз.
3. Құрылғы-көзде ойнатуды басқарыңыз.
4. Ойнату дыбысын өшіру үшін, «**MUTE/STOP**» түймесін басыңыз.

Bluetooth режимі

1. «**MODE**» түймесін біртіндеп баса отырып, «BT» режиміне өтіңіз.
2. Смартфоныңызда/планшетіңізде Bluetooth қызметін қосып, қосылуға қолжетімді құрылғыларды іздеңіз. Пайда болған тізімнен магнитолаңыздың моделі атауын тауып, қосылу үшін оны басыңыз.
3. Тректер арасында ауысу «**◀◀**» және «**▶▶**» түймелерін қысқа басып жүзеге асырылады.
4. Үзіліске қою/ойнатуды жалғастыру үшін, «**SCAN/▶II**» түймесін басыңыз.
5. Ойнатылудың дыбысын өшіру үшін, «**MUTE/STOP**» түймесін басыңыз.

* AUX кабелі жеткізілім жиынтығына кірмейді.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: APS100.
- Жалпы шығыс қуаты: 6 Вт.
- Динамиктер: 2.25'', 4 Ω , 3 Вт x 2 дана.
- Қуат параметрлері:
 - Желіден: 220-240 В, 50/60 Гц.
 - Батареялар: DC 6 В, C түрі x 4 дана.*
- Bluetooth арқылы сымсыз қосылу.
- Bluetooth нұсқасы: 4.2.
- FM жиіліктерінің диапазоны: 64-108 МГц.
- Сыртқы көздерден ойнату: MicroSD, USB, AUX IN.
- Ойнатылатын файлдар форматы: MP3.
- Оқып алынатын жадының ең үлкен көлемі: 32 Гб.
- Эквалайзер.
- Телескоптық антенна, құлаққапқа арналған ағытпа, дисплей, ұстап алып жүретін тұтқасы.
- Сырт өлшемдері: 205 x 196 x 110 мм.
- Деректерді беру стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиіліктер диапазоны: 2402-2480МГц.
- Таратқыштың қуаты: 4 дБм.
- Жиынтықталуы: магнитола, желілік баусым, пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндіруші қаптамасында 5 °C... 40 °C аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буы) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтімді қажет етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда, дереу өкілетті сервистік орталыққа хабарласқан немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.

* Батареялар жеткізілімнің жиынтығына кірмейді.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ВИСТАР ЭЛЕКТРИК КО., ЛИМИТЕД.

Ушилинь 368, Яньу, Далан, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортёр / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің спецификациялары, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықталуы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін. Құрылғының іс жүзіндегі интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline