

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Aceline
TFJX-1243

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы.....	5
Құрастыру.....	5
Пайдалану ережелері мен шарттары	6
Тазалау және күтім	7
Техникалық сипаттамалары.....	7
Жинақталым.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	8
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғы мен сымға ылғал тигізбеңіз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Егер кез-келген ақаулар байқалса, оны дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік немесе коммерциялық қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанында (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.), сондай-ақ жоғары шаңды жерлерде және нашар желдетілетін бөлмелерде орналастырмаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны құрғақ және тегіс беттерге қойыңыз. Қуат сымы бетінің шетіне ілінбейтініне көз жеткізіңіз (мысалы, үстел). Сондай-ақ, сым ыстық беттер мен өткір жиектерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннаға немесе су ыдысына түсуі мүмкін жерлерге қоймаңыз.
- Ықтимал өрттің алдын алу үшін желдеткіш саңылауларды ештеңемен бөгемеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашық терезенің жанына қоймаңыз.
- Егер қорғаныс торлары орнатылмаған болса немесе олар қауіпсіз бекітілмеген немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат сымын ыстық беттерден мүмкіндігінше алыс ұстаңыз.
- Зақымдануды және жарақат алуды болдырмау үшін саусақтарыңызды немесе басқа заттарды құрылғының торына салмаңыз.
- Құрылғыны перделердің немесе желдеткішке тартылуы мүмкін басқа заттардың жанына қоймаңыз.

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау, жылжыту, құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғыны қуат көзінен өшіріңіз және ажыратыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратпас бұрын, оны «0» (өшіру) батырмасын басу арқылы өшіріңіз.
- Электр желісінен ажыратылған кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, сымды тартпаңыз.
- Құрылғыны оның жұмысына зақым келтіруі мүмкін бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен немесе дененің басқа бөліктерімен ұстамаңыз.
- Құрылғыны оған бекітілген негізсіз пайдаланбаңыз. Желдеткіш тік күйде жұмыс істеуі керек.
- Кілемнің астына сым салмаңыз. Оны кілемшелермен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Сымды оңай сүрінетін жерлерден алыс орналастырыңыз.
- Егер құрылғының жұмысында әдеттен тыс шу сияқты ақаулар табылса, желдеткішті дереу өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
- Барлық орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл құрылғыны жартылай өткізгіш жылдамдықты басқару құралымен басқарудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны іліп қоймаңыз немесе оны қабырғаға орнатпаңыз.

Құрылғы схемасы

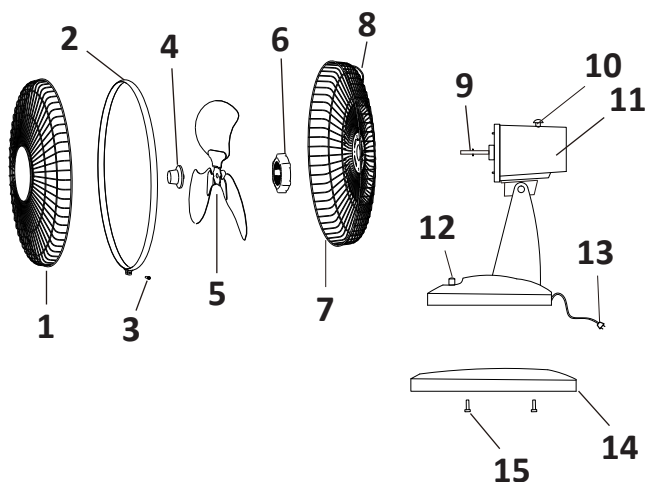

1. Алдыңғы қорғаныс торы.
2. Қорғаныс торының жиегі.
3. Қорғаныс торын бекіту бұрандасы.
4. Қалақтарды бекітуге арналған сомын.
5. Қалақтар.
6. Қорғаныс торын бекітуге арналған сомын.
7. Артқы қорғаныс торы.
8. Тұтқа.
9. Қозғалтқыш блогының білігі.
10. Айналу реттегіші.
11. Қозғалтқыш блогының корпусы.
12. Басқару тақтасы (қосу/өшіру батырмасы, жылдамдықты ауыстыру батырмалары).
13. Қуат сымы.
14. Негіз.
15. Негізді бекіту бұрандасы.

Құрастыру

1. Желдеткіштің төменгі жағындағы негізді бекіту бұрандаларын тиісті құралмен сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
2. Желдеткіш тірегінің түбін негізге қойып, негізді бекіту бұрандаларын қайта бекітіңіз.
3. Қозғалтқыш блогының білігінен Қалақтарды бекіту үшін сомынды «LOOSEN» («БОСАТУ») деп белгіленген көрсеткі бағытында бұрап алыңыз, содан кейін қорғаныс торын сағат тіліне қарсы бұрап бекіту үшін сомынды алыңыз.

4. Артқы қорғаныс торын қозғалтқыш блогының білігіне қозғалтқыш блогының корпусына жақын орналастырыңыз, оны корпустағы сұққышармен тура-лаңыз және артқы қорғаныс торының тұтқасы жоғарғы жағында екеніне көз жеткізіңіз (1-суретті қараңыз).



5. Торды бекіту үшін сомынды сағат тілімен бұрап қатайтыңыз.
6. Желдеткіш қалақтарды қозғалтқыш білігіне қойыңыз.
7. Қозғалтқыш блогының білігінің ұшындағы қалақтарды бекіту үшін сомынды желдеткіш қалақтарымен қатайтыңыз, оны «TIGHTEN» («ҚАТАЙТУ») деп белгіленген көрсеткі бағытында бұраңыз.
8. Алдыңғы қауіпсіздік торын бренд логотипі тураланған және алдыңғы және артқы қауіпсіздік торлары ортасына сәйкес келетін және бір-біріне сәйкес келетін етіп ұстаңыз. Қауіпсіздік торларын қысқыштар мен бұрандамен бекітіңіз.

Пайдалану ережелері мен шарттары

Назар аударыңыз! Розеткаға қоспас бұрын құрылғының толық жиналғанына көз жеткізіңіз.

Ескерту: құрылғыға зақым келтірмеу үшін бір уақытта бірнеше батырманы баспаңыз.

1. Жиналған желдеткішті жалпақ, тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
2. Желдеткіштің жылдамдығы «0» (өшірулі) күйіне орнатылғанына көз жеткізіп, қуат сымын розеткаға қосыңыз.
3. Желдеткішті қосу үшін қажетті жылдамдық батырмасын басыңыз: «1» (төмен жылдамдық), «2» (орташа жылдамдық) немесе «3» (жоғары жылдамдық).
4. Желдеткіштің бұрышын реттеу үшін қозғалтқыш блогының корпусын қалаған күйге бекітілгенше жоғары немесе төмен еңкейтіңіз (шерту естіледі).
5. Айналдыру функциясын қосу үшін айналдыру реттегішін басыңыз. Желдеткіштің айналуын өшіру үшін реттегішті жоғары көтеріңіз.
6. Желдеткішті өшіру үшін «0» батырмасын басып, құрылғыны ажыратыңыз.

Назар аударыңыз! Пайдаланылмаған немесе қараусыз қалған кезде құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.

Тазалау және күтім

Назар аударыңыз! Құрылғыны күтіп ұстау, жылжыту, тазалау және сақтау алдында оны қуат көзінен ажыратып, суытыңыз.

- Бұл құрылғы зауытта алдын-ала майланған және бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде қосымша майлауды қажет етпейді.

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш блогының бөлшектерін қосымша майлау өрт қаупін арттыруы мүмкін.

- Желдеткішті тазалау үшін оның сыртын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Шаңды қорғаныс торынан кішкентай шаңсорғышпен алып тастауға болады.

Назар аударыңыз! Құрылғының ішіне су немесе басқа сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз.

Ескерту: құрылғыны тазалау үшін абразивті тазартқыштар мен губкаларды пайдаланбаңыз, ішкі бөлшектерді тазалау үшін қозғалтқыш блогын бөлшектемеңіз. Әйтпесе, бұл құрылғыға зақым келтіруі және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.

- Құрылғыны осы нұсқаулықпен бірге түпнұсқалық қаптамада салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TFX-1243.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Түрі: үстел үсті.
- Негізгі түс: ақ.
- Материал: полипропилен, болат, алюминий.
- Қорғаныс торының материалы: металл.
- Қорғаныс торының диаметрі: 340 мм.
- Қалақтардың диаметрі: 280 мм.
- Қуаты: 35 Вт.
- Айналу функциясы: бар.
- Бұрылу бұрышы: 70°.
- Көлбеуді реттеу: бар.
- Биіктікті реттеу: жоқ.
- Шу деңгейі: 56 дБ.
- ҚБ: жоқ.
- Таймер: жоқ.
- Жылдамдық саны: 3.
- Басқару тақтасы: механикалық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Цзисин Хаусхолд Эпплайнсис Ко., Лтд.

Циши өндірістік паркі, Сяотан, Наньхай ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

aceline