

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Үтік

CE2400KF

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Үтік киімдегі бүктелген және мыжылған жерлерін тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Үтікті тек мақсатына сай қолданыңыз
- Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйіңіздің электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек жерге тұйықталған розеткаларға ғана қосыңыз; сым мен аша құрғақ болуы тиіс.
- Қолданар алдында қуат сымын толығымен босатыңыз.
- Үтікті розеткаға қосылған күйінде қараусыз қалдырмаңыз, айырды розеткадан суырып жүріңіз және аспапты тік күйде ұстаңыз
- Өрт болдырмау үшін үтікті тез тұтанатын заттардың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Аспап жұмысында кез келген іркілістер анықталған кезде оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Біліксіз тұлға жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Күйіп қалмау үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу өтіне қол тигізбеңіз, киімді денеге киіліп тұрған кезде үтіктемеңіз.
- Үтікке су толтыру алдында немесе үтіктегі қалған суды төгер алдында оны қуат желісінен ажыратыңыз.
- Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Желілік қуат сымы зақымдалған жағдайда авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Тазартылған суды пайдаланған жөн. Әртүрлі қоспаларды пайдалану бу шығатын тесіктердің бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті энергия қуатты басқа құрылғылармен қатар пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат желісінен ажыратқан кезде айырынан ұстап тартыңыз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құлағаннан кейін үтіктен зақымдар көрсеңіз немесе су ағып кететін болса, үтікті пайдаланбаңыз
- Будың өтін адамдарға және жануарларға бағыттамаңыз.

- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Үтікті тегіс және орнықты бетте пайдалану және қалдыру керек.
- Қуат сымының ыстық беттермен жанаспауын қадағалаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін үтікті толығымен суытыңыз.
- Үтікті балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият болыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: CE2400KF.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат беру параметрлері: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуаты: 2400 Вт.
- Қуат сымы ұзындығы: 1,9 м.
- Суға арналған ыдыстың көлемі: 390 мл.
- Табан материалы: керамика.
- Тұрақты бу беру: 45 г/мин.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдайтын функциялары: бу соққы, өздігінен тазару, қаққа қарсы, тамшы-стоп.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Өлшеуіш стақан.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Бірінші қолданар алдында

1. Алғаш рет пайдаланар алдында үтіктің табанынан барлық жапсырмалар мен қорғаушы үлдірді алып тастаңыз. Табанын жұмсақ матамен сүртіңіз.
2. Табанның таза болуын қадағалаңыз: металл заттармен (мысалы, киім ілгіш, батырма және сыдырма ілгек) қатқыл жанасуына жол бермеңіз
3. Табиғи жүн маталары (100 % жүн) үтіктелгеннен кейін жылтырауы мүмкін. Бу жіберу реттегішін максималды күйіне орнатып, құрғақ мата арқылы үтіктеу ұсынылады.

Ескерту: үтікті алғаш рет пайдаланған кезде Сіз бір түрлі иіс сезуіңіз мүмкін — бұл қалған майлағыш иісі, бірнеше уақыттан кейін иіс кетеді.

Құрылғы сұлбасы

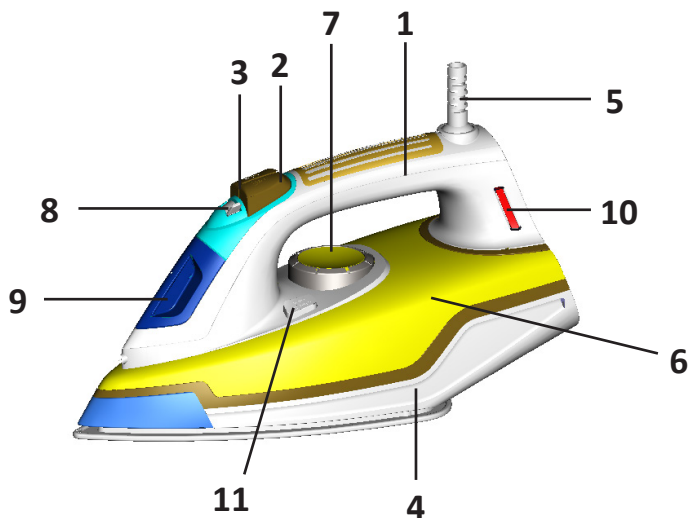

1. Тұтқа.
2. Суды тозаңдату батырмасы.
3. Бұ соққы батырмасы.
4. Үтіктің табаны.
5. Қуат көзі сымы.
6. Суға арналған резервуар.
7. Температураны реттегіш.
8. Бұ жіберу реттегіші.
9. Су қосуға арналған саңылау.
10. Жарық индикаторы.
11. Өздігінен тазару батырмасы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Сумен толтыру

1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз және температура реттегішін «0» (минималды) күйіне орнатыңыз.
2. Суға арналған резервуардың қақпағын ашыңыз.
3. Резервуарға көрінетін деңгейге дейін су толтырыңыз.

Ескерту: егер су кермек болса, тазартылған суды пайдаланған жөн. Суға арналған резервуарға химиялық қоспаларды қоспаңыз. Үтіктен артылған суды сүртіңіз; пайдаланғаннан кейін қалған суды төгіңіз.

Құрғақ үтіктеу

1. Үтіктеуге кіріспес бұрын барлық бұйымдарды мата түрі бойынша сұрыптаңыз. Төмен температураларды қажет ететін маталардан (синтетикалық маталар, жібек және т.б.) бастап, кейін жоғары температураларды қажет ететін маталарға (жүн, мақта, зығыр және т.б.) көшкен жөн.
2. Үтікті тігінен қойып, температура реттегішін минималды позицияға орнатыңыз.
3. Үтікті қуат желісіне қосыңыз және қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз. Қажетті температураға дейін қызған кезде индикатор өшеді.

Бумен үтіктеу

1. Суға арналған резервуарды толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен қойып, оны қуат желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз. Әйтпесе үтіктің табанынан су тамшылайтын болады.
4. Индикатордың өшуін күтіңіз.
5. Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз.

Ескерту: үтіктің табанын зақымдамау үшін бұл режимді синтетикалық маталарды, нейлонды, табиғи және жасанды жібекті үтіктеу үшін пайдаланбаған жөн.

Бу соққысы

Осы функцияның көмегімен Сіз киімнің бүктелген және нашар үтіктелетін басқа жерлерін жаза аласыз. Бұл функцияны тік және көлденең қалыптарда қолдануға болады.

1. Температура реттегішін тах белгісіне, ал бу беру реттегішін 0 белгісіне орнатыңыз; жарық индикаторы өшірілгенге дейін күтіңіз.
2. Бу соққы батырмасын басыңыз.
3. Пернені екінші рет баспас бұрын, бірнеше секунд күтіңіз, бұл көбірек бу алуға мүмкіндік береді.

Ескерту: батырманы қатарынан 3 реттен көп баспаңыз.

Тозаңдату

Резервуарды сумен толтырып, су тозаңдату батырмасын басыңыз. Тозаңдату функциясы құрғақ үтіктеу режимінде де, бумен үтіктеу режимінде де қол жетімді.

«Тамшы-стоп» функциясы

Осы үтік киім үтіктеу кезінде, бу түзілу жүйесінің температурасы бу түзілу мүмкін болмайтындай шамаға төмендеген жағдайда, үтік табанынан судың кездейсоқ ағуынан қорғау механизмімен жабдықталған.

«Қаққа қарсы» функциясы

Осы үтіктің суды жұмсартатын, қақтың пайда болу ықтималын азайтатын арнайы сүзгісі бар. Бұл функция үтіктің қызмет мерзімін ұзарта алады.

Өздігінен тазару функциясы

Тазартуды әр 6 ай сайын жүргізіп отыру ұсынылады.

1. Резервуарға су толтырып, электр желісіне қосыңыз.
2. Температура реттегішін максималды белгіге орнатып, индикатордың өшуін күтіңіз.
3. Өздігінен тазару батырмасын 1 минут басып ұстап тұрыңыз. Су толығымен қайнап кетпейінше күтіңіз.

Ескерту: судың шашырауын болдырмау үшін бұл әрекетті үтікты ыдыстың үстінен ұстап тұрып жасаған жөн.

Автосөндіру

Термостат істен шыққан жағдайда қызып кетпеу үшін құрылғы автоматты түрде сөндіріледі. Жөндеуді өзіңіз жасауға тырыспаңыз, авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.

Матаның түріне қарай қыздыру деңгейлері

Ескерту:  белгісі бұйымды үтіктеуге болмайды дегенді білдіреді.		
Заттаңбадағы белгі	Матаның түрі	Қыздыру режимі
	Синтетикалық маталар, жібек	Мин.  Макс.
	Жүн	
	Мақта, зығыр	

Назар аударыңыз: егер мата әртүрлі талшықтардан тұратын болса, талшықтың осы түріне арналған ең төмен үтіктеу температурасын таңдаңыз.

Тазалау және күтім жасау

1. Тазалау алдында үтікты желіден ажыратыңыз.
2. Үтікты тігінен орнатыңыз, суытыңыз, суға арналған резервуардағы қалған суды төгіңіз, бу жіберу реттегішін минималды мәнге орнатыңыз.
3. Үтіктың табаны мен корпусын ылғалды матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Абразивті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.
4. Табаннан күйген талшықтарды кетіру үшін сірке суына жібітілген матаны пайдаланыңыз.
5. Үтіктың табанын зақымдамау үшін, концентрацияланған қышқылдар мен сілтілерді пайдаланбаңыз.

Құрылғыны қақтан тазарту

Үтікты айына кемінде бір рет тазалау ұсынылады.

1. Резервуарға жартылай су толтырыңыз.
2. Үтікты тігінен қойыңыз.

3. Үтіккі электр қуат көзіне қосыңыз. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз.
4. Үтік қажетті температураға дейін қызған соң, индикатор өшеді.
5. Үтіккі желіден ажыратып, оны шұңғылшаның үстінен көлденең ұстаңыз.
6. Бу жіберу реттегішін максималды күйіне орнатыңыз. Қайнап тұрған су мен бу үтіккің табанындағы тесіктер арқылы шығатын болады. Суқақты кетіру үшін үтіккі сәл сілкіңіз.
7. Резервуар бос болғанда, бу жіберу реттегішін «0» күйіне орнатыңыз.
8. Үтіккі тігінен орнатыңыз да құрылғыны желіге қосыңыз, содан кейін үтіккі қосыңыз.
9. Үтіккің табанын таза мақта матадан өткізіңіз, резервуардың ішіндегі қалған су үтіккің табанынан буланып кетеді.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Үтік жетерліктей ыстық емес немесе тым ыстық	Температура реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Температура реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
Бу жоқ	Температура реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Температура реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Бу жіберу реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысқа су толтырыңыз
Табан арқылы судың ағуы	Температура реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз
	Температура жетерліктей жоғары емес	Индикатор сөнгеннен кейін, бу жіберу батырмасын басыңыз
	Ыдыстағы су деңгейі максималды рұқсат етілген мәннен асып кеткен	Артық суын төгіңіз
Бу жеткілікті емес	Бу жіберу реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Бу шығаратын тесік бітеліп қалған	Бу шығаратын тесікті тазартылған сумен жуыңыз; тіс тазартқышты пайдаланыңыз
	Ыдыста су тым аз	Ыдысқа су толтырыңыз
Тозаңдатқыш жұмыс істемейді	Қысым деңгейі жеткілікті емес	Тозаңдатқышты қысып, бірнеше рет тозаңдатқыш батырмасын басыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысқа су толтырыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үйжайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Цзюнчи Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.

№ 588, Чжоуху тас жолы, Таньнань ауылы, Чжоусян, Циси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.13



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапалық (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

