

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Үтік

CE2600S

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары.....	4
Жинақталым.....	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Құрылғы схемасы	5
Пайдаланушы нұсқаулығы.....	6
Сүмен толтыру	6
Құрғақ үтіктеу.....	6
Бүмен үтіктеу	6
Тозаңдату	6
Бү соққысы	7
Қақтан қорғау функциясы	7
Тамшылауға қарсы жүйе	7
Әр қолданғаннан кейін	7
Қызмет көрсету және күтім.....	8
Үтіктің сыртқы беті	8
Қыздыру элементі	8
Өздігінен тазарту функциясы	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	9
Қосымша ақпарат.....	10

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Үтік киімдегі бүктелген және мыжылған жерлерін тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
3. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
4. Үтікті тек мақсатына сай қолданыңыз.
5. Жарақат пен күйіп қалмас үшін денеге киген киімді үтіктемеңіз.
6. Үтікті желіге қоспас бұрын немесе қуат көзінен ажыратпас бұрын температура реттегішін «OFF» күйіне ауыстырыңыз. Үтікті желіден ажырату үшін ешқашан кәбілді тартпаңыз.
7. Сымның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
8. Қолданғаннан кейін үтікті толығымен суытыңыз.
9. Су ыдысын толтырмас бұрын үтікті желіден ажыратыңыз.
10. Көрінетін зақым анықталған кезде үтікті пайдаланбаңыз.
11. Балалардың жанында үтікті қолданған кезде абай болыңыз.
12. Күйіп қалмас үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу ағынына қол тигізбеңіз.
13. Бу ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
14. Үтікті тек тегіс және тұрақты жерде қолданыңыз.


Жинақталым

- Үтік.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CE2600S.
- Қуат көзі: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2600 Вт.
- Сымның ұзындығы: 1,9 м.
- Тік бумен жібіту.
- Өздігінен тазарту жүйесі.
- Тамшылауға қарсы жүйе.
- Қақтан қорғау жүйесі.
- Керамикалық табан жабыны.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

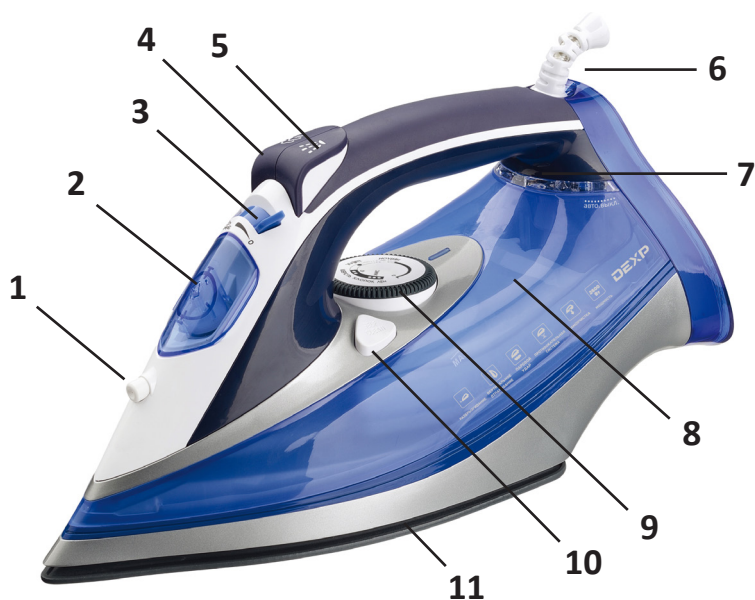

1. Су бүріккіш.
2. Су тесігі.
3. Бу беру реттегіші.
4. Бу беру пернесі.
5. Бүріккіш перне.
6. Айналмалы желілік сым.
7. Индикатор.
8. Су ыдысы.
9. Температура реттегіші.
10. Өздігінен тазарту пернесі.
11. Табан.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Сумен толтыру

1. Үтіктің өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Бу беру реттегішін «0» күйіне орнатыңыз.
3. Су ыдысының қақпағын ашып, ыдысты максималды деңгейге дейін толтырыңыз.
4. Су деңгейін су ыдысының шаламөлдір бөлігі арқылы көруге болады. Ол үшін үтікті тік күйге қою керек. Қажет болса, ыдысқа су қосыңыз.
5. Қолданғаннан кейін қалған суды төгіп тастаңыз.

Ескерту: кәдімгі ағын суды пайдаланыңыз. Әр түрлі қоспалар мен хош иістендіргіштерді қолдану су ыдысының корпусын зақымдауы мүмкін. Ыдысты максималды белгіден жоғары сумен толтырмаңыз.

Құрғақ үтіктеу

1. Үтікті тік күйге қойыңыз.
2. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
3. Бу беру реттегішін «0» күйіне орнатыңыз.
4. Индикатор сөнгеннен кейін үтіктеуді бастауға болады.

Бумен үтіктеу

Үтіктің бұл үлгісі бумен үнемді үтіктеу функциясына ие. Бу беру реттегішін «Макс.» күйіне орнатқан кезде, реттегіштен саусақты алып тастасаңыз, реттеуші автоматты түрде «Эко» күйіне ауысады.

1. Нұсқауларды орындау арқылы су ыдысын толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырыңыз және бу реттегішін бұраңыз.
3. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
4. Температура реттегішін матаның түріне сәйкес қажетті күйге бұраңыз.
5. Индикатор өшірілгенше күтіңіз.
6. Үтік бумен үтіктеуге дайын.

Ескерту: бумен үтіктеу үшін үтікті максималды температураға дейін қыздыру керек, әйтпесе су буға айнала алмайды.

Тозаңдату

Бүріккішті қолданар алдында киім өндірушісі бұл мүмкіндікті берілген зат үшін пайдалануға тыйым салмайтынына көз жеткізіңіз.

Бүрку бүктемелерді үтіктеуге көмектеседі. Бүрку функциясын пайдалану үшін тиісті пернені басыңыз.

Бу соққысы

Бұл мүмкіндіктің көмегімен сіз киімнің бүктемелерін және үтіктеуге жақсы жауап бермейтін басқа жерлерін тегістей аласыз.

- Бу соққысын пайдалану үшін бу беру пернесін басыңыз.
- Пернені екінші рет баспас бұрын бірнеше секунд күтіңіз, бұл сізге көбірек бу береді.

Ескерту: буды оңтайлы беру үшін индикатор өшірілгеннен кейін бу ағынын үш реттен артық пайдалану ұсынылмайды.

Қақтан қорғау функциясы

Қақтан қорғау функциясы – судағы қоспаларды жою және қақтан туындаған мәселелерді шешу үшін су ыдысына орнатылған жүйе.

Жүйенің тиімді жұмысын ұзарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Үтікті розеткадан ажыратып, суытыңыз.
2. Жинақталымға кіретін шыныаяққа $3/4$ толтырыңыз, бір шай қасық тұз қосыңыз және осы ерітіндімен үтіктегі су ыдысын толтырыңыз.
3. Ерітіндіні ыдыста шамамен 15 минутқа қалдырыңыз, кейде шайқаңыз, содан кейін құйыңыз.
4. 2 және 3 әрекеттерді қайталаңыз.
5. Су ыдысын ағын сүмен толтырыңыз, шайыңыз және су құйыңыз.

Тамшылауға қарсы жүйе

Бұл жүйе үтіктің табанына су ағынын үнемі бақылайды. Егер қыздыру температурасы тым төмен болса, су ағыны тоқтайды, бұл тамшылардың матаға түсуіне жол бермейді.

Әр қолданғаннан кейін

1. Үтікті өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
2. Қолданғаннан кейін бірден су ыдысын босатыңыз. Суды ыдыста қалдырмаңыз.
3. Үтік толығымен салқындағанша күтіңіз.
4. Үтікті тік күйде қауіпсіз жерге қойыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Үтіктің сыртқы беті

- Үтік салқындағаннан кейін оның бетін дымқыл шүберекпен сүртуге болады.
- Қажет болса, жұмсақ жуғыш затты қолданыңыз.

Назар аударыңыз: ешқашан қатты жуғыш заттарды қолданбаңыз.

Қыздыру элементі

- Үтіктің қыздыру элементіндегі кірді кетіру үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Сызаттардан аулақ болу үшін үтікті тазарту үшін ешқашан темір қылшақтарды қолданбаңыз.
- Үтікті өрескел беттерге қоймаңыз.
- Үтіктің табанынан синтетикалық киімнің күйген бөлшектерін кетірудің ең жақсы жолы – ескі мақта матаны бірнеше минут үтіктеу.

Өздігінен тазарту функциясы

Назар аударыңыз: үтікті айына бір рет немесе пайдалану қарқындылығына байланысты жиі өздігінен тазалау ұсынылады.

1. Ыдысты жартысына дейін сумен толтырып, үтікті тік күйге қойыңыз.
2. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз және үтікті желіге қосыңыз.
3. Үтіктің толық қызуын күтіңіз. Индикатор сөнуі керек.
4. Үтікті желіден ажыратыңыз.
5. Үтікті шұңғылшаның үстінде көлденең ұстаңыз.
6. Өздігінен тазарту пернесін басып тұрыңыз. Қайнаған су мен бу үтіктің қыздыру элементіндегі тесіктер арқылы ағып кетеді.
7. Үтіктің табанын тазалау үшін табанды жұмсақ шүберекпен бірнеше рет сырғытыңыз.
8. Контейнер бос болған кезде, өзін-өзі тазарту пернесін босатыңыз.
9. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
10. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз, индикатор өшірілгенше күтіңіз. Ыдыстағы судың қалдықтары буланып, тесіктерден шығады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Чжоужу тас жолы 1188, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Құрылғының жинақталымы ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.16

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

