

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қол буландырғышы
CS-573

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қол буландырғышы — ыстық бу ағыны арқылы мата бұйымдарын тегістеуге арналған портативті құрылғы. Бу ағыны костюмдер мен пальтоларды, жібек пен шілтерді тамаша тегістейді. Буландыру перделерді тиімді түзетеді және жұмсақ жиһазды кірден және жағымсыз иістен тазартады.


Сақтық шаралары

1. Буландырғышты пайдалану кезінде қуат желісін қуатты құрылғылармен жүктемеңіз.
2. Буландырғышты нұсқаулықта сипатталғандай ғана пайдаланыңыз.
3. Құрылғыны, қуат кәбілін немесе штепсельді ашаны суға салмаңыз.
4. Жұмыс кезінде буландырғышты қараусыз қалдырмаңыз.
5. Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде абай болыңыз.
6. Әрқашан судың бар-жоғын және деңгейін тексеріңіз. Контейнерде су болмаса, буландырғышты пайдаланбаңыз.
7. Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз және ыстық бумен жұмыс істегенде абай болыңыз.
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны шамамен 20 минут суытыңыз.
9. Контейнерді сумен толтырмас бұрын әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
10. Жылжыту немесе тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
11. Құрылғы мен қуат кәбілін ашық от көздерінен, ас үй плиталарынан және басқа қыздыру элементтерінен алыс орналастырыңыз.
12. Егер көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
13. Су ыдысында қақтың пайда болуын болдырмау үшін су қоспалары мен хош иістендіргіштерді қолданбаңыз.
14. Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
15. Құрылғыны дымқыл немесе сулы қолмен ұстамаңыз.
16. Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде сіз аздап түтін шығарғанын байқай аласыз және кеңейіп жатқан пластиктен шыққан дыбыстарды естисіз. Бұл қалыпты

жағдай және қысқа уақыттан кейін тоқтайды.

17. Бірінші қолданар алдында бумен пісіргішті кәдімгі матаның үстінен өткізіңіз.
18. Тазартылған суды қолданыңыз.
19. Химиялық қоспаларды, хош иістерді немесе қақтан тазартқыштарды қолданбаңыз. Жоғарыда аталған ережелерді сақтамау кепілдіктің жоғалуына әкеледі..


Құрылғы сұлбасы

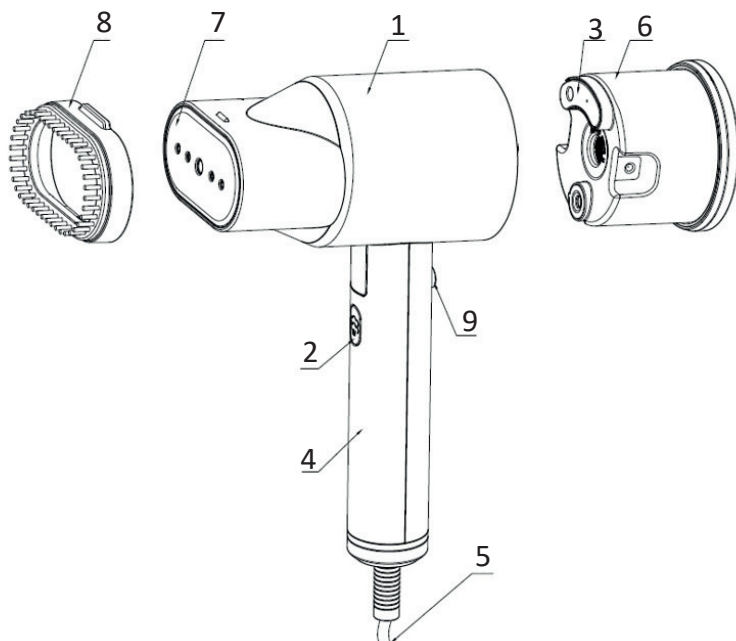

1. Бу шығару батырмасы.
2. Суға арналған саңылау.
3. Тұтқа.
4. Қуат сымы.
5. Су контейнері.
6. Алдыңғы панель.
7. Саптама-щётка.
8. Бу режимін ауыстыру батырмасы.



Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрылғының ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Су контейнерін құрылғының корпусынан ажыратыңыз (Сур. 1). Содан кейін су саңылауын ашып, оған дистилденген немесе тазартылған су құйыңыз (Сур. 2). Саңылауды жабыңыз және контейнерді корпусқа қосыңыз.

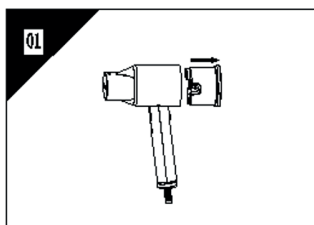

Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз (Сур. 3). Осыдан кейін құрылғы қыза бастайды, индикатор шамы 15 секунд көк түспен жыпылықтайды. Құрылғы белгілі бір температураға жеткенде, индикатор көк шаммен жанады. Құрылғыда бу берудің екі деңгейі бар: әлсіз және қарқынды бу беру. Әлсіз бу беру үшін бу режимін ауыстыру батырмасын басыңыз, шам жасыл болып жанады. Бу беру батырмасын басыңыз. Бұды ұзақ уақыт беру үшін бұды беру батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз (Сур. 4). Ұзақ бу шығаруды өшіру үшін батырманы тағы бір рет басыңыз. Құрылғыны өшіру үшін ұзақ уақыт бұды өшіріп, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Назар аударыңыз: бу шағару функциясын құрылғы қажетті температураға жеткенде ғана қолданыңыз.

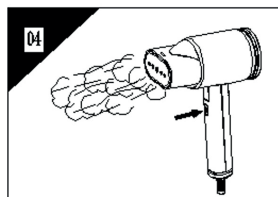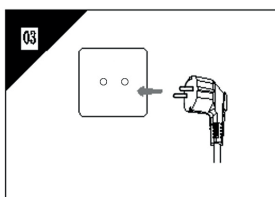

Ескерту:

- Жібектен, жүннен немесе синтетикадан жасалған киімнің жылтырлығын болдырмау үшін оны ішінен үтіктеңіз.
- Барқыт киімде жылтыр болмас үшін оны бір бағытта үтіктеңіз (талшық бағытында).
- Қатты мыжылған заттарды әлі толық кептірілмеген кезде (мысалы, жібек) буландырған дұрыс.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
- Қалған суды контейнерден төгіп тастаңыз.
- Құрылғының бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Құрылғының бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу

Мәселе	Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы қызбайды немесе индикатор шамы жанбайды.	Қосылым мәселелері.	Электр желісіне қосылу-ды тексеріңіз.
Буландырғыш бу шығармайды.	Құрылғы қажетті температураға дейін қызған жоқ.	Құрылғы дұрыс температураға жеткенше күтіңіз.
	Контейнерде су аз немесе мүлдем жоқ.	Құрылғыны өшіріңіз, оны электр желісінен ажыратыңыз және контейнерге су құйыңыз.
Судың ағуы.	Су ыдысы жабық немесе дұрыс орнатылмаған.	Контейнердің жабық және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі: CS-573.

Сауда белгісі: DEXP.

Қуат баптаулары: 220-240 В, 50 Гц.

Қуаты: 1400 Вт.

Су контейнерінің көлемі: 140 мл.

Бу ағыны: 35 г/мин.

Желілік сымның ұзындығы: 1,9 м.

Максималды қыздыру температурасы: 140 °С.

Жинақталым

- Алынбалы бак.
- Буландырғыш.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Саптама-щетка.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол ергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цожи Электрикал Эпплайенсис (Груп) Ко., Лтд.
№ 48, Дивелопинг тас жолы, Чжоусян, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сон-дай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталығының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер олар-ды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиын-тықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:/

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиын-тықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарла-ма-лық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілер-де-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуля-торлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін ше-карада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе са-пасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, кардридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



