

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Микротолқынды пеш
ES-70

DEXP

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	4
Орнату	6
Жерге тұйықтау нұсқаулары	7
Техникалық сипаттамалары	8
Қаптаманың мазмұны	8
Тазалау және күтім	8
Ыдыс-аяқ	9
Құрылғы схемасы	11
Айналмалы шеңберді орнату.....	12
Басқару тақтасы	13
Пайдаланушы нұсқаулығы	14
Қуат деңгейлері	14
Сағатты орнату	14
Ас үй таймері.....	14
Тағам дайындау.....	15
Жылдам пісіру.....	15
Салмағы бойынша жібіту	15
Таймер бойынша жібіту	15
Пісіру режимдері	16
Есте сақтау функциясы.....	16
Көп сатылы пісіру	17
Пісіру қуаты мен сағатты шығару.....	17
Балалардан құлыптау	18
Авто мәзір.....	18
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	19
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	20
Қосымша ақпарат	21

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуда қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Микротолқынды пеш дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Есігі ашық құрылғыны пайдаланбаңыз, бұл құрылғыға зиянды, сонымен қатар оның тиімділігін төмендетеді.
- Пештің алдыңғы жағы мен есіктің арасына ешқандай заттарды қоймаңыз, және кір мен тазалағыш заттардың тығыздағыш беттерге жиналуына жол бермеңіз.
- Кез келген зақым болса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Есіктің және құлыптың, ілмектер мен ысырмалардың, сондай-ақ есік тығыздағыштарының және кез келген басқа тығыздағыш беттердің дұрыстығын бақылау өте маңызды.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: келесі ережелерді сақтау күйіп қалудан, электр тогының соғуынан, өрттен және адамдардың мүлкі мен денсаулығына басқа ықтимал зияннан аулақ болуға көмектеседі.

1. Осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және кепілдік талонын сақтаңыз. Бұл тауардың сапасына қатысты шағымдар туындаған жағдайда жүгіну үшін қажет.
2. Құрылғыны тек үйлесімді жерге тұйықталған электр желілерімен пайдаланыңыз.
3. Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығымен белгіленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
4. Микротолқынды пештің бұл түрі тек үйде тамақ дайындауға және жібітуге арналған. Құрылғы өнеркәсіптік немесе зертханалық пайдалануға арналмаған.

5. Егер ол зақымдалған болса (құлау, соққы немесе басқа жолмен), қуат сымы немесе оның ашасы зақымдалған болса, сондай-ақ құрылғының жұмысындағы ақаулар анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғының жұмысында кез келген ақау немесе оның сыртқы немесе ішкі зақымдануы байқалса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
6. Құрылғының қуысында жануды болдырмау үшін келесі ұсыныстарды орындаңыз:
 - пластиктен немесе қағаздан жасалған қаптамада тамақ дайындау қажет болса, бұл нақты қаптаманың микротолқынды пеште пісіруге арналғанына көз жеткізіңіз;
 - өнімдерді пластиктен немесе қағаздан жасалған қаптамада дайындаған кезде өрттің алдын алу үшін пісіру үдерісін мұқият қадағалаңыз;
 - азық-түлікті қағаз қаптамада пештің ішіне қоймас бұрын, барлық байлаытын жіптерді алып тастағаныңызға көз жеткізіңіз;
 - құрылғыны сақтау контейнері ретінде пайдаланбаңыз. Пайдаланылмаған кезде құрылғының ішінде қағазды, ыдыс-аяқты, азық-түлікті және т.б. қалдырмаңыз.
7. Сұйықтықтарды жабық контейнерлерде қайта қыздырмаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін.
8. Сусындарды микротолқынды пеште қыздыру кенеттен, күрт қайнатуға әкелуі мүмкін.
9. Тағамды микротолқынды пеште қуырмаңыз. Ыстық май құрылғыны, ыдыстарды зақымдауы мүмкін, сонымен қатар терінің қатты күйіп қалу қаупі бар.
10. Түтін немесе тән иіс пайда болса, пешті дереу өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Жалынның күшеюіне жол бермеу үшін есікті жабық ұстаңыз (егер ол ішінде болса).
11. Қабықтағы немесе қатты пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздырмаңыз, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.
12. Қалың қабығы бар тағамдарды (мысалы, картоп, кәді, алма) микротолқынды пеште қыздырмас бұрын жұқа инемен тесу керек.
13. Күйіп қалмас үшін, балаларға микротолқынды пеште қыздырғаннан кейін бөтелкелер мен банкалардың ішіндегісін мұқият араластырып немесе шайқау керек.
14. Азық-түлік жылытылатын ыдыс-аяқтар да айтарлықтай қызуы мүмкін. Ыдыс-аяқтарды алу кезінде арнайы тұтқаларды алыңыз (егер бар болса) немесе арнайы шүберекті қолданыңыз (жинаққа кірмейді).
15. Тек микротолқынды пешке арналған ыдыстарды пайдаланыңыз. Дұрыс емес ыдыстарды пайдалану пешке зақым келтіруі мүмкін, сонымен қатар сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: кез-келген техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек білікті қызметкерлер жасай алады. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз, бұл өмірге қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар Сізді тегін кепілдік қызметінен айырады.

16. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
17. Микротолқынды пеш қабырғалармен немесе басқа құрылғылармен тікелей байланыссыз өздігінен орнатылуы керек. Сондай-ақ, әрқашан құрылғының желдеткіш саңылауларының бітеліп қалмауын қадағалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: микротолқынды пешті пеш, жылыту батареясы немесе жылыту құрылғылары сияқты қуатты жылу көздеріне жақын жерде орнатпаңыз. Бұл құрылғыға зиян тигізуі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызметінен айыруы мүмкін.


18. Құрылғының беті мен есігі пайдаланылған кезде айтарлықтай қызуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
19. Құрылғыны шектеулі кеңістікке (шкафтар, тапал тіреулер және т.б.) қоймаңыз. Бұл құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
20. Құрылғының артқы және бүйірлеріндегі арнайы қашықтық ұстағыштарын алып тастамаңыз. Олар құрылғыдан кедергіге дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтықты сақтау үшін қажет.
21. Құрылғыны жылжыту/тасымалдау қажет болса, оның қуысынан шыны түпқоймасы, сондай-ақ басқа бос бөлшектерді алдын ала алыңыз. Бұл қозғалу кезінде құрылғының зақымдалуын болдырмауға көмектеседі.
22. Есіңізде болсын, қақпақпен жабылған ыдыстарды ашқан кезде, бу кенеттен шығып кетуі мүмкін. Сақ болыңыз және күйіп қалмаңыз.
23. Микротолқынды пешті үнемі тазалап, тамақ қалдықтарды алып тастаңыз.
24. Құрылғыны тазалау үшін жемір немесе күйдіргіш заттарды қолданбаңыз.
25. Егер оның қуысы бос болса, құрылғыны қоспаңыз (ішінде қуат жоқ), бұл пештің істен шығуына әкелуі мүмкін.
26. Құрылғыны ылғалға, экстремалды температураға ұшыратпаңыз, сонымен қатар оны жарылғыш немесе жанғыш заттарға жақын жерде орнатпаңыз.
27. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
28. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Орнату

Барлық орау материалын алып тастаңыз және керек-жарақтарды алыңыз. Пеште ойықтар немесе сынған есік сияқты зақым бар-жоғын тексеріңіз. Егер зақым болса, құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарласыңыз.

Микротолқынды пештің корпусының бетіндегі барлық қорғаныс қабығын алыңыз. Магнетронды қорғау үшін пештің ішіне бекітілген ашық қоңыр слюда-лық қабатын алып тастамаңыз.

1. Кіріс және шығыс желдеткіштері үшін жеткілікті ашық кеңістік бар тегіс бетті таңдаңыз.

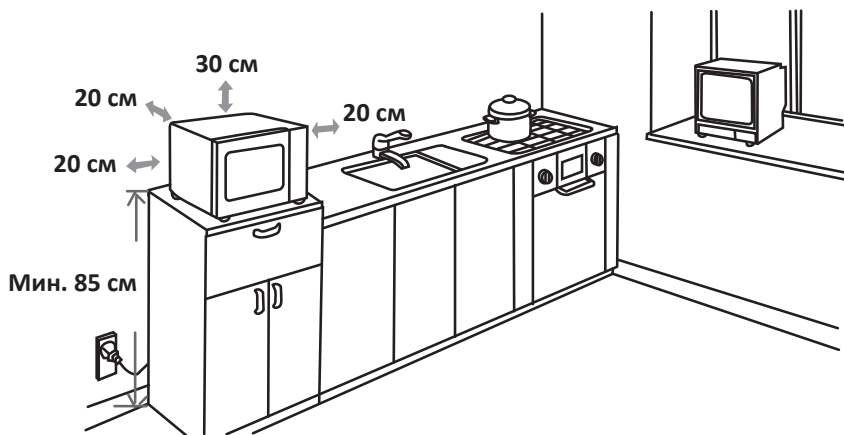

- Орнатудың минималды биіктігі — 85 см.
 - Құрылғының артқы жағы қабырғаға қарауы керек.
 - Пеш пен барлық іргелес қабырғалар арасында кемінде 30 см және 20 см бос орын беріңіз.
 - Пештің түбінен аяқтарды алып тастамаңыз.
 - Кіріс және шығыс желдеткіш саңылауларын бітеу пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
 - Пешті радио мен теледидардан мүмкіндігінше алыс қойыңыз. Микротолқынды пештің жұмысы радионың немесе теледидардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
 - Құрылғының қуысына дұрыс орнатылған шыны айналмалы түпқоймасы, ролигі және білігі жоқ құрылғыны пайдаланбаңыз.
2. Пешті дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Кернеу мен жиіліктің техникалық сипаттамалары бар тақтадағы кернеу мен жиілікке сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: пешті ас үй пешінің немесе басқа жылу көздерінің үстіне қоймаңыз. Әйтпесе, пеш істен шығуы мүмкін және кепілдік жойылады.



Пештің қол жетімді беті жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін.

Жерге тұйықтау нұсқаулары

Бұл құрылғы жерге тұйықтауды қажет етеді және арнайы жерге тұйықтау сымымен және істікшемен жабдықталған. Құрылғыны дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған розеткаға қосу керек. Қысқа тұйықталу жағдайында жерге тұйықтау сым арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады. Қосымша құрылғыларды қоспай, осы құрылғы үшін арнайы бөлінген жеке розетканы пайдалану ұсынылады. Өрт пен электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғымен ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдалану қатаң ұсынылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: жерге тұйықтау ашасын дұрыс пайдаланбау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ:

1. Егер сізде дұрыс жерге қосу туралы сұрақтарыңыз болса, сертификатталған электрикке хабарласыңыз.
2. Егер құрылғының істен шығуына пайдаланушының осы пайдаланушы нұсқаулығында баяндалған қандай да бір ережелерді немесе шараларды сақтамауы себеп болса, өндіруші шағымды қабылдамауға құқылы.
Қуат кәбілінің ішіндегі сымдар тиісті түстермен белгіленген:
 - Жасыл және сары = жерге тұйықтау.
 - Көк = бейтарап.
 - Қоңыр = кернеу астында.

Техникалық сипаттамалары

- **Үлгісі:** ES-70.
- **Қуат параметрлері:** AC 220–240 В, 50 Гц.
- **Қуат тұтынуы:** 1050 Вт.
- **Шығу қуаты:** 700 Вт.
- **Жиілігі:** 2450 МГц.
- **ПӘК:** 66%.
- **Пештің ішкі көлемі:** 20 л.
- **Таза салмағы:** 10,8 кг.
- **Қолдану саласы:** тұрмыстық.

Қаптаманың мазмұны

Пешті орау кезінде онымен бірге келген барлық керек-жарақтар мен орау материалдарын алыңыз. Сіздің пешіңізде келесі аксессуарлар бар:

- Шыны түпқойма — 1 дана.
- Айналмалы шеңберге арналған сақина — 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық — 1 дана.

Тазалау және күтім

1. Тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Пештің ішін сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
3. Керек-жарақтарды сабынды сумен жуыңыз.
4. Есіктің жақтауын, тығыздағышты және көрші бөлшектерді ластанған жерлерде дымқыл шүберекпен мұқият тазалау керек.
5. Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін, бұл әйнектің сынуына әкелуі мүмкін.
6. Пісірілген тағамға тиіп кетуі мүмкін пештің ішкі қабырғаларын оңай тазалау үшін лимонның жартысын ыдысқа салыңыз, 300 мл су қосыңыз және микро-толқынды пеште 100% қуатпен 10 минут қыздырыңыз. Содан кейін пештің қуысын таза, жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Ыдыс-аяқ

«Микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар» бөліміндегі түсініктемелерді қараңыз. Күмәндансаңыз, төмендегі процедураны орындау арқылы ыдыстарды тексере аласыз.

1. Пешке қауіпсіз ыдысқа 1 кесе суық су (250 мл) құйып, тексерілетін ыдыспен бірге пешке салыңыз.
2. Максималды қуатта 1 минут қыздырыңыз.
3. Ыдыс-аяқты мұқият сипалаңыз. Егер бос ыдыс жылы болса, оны микро-толқынды пеште қолданбаңыз.
4. Қыздыру уақытын 1 минуттан асырмаңыз.

Микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар


Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар	Ескерту
Асхана ыдыстары.	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз ыдыс. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Шеттері сынған немесе жарылған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Шыны банкалар.	Әрқашан қақпақты алыңыз. Тамақты жылы болғанша қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз. Шыны банкалардың көпшілігі ыстыққа төзімді емес және жарылып кетуі мүмкін.

Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар	Ескерту
Шыны ыдыс.	Тек ыстыққа төзімді шыны пеш ыдыстары. Оның металл әрлеуі жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Шеттері сынған немесе жарылған табақтарды пайдаланбаңыз.
Пеште тағам пісіруге арналған пакеттер.	Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Пакеттерді металл тығыздағыштармен жаппаңыз. Бу шығуы үшін кесулер жасаңыз.
Қағаз тәрелкелер мен стақандар.	Оларды тек қысқа мерзімді тағам дайындау/ жылыту үшін пайдаланыңыз. Пісіру кезінде пешті қараусыз қалдырмаңыз.
Қағаз сүлгілер.	Майды жылыту және сіңіру үшін тағамды жабу үшін пайдаланыңыз. Бақылаумен және тек қысқа мерзімді пісіру үшін пайдаланыңыз.
Пергамент қағазы.	Шашырауды болдырмау немесе бұмен пісіру үшін орауыш ретінде пайдаланыңыз.
Пластик.	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. «Микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз» деген белгі болуы керек. Кейбір пластикалық ыдыстар жұмсарады, өйткені олардың ішіндегі тағам қызады. «Пісіруге арналған пакеттер» мен тығыз жабылған полиэтилен пакеттерді осы пакеттерде көрсетілгендей желдету үшін кесу немесе тесу керек.
Тағамдық пленкасы.	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз. Оны ылғалды сақтау үшін пісіру кезінде тағамды жабу үшін пайдаланыңыз.
Термометрлер.	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз (ет пен кәмпит термометрлері).
Балауыз қағаз.	Шашырауды болдырмау немесе ылғалды сақтау үшін орауыш ретінде пайдаланыңыз.

Микротолқынды пеште қолдануға болмайтын ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар

Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар	Ескерту
Алюминий подносы.	Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін. Тамақты микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз табаққа салыңыз.
Металл тұтқасы бар картоннан жасалған азық-түлік қаптамасы.	Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін. Тамақты микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз табаққа салыңыз.
Металл ыдыс немесе металл әрлеуі бар ыдыс.	Металл тағамды микротолқынды сәулеленуден қорғайды. Металл әрлеу электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін.
Металлды пакет қыстырғыштары.	Пеште электр доғасының пайда болуына және тұтануына әкелуі мүмкін.
Қағаз пакеттер.	Пеште тұтануды тудыруы мүмкін.
Пенопласт.	Жоғары температураның әсерінен ішкі бетті ерітуі немесе ластауы мүмкін.
Ағаш.	Ағаш микротолқынды пеште пайдаланылған кезде кебеді және жарылып немесе сынуы мүмкін.

Құрылғы схемасы

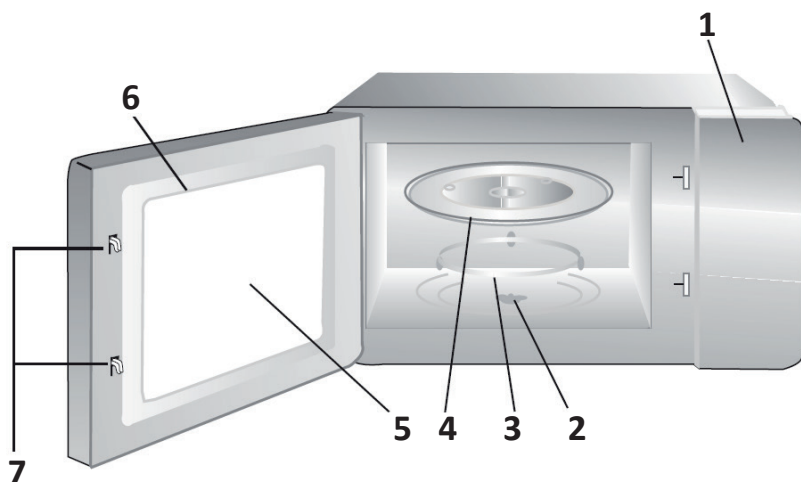

1. Басқару тақтасы.
2. Айналмалы шеңбердің өсі.
3. Айналмалы шеңберге арналған сақина.
4. Шыны түпқойма.
5. Қарау терезесі.
6. Есік.
7. Қорғаныс құлыптау жүйесі.

Айналмалы шеңберді орнату

Төлке (артқы жағы)



1. Ешқашан шыны түпқойманы төңкеріп қоймаңыз. Шыны түпқойма кептеліп қалмауы керек.
2. Пайдалану кезінде шыны түпқойма мен айналмалы шеңберге арналған сақина ішіне орнатылуы керек.
3. Тамақ пен ыдысты шыны пісіру түпқоймасына салыңыз.
4. Егер шыны түпқойма немесе айналмалы шеңбер сақинасы зақымдалған немесе жарылған болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Басқару тақтасы



Пайдаланушы нұсқаулығы

Қуат деңгейлері

Деңгей	Қуат (%)	Белгілеу
10	100	PL10
9	90	PL9
8	80	PL8
7	70	PL7
6	60	PL6
5	50	PL5
4	40	PL4
3	30	PL3
2	20	PL2
1	10	PL1
0	Өшіру	PL0

Сағатты орнату

1. «Сағат» пернесін басыңыз. Дисплейде «00:00» көрсетіледі.
2. Ағымдағы уақытты сандық пернелермен енгізіңіз.
3. Орнатуды аяқтау үшін «Сағат» батырмасын басыңыз. «:» таңбасы жыпылықтай бастайды және дисплейде дұрыс уақыт көрсетіледі.
4. Қажет болса, уақытты қайта реттеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер сағатты орнату кезінде «Тоқтату/Қалпына келтіру» пернесін бассаңыз немесе бір минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы автоматты түрде ескі параметрлерге оралады.

Ас үй таймері

1. «Таймер» батырмасын басыңыз, дисплейде «00:00» көрсетіледі.
2. Сандық пернелерді пайдаланып сағат пен минутты енгізіңіз. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.
3. Растау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз.
4. Таймер аяқталғаннан кейін сіз бес рет дыбыстық сигнал естисіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: таймер орнатылған кезде ешқандай пісіру бағдарламаларын қолдануға болмайды.

Тағам дайындау

1. «Пісіру уақыты» батырмасын басыңыз. Дисплейде «00:00» көрсетіледі.
2. Сандық пернелерді пайдаланып сағат пен минутты енгізіңіз. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.
3. «Қуат» батырмасын басыңыз, дисплейде «PL10» көрсетіледі. Әдепкі қуат — 100%. Сандық пернелер арқылы қуатты өзгертуге болады.
4. Пісіруді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Егер сағатты орнату кезінде «Тоқтату/Қалпына келтіру» пернесін бассаңыз немесе бір минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы автоматты түрде ескі параметрлерге оралады.
- Пісіру кезінде «Қуат» батырмасын басу арқылы белгіленген уақытты өзгертуге болады. Дисплейдегі уақыт 3 секунд ішінде жыпылықтайды. Осы уақытта сандық пернелерді пайдаланып жаңа уақытты енгізуге болады. Біраз күте тұрыңыз, сонда құрылғы жаңа пісіру уақытымен жұмысын жалғастырады.

Жылдам пісіру

1. Күту режимінде сәйкесінше 1–6 минут пісіруді тез бастау үшін 1–6 сандық пернелерді басуға болады. Пісіру уақытын арттыру үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.
2. Күту режимінде 30 секундқа созылатын жылытуды бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басуға болады. Әрбір келесі пернені басу пісіру уақытын тағы 30 секундқа ұзартады. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.

Салмағы бойынша жібіту

1. «Салмақ бойынша жібіту» батырмасын түртіңіз, экранда «dEF1» көрсетіледі.
2. Жібітілетін тағамның салмағын енгізу үшін сандық пернелерді пайдаланыңыз. Рұқсат етілген салмақ — 100-ден 2000 г-ға дейін.
3. Жібітуді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Сіз дисплейде уақытты көресіз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.

Таймер бойынша жібіту

1. «Уақыт бойынша жібіту» батырмасын түртіңіз, дисплейде «dEF2» көрсетіледі.
2. Қажетті жібіту уақытын енгізу үшін сандық пернелерді пайдаланыңыз. Рұқсат етілген уақыт — 00:01-ден 99:99-ға дейін.
3. Әдепкі қуат деңгейі — 3. Егер сіз оны өзгерткіңіз келсе, «Қуат» батырмасын басыңыз, дисплейде «PL 3» пайда болады. Қажетті қуат деңгейіне сәйкес келетін санды басыңыз.
4. Жібітуді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Сіз дисплей-

де уақытты көресіз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.

Пісіру режимдері

1. Сіз кейбір тағамдарды дайындау режимдерін бір батырманы басу арқылы белсендіре аласыз («Попкорн», «Картоп», «Пицца», «Мұздатылған көкөністер», «Сусындар», «Тағамдарды қыздыру»).
2. «Попкорн» пернесін басыңыз. Дисплейде «50 г» көрсетіледі. Қайта басқан кезде салмақ 100 г-ға өзгереді. Қажетті салмақты таңдағаннан кейін пісіруді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.
3. Картопты қыздыру қажет болса, «Картоп» батырмасын басыңыз. Дисплейде 1 картопқа сәйкес келетін «1» көрсетіледі. Қайта басқан кезде сан «2» және «3» болып өзгереді. Картоптың қажетті мөлшерін таңдағаннан кейін қыздыруды бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.
4. Мұздатылған көкөністерді дайындау қажет болса, «Мұздатылған көкөністер» батырмасын басыңыз. Дисплейде 150 г көкөністерге сәйкес келетін «150» көрсетіледі. Қайта басқан кезде салмақ 350 және 500 г-ға өзгереді. Жібітуді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Сіз дисплейде уақытты көресіз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.
5. Сусынды жылыту үшін «сусындар» батырмасын басыңыз. Дисплейде 1 кесе сусынға (шамамен 120 мл) сәйкес келетін «1» көрсетіледі. Қайта басқан кезде сан 2 және 3-ке өзгереді. Шыныаяқтардың дұрыс санын таңдағаннан кейін, пісіруді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.
6. «Тағамды жылыту» батырмасы жалпы салмаққа негізделген тағамды жылыту бағдарламасын орнатуға мүмкіндік береді. Басқаннан кейін дисплейде 250 г тағамға сәйкес келетін «250» көрсетіледі. Қайта басқан кезде салмақ 350 және 500 г-ға өзгереді. Қыздыруды бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Сіз дисплейде уақытты көресіз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.
7. Пиццаны жылыту қажет болса, «Пицца» батырмасын басыңыз. Дисплейде 100 г пиццаға сәйкес келетін «100» көрсетіледі. Қайта басқан кезде салмақ 200 және 400 г-ға өзгереді. Қыздыруды бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Сіз дисплейде уақытты көресіз. Аяқтағаннан кейін сіз дыбыстық сигнал естисіз және құрылғы автоматты түрде өшеді.

Есте сақтау функциясы

1. «0» батырмасы есте сақтау функциясы ретінде қолданылады. 1-3 есте сақтау процедурасын таңдау үшін оны басыңыз. Экранда «1», «2» және «3» дәйекті түрде көрсетіледі.
2. Болашақ бағдарламаның нөмірін таңдағаннан кейін іске қосу үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз.
3. Орнату аяқталғаннан кейін процедураны сақтау және күту режиміне оралу үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Пісіруді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын қайта басыңыз.

Мысал: келесі процедураны 2-процедура ретінде орнату және тағамды 3 минут 20 секунд ішінде 80% қуатпен пісіру:

- Күту режимінде «0/Есте сақтау» батырмасын екі рет басыңыз, дисплейде «2» көрсетіледі.
- «Пісіру уақыты» батырмасын басып, уақытты орнату үшін 3, 2 және 0 сандарын енгізіңіз.
- «Қуат» батырмасын басып, құрылғының 80% қуатын орнату үшін 8 санын енгізіңіз.
- Баптауларды сақтау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз. Қысқа дыбыс шығады және құрылғы күту режиміне өтеді. Егер сіз «Старт/+30 сек» батырмасын екі рет бассanız, процедура «2» процедурасы ретінде сақталады және автоматты түрде іске қосылады.
- Егер микротолқынды пеш сөніп қалса, оны қайта қосқан кезде пісіру процедураларын қайта реттеу қажет болады.

Көп сатылы пісіру

Бір бағдарлама үшін дайындықтың 2 кезеңінен артық емес орнатуға болады. Егер бір кезең жібіту болса, онда ол автоматты түрде бірінші болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: автоматты пісіру көп сатылы пісіру режимінде жұмыс істемейді. Мысалы: пісіру бағдарламасын 2 кезеңге орнату керек делік: біріншісі – қуаттың 80%-ы 5 минутқа, екіншісі – қуаттың 60%-ы 10 минутқа:

- «Пісіру уақыты» батырмасын басып, уақытты орнату үшін 5, 0 және 0 сандарын енгізіңіз.
- «Қуат» батырмасын басып, құрылғының 80% қуатын орнату үшін 8 санын енгізіңіз.
- «Пісіру уақыты» батырмасын басып, пісіру уақытын орнату үшін 1, 0, 0, 0 сандарын енгізіңіз (2-ші кезең).
- «Қуат» батырмасын басып, 60% қуатты орнату үшін 6 санын енгізіңіз.
- Пісіруді бастау үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз.

Пісіру қуаты мен сағатты шығару

- Ағымдағы пісіру қуатын білу үшін процесте «Қуат» батырмасын басыңыз. Дисплей ағымдағы қуатты көрсетеді.
- Пісіру уақытын тексеру үшін «Сағат» батырмасын басыңыз. Дисплей ағымдағы уақытты көрсетеді.

Балалардан құлыптау

Күту режимінде «Тоқтату/Қалпына келтіру» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Сіз құлыптау режиміне кіргеніңізді білдіретін ұзақ дыбыстық сигнал естисіз. Сонымен қатар, дисплейде  көрсетіледі.

Құлыпты алып тастау үшін «Тоқтату/Қалпына келтіру» батырмасын 3 секундқа қайта басыңыз.

Сіз сондай-ақ ұзақ сигнал естисіз және құрылғы құлыптан босатылады.

Авто мәзір

Мәзір	Салмақ	Дисплейдегі мән
Попкорн А-1	50 г	50
	100 г	100
Картоп А-2	1 (шамамен 230 г)	1
	2	2
	3	3
Пицца А-3	100 г	100
	200 г	200
	400 г	400
Мұздатылған көкөністер А-4	150 г	150
	350 г	350
	500 г	500
Сусындар А-5	1 (шамамен 120 мл)	1
	2 (шамамен 240 мл)	2
	3 (шамамен 360 мл)	3

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Пеш теледидар хабарларын қабылдауға кедергі жасайды.	Микротолқынды пеш жұмыс істеп тұрған кезде радио және телехабар таратуға кедергі болуы мүмкін. Бұл араластырғыш, шаңсорғыш және электр желдеткіші сияқты шағын электр құрылғыларынан туындайтын кедергілерге ұқсас. Бұл қалыпты жағдай.
Пештің жарығы күңгірт.	Пісіру кезінде пештегі жарық күңгірттенуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.
Есікте жиналатын бу, желдеткіш саңылаулардан ыстық ауа.	Пісіру кезінде тағамдар бу шығаруы мүмкін. Оның көп бөлігі желдеткіш саңылаулардан шығады, бірақ оның бір бөлігі пештің есігі сияқты суық жерде орналасуы мүмкін.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Пеш қосылмайды.	Қуат сымының штепселі розеткаға еркін салынған.	Штепсельді алып тастап 10 секундтан кейін қайтадан салыңыз.
	Сақтандырғыш жанып кетті немесе ажыратқыш іске қосылды.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқышты бастапқы қалпына келтіріңіз (оны тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жасай алады).
	Штепсельдік розетка ақаулы.	Басқа электр құрылғысымен розетканы тексеріңіз.
Пеш қызбайды.	Есік соңына дейін жабық емес.	Есікті толығымен жабыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұуы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд. Юн Ань тас жолы, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



[illegible]

[illegible]

