Руководство по эксплуатации

Внешняя звуковая карта GS3

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Внешняя звуковая карта предназначена для подключения к компьютеру или ноутбуку устройств воспроизведения, записи и обработки звука.

Меры предосторожности

1. Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте и не вскрывайте корпус устройства. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт устройства, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Отключайте устройство от источника звука, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
3. При отключении устройства от источника питания прикасайтесь только к изолированной части штекера. Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Оберегайте шнур от защемления, не ставьте на него посторонние объекты.
4. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
5. Оберегайте устройство от попадания воды и любых жидкостей, воздействия влаги, а также экстремальных температур, пыли и грязи. Не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
6. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
7. Не помещайте на устройство и в непосредственной близости от него сосуды с жидкостями (вазы, стаканы, бутылки и т. д.). При попадании жидкости на устройство незамедлительно отключите его от сети.
8. Оберегайте устройство от перегрева. Не устанавливайте его рядом с мощными источниками тепла (нагревательные приборы и т. д.), а также не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

9. Не используйте для очистки устройства бензосодержащие вещества, спирты, растворители и т. д., так как они могут навредить устройству, а также его окрашенной поверхности. Для чистки устройства используйте исключительно мягкую сухую ткань.
10. Во избежание порчи устройства и поражения электрическим током, используйте только исправные разъёмы для подключения.
11. Используйте устройство только по назначению.
12. Если устройство перестало функционировать или функционирует неправильно, незамедлительно прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Инструкция по эксплуатации

Подсоедините внешнюю звуковую карту к Вашему устройству при помощи USB-кабеля.

Технические характеристики

- Модель: GS3.
- Напряжение питания: USB, 5 В.
- Потребляемая мощность: номинальная - 20 мВт, максимальная - 80 мВт.
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц.
- Длина кабеля: 1,2 м.
- USB порты: 3 шт.
- Совместимость с ОС: Windows.

Схема устройства

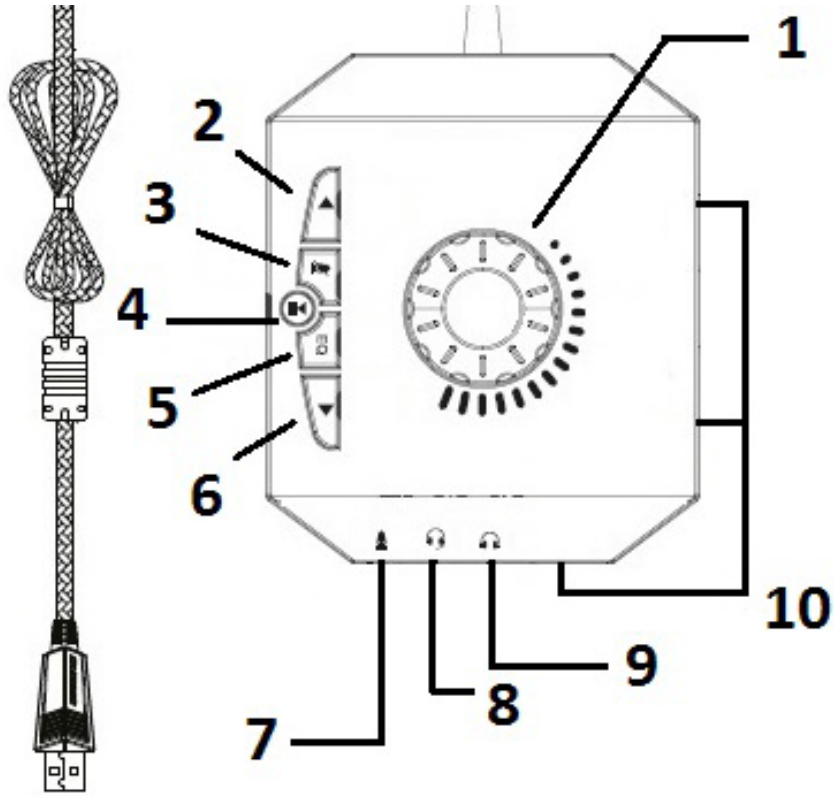

1. Регулятор громкости.
2. ◀ Кнопка «Следующий трек».
3. Кнопка отключения микрофона.
4. ▶II Кнопка «Пауза/Воспроизведение».
5. EQ Эквалайзер.
   Нажимайте на кнопку для переключения между звуковыми эффектами.
   - A — звуковой эффект по умолчанию.
   - D — звуковой эффект «Музыка».
   - C — звуковой эффект «Фильм».
   - D — звуковой эффект «Игра».
6. ▶ Кнопка «Предыдущий трек».
7. Разъем для микрофона.
8. Разъем для гарнитуры.
9. Разъем для наушников / активных колонок.
10. USB-порты.

Примечание: при подключении наушников / активных колонок через USB-порты функции микрофона и эквалайзера недоступны.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Не работает микрофон во время аудиовызова	Микрофон поврежден или подключен к неправильному разъему
	Проверьте подключение микрофона на компьютере. Кликните на иконку «Динамики» на панели задач или зайдите через «Панель Управления», настройте подключение и звук
Компьютер не переключается на внешнюю звуковую карту автоматически	Эта звуковая карта не нуждается в установке дополнительных драйверов. Кликните на иконку «Динамики» на панели задач или зайдите через «Панель Управления», настройте подключение и звук
Не работает звук после подключения звуковой карты	Проверьте подключение наушников и микрофона к звуковой карте. Убедитесь, что они подключены к соответствующим разъемам
	Зайдите в панель управления и переключите все настройки по умолчанию на внешнюю звуковую карту
	Отключите все программы, задействующие воспроизведение аудио и звукозапись, запустите их заново и в параметрах переключите все настройки по умолчанию на внешнюю звуковую карту
Фоновые звуки заглушают звук микрофона	Убедитесь, что не нажата кнопка отключения микрофона (3)
	Настройте фоновый звук при помощи микшера громкости. Настройте громкость микрофона в панели управления. **ВАЖНО:** Высокая громкость звука может привести к потере слуха

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Коушн Электроникс Тэк Ко., Лтд.
Промзона Саньцзянь 35, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.
Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.13

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Для заметок

Для заметок

