

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ауа ылғалдауыш
HD-340

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	6
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану	6
Басқару реттегіші	6
Су резервуарын толтыру	7
Эфир майы резервуарын пайдалану.....	7
Қызмет көрсету және күтім.....	8
Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ауа ылғалдауыш бөлмедегі ылғалдылықтың ыңғайлы деңгейін қолдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Ылғалдауыш үй ішінде пайдалануға арналған. Ылғалдауышты сыртта, гаражда және т. б. пайдаланбаңыз.
- Резервуардағы судың болуын қадағалаңыз.
- Тек таза, салқындатылған суды пайдаланыңыз. Ағын су тым қатты болса, тазартылған суды пайдаланыңыз.
- Қолданар алдында су ыдысының қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Резервуарға су қосқанда, судың бу шығатын тесікке кірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бу шығатын саптаманы адамдарға, жануарларға, қабырғаларға және жиһазға бағыттамаңыз.
- Құрылғыдағы тесіктерді жаппаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны еңкейтпеңіз.
- Жабық жерде жұмыс істейтін ылғалдауышты қараусыз қалдырмаңыз, өйткені ылғалмен қаныққан ауа жиһаздар мен қабырғаларда із қалдыруы мүмкін. Әрқашан есікті/терезені ашық қалдырыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны немесе оның электр ашасын суға түсірмеңіз.
- Қуат сымын қыздыру элементтерінен алыс ұстаңыз және оның дәліздерде орналаспауын және қысылып қалмауын қадағалаңыз.
- Сәйкес келмейтін электр желілері бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде абай болыңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде, сондай-ақ қызмет көрсетер алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Жарылғыш және/немесе жанғыш газдар болған кезде ылғалдауышты пайдаланбаңыз.
- Егер резервуарда су болмаса, құрылғыны қоспаңыз.


- Ылғалдылығы жоғары жерлерде ылғалдауышты пайдаланбаңыз (мысалы, жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме және т.б.).
- Құрылғыны ашық жалынға, ас үй плиткаға және жылыту құрылғыларына жақын ұстамаңыз.
- Қуат кәбілі немесе штепсельдік аша ақаулы болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге келген аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Ылғалдауышты тікелей күн сәулесінен алыс тегіс, су өткізбейтін бетке орнатыңыз. Кілемдер, перделер, портьерлер немесе дастархандар сияқты сіңіргіш материалдардың ылғалданбауын қадағалаңыз.
- Егер корпус зақымдалса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы сүмен ешқандай манипуляция жасамаңыз.
- Қуат кәбілін ауыстыруды тек уәкілетті қызмет көрсету орталығындағы маман ғана жүргізуі керек.
- Штепсельдік ашаны қуат көзіне толығымен қосыңыз, құрылғыны басқа электр құрылғыларымен параллель қосудан аулақ болыңыз.
- Найзағай кезінде құрылғыны ажыратыңыз.
- Қуат көзінен ажыратпас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
- Ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған жағдайда, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, су ыдысын босатыңыз және тазалаңыз.
- Бактериялардың көбеюіне жол бермеу үшін резервуардағы суды әр 3 күн сайын ауыстырыңыз.
- Ылғалдылықтың жоғары деңгейі микроорганизмдердің көбеюіне әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғының айналасында судың жиналуы бөлмедегі ылғалдылықтың тым жоғары екенін көрсетеді. Ылғалдауыштың қуатын сәйкесінше реттеңіз. Егер ылғалдауыштың қуатын азайту мүмкін болмаса, үзіліссіз ылғалдауышты қолданыңыз.
- Қажет болса, құрылғыны жылжытыңыз, оны қуат көзінен ажыратыңыз және ағып кетпес үшін су резервуарын мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны аударған кезде оны дереу қуат көзінен ажыратып, тексеру үшін маманға хабарласыңыз.
- Кез келген ақаулар (мысалы, жану иісі) анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғының конструкциясын өзгертуге және өндіруші кепілдік жөндеуге уәкілеттік бермеген адамдардың араласуына тыйым салынады.
- Құрылғы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аз болған кезде 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Н-340.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі кернеуі: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 26 Вт.
- Резервуардың сыйымдылығы: 2,5 л.
- Өнімділік: 200 мл/сағ.
- Өлшемдері: 180 × 180 × 270 мм.
- Құрылғының салмағы: 0,97 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

1. Қақпақ.
2. Су резервуары.
3. Басқару реттегішінің тұтқасы.
4. Аяқтар.
5. Эфир майларына арналған резервуар.

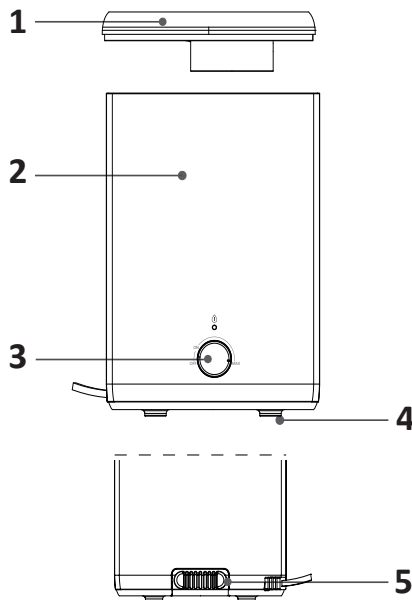

Пайдалану

Басқару реттегіші

Назар аударыңыз! Тым төмен температурада және бөлмедегі жоғары ылғалдылықта құрылғыны максималды қуатқа қосу ұсынылмайды.

1. Басқару реттегіші «OFF» күйіне ауысқанда, ылғалдандырғыш өшеді; басқару реттегіші «ON» күйінде болғанда, ылғалдауыш жұмыс режиміне өтеді.
2. Егер реттегіш индикаторы қызыл түспен жанып тұрса, ылғалдауышты өшіріп, резервуарды қажетті белгіге дейін таза сумен толтырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны қосыңыз.


Назар аударыңыз! Бос су резервуары бар құрылғыны пайдаланбаңыз!

3. Егер реттегіш индикаторы жасыл түспен жанып тұрса, бұл құрылғы жұмыс істеп тұрғанын білдіреді және сіз булану қарқындылығын жоғарылатуға немесе төмендетуге болады.
4. Басқару реттегіші «MAX» күйінде болғанда, ылғалдауыш максималды қуатта жұмыс істейді.
5. Булану қуатын арттыру үшін басқару реттегішін сағат тілімен және азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Су резервуарын толтыру

Назар аударыңыз!


- Резервуарды толтырмас бұрын құрылғының қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Резервуарды толтырған кезде судың бу шығатын тесікке кірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Резервуарды белгіленген белгіден жоғары толтырмаңыз.
- Дренаждағы су аз болса, құрылғыны сумен толтырғаннан кейін іске қоспас бұрын шамамен бір минут күтіңіз.

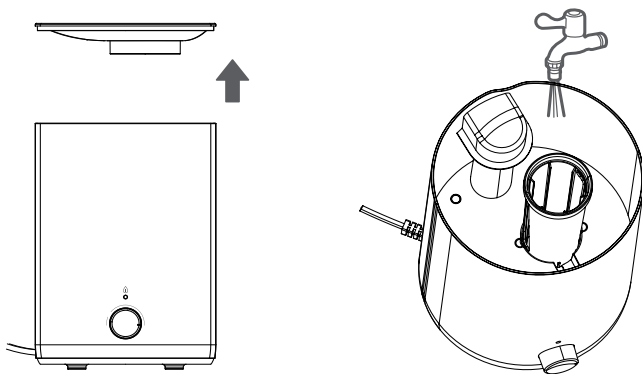


1. Қақпақты алыңыз.
2. Су резервуарын кран астына қойыңыз.
3. Резервуарды суретте көрсетілгендей, белгіге дейін сумен толтырыңыз.
4. Қақпақты жабыңыз.

Эфир майы резервуарын пайдалану

1. Резервуардың қақпағын қайтадан орнатқан кезде, суретте көрсетілгендей, қақпақтың шығуын су резервуарының артқы жағындағы ойықпен тұралаңыз.

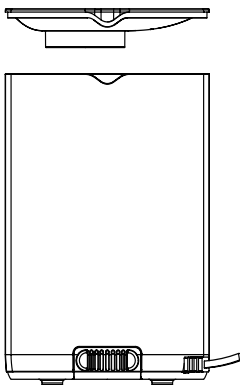


2. Корпустың артқы жағында бас бармақ пен сұқ саусағыңызбен эфир майы ыдысын ұстаңыз (суретте көрсетілгендей) және оны шығарыңыз, резервуарға бірнеше тамшы эфир майын тамызыңыз, содан кейін орнына қойыңыз.

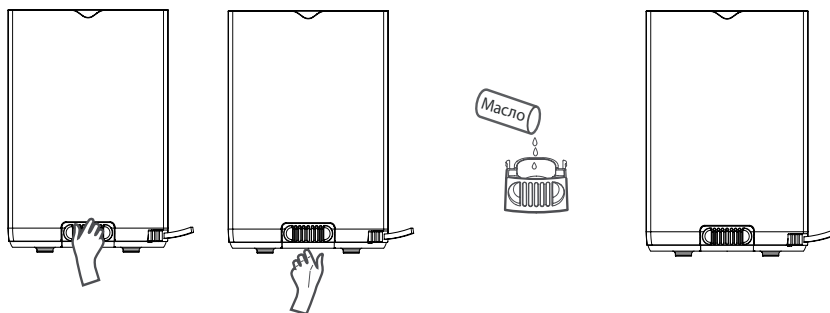


Қызмет көрсету және күтім


- Құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Су резервуарын, сондай-ақ бүріккіш бөтелкенің өзін бұрап, жуыңыз (әр 3 күн сайын).
- Құрылғыны тазалау үшін ұнтақтар мен абразивті қосылыстарды қолданбаңыз.
- Құрылғының сыртқы корпусын кір мен шаңнан тазарту үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.

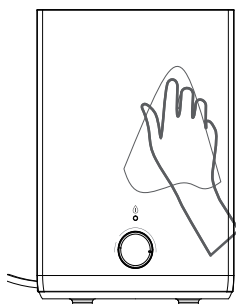

Резервуардың сыртын тазалау үшін оны таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.

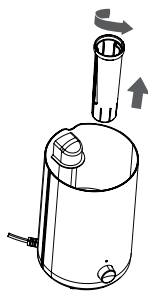

Резервуардың ішін тазалау үшін оған аз-дап қақтан тазартқышпен қайнаған су құйыңыз, жуыңыз және құрғатыңыз.

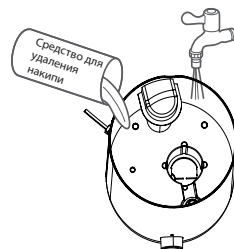

Ескертпелер

- Құрылғыны пайдаланбасаңыз, суды резервуарда қалдырмаңыз.
- Сақтау алдында құрылғыны босатыңыз және тазалаңыз.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары

Ақаулық	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы қуат желісіне сенімсіз қосылған	Штепсельдік ашаның розеткаға мықтап салынғанына көз жеткізіңіз
	Су резервуары бос	Су резервуарын толтырыңыз
	Су резервуары дұрыс орнатылмаған	Су резервуарын қайта орнатыңыз
Шүмектен шыққан жағымсыз иіс	Тоқырау немесе ластанған су	Резервуарды тазалағаннан кейін суды ауыстырыңыз
Ылғалдандырудың әлсіз әсері	Бу беру шүмегі бітелген	Бу беру қуатын максимумға орнатыңыз
Қалыпты емес шу	Құрылғы көлбеу немесе сенімсіз бетке орнатылған	Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орнатыңыз
Қызыл индикатор жыпылықтайды, бірақ резервуарда су бар	Су ағып кетеді және әлі жұмыс істеу үшін қажетті деңгейге жеткен жоқ	Шамамен бір минут күтіп құрылғыны қайта іске қосыңыз
Қызыл индикатор жыпылықтайды және құрылғы ұзақ уақыт бойы іске қосылмайды, бірақ резервуарда су бар	Құрылғы бұрышпен орнатылған, бұл судың жұмыс істеу үшін қажетті деңгейге жетуіне жол бермейді	Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орнатыңыз
Су резервуары ағып жатыр	Қалтқыны бекітетін губка алынбаған жоқ	Қалтқыны бекітетін губканы алыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Мидея Инвайронмент Эпплайнсиз Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
№28, Хэсуй өнеркәсіптік паркі, Дунфу тас жолының шығыс аймағы, Дунфэн,
Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.4

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 60 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



