

Пайдалану бойынш нұсқаулық

DEXP

DEXP INS-2000
Электр плиткасы

Мазмұны

Құрылғының арналуы.....	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар.....	5
Құрылғының сұлбасы	6
Индукциялық жылыту жұмысының принципі	7
Пайдалану нұсқаулығы	7
Режимдер	8
Жарайтын ыдыс.....	9
Бетті тазалау.....	10
Ықтималды проблемалар және олардың шешімі	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтығына назар аударыңыз және осы өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланып отырыңыз.

Құрылғының арналуы

Электр плиткалары дайын өнімдер мен тағамдарды дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Күйіп қалмау үшін электр құрылғысы жұмыс істеп тұрған кезде үстіне метал заттарды, мысалы пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ қоймаңыз. Ыдысты алған кезде тұтқышты пайдаланыңыз.
- Электр тогының соғуына және жарақат алуға жол бермеу үшін құрылғыны, оның сымын, айырын суға және басқа да сұйықтықтарға салмаңыз.
- Қуаттау сымы беттің (мысалы, үстелдің) шетінде салбырап тұрмауы керек. Қуат сымының ыстық бетке және өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны өздігіңізбен ашып бөлшектеп, жөндеуге тырысушы болмаңыз. Егер құрылғының жұмысында ақаулар болса, оны дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ тұлға орындап жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға апарып соқтыруы әбден мүмкін.
- Құрылғыға зақым келтірмеу немесе жарақат алмау үшін, өрттің шығуына және электр тогімен зақымданбау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т. б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Пайдаланылмаса, сондай-ақ тазаламас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тек қатты тегіс көлденең бетке, қабырға мен үстел шетінен кемінде 10 см алыс орнатыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балалар осы құрылғымен ойнамауына қадағалау жасап жүріңіз.
- Құрылғы тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарға


арналған. Электр құрылғысын тек осы пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкестікте пайдалану, сақтау және күту керек.

- Сымы немесе ашасы бүлінген құрылғыны пайдалануға болмайды. Қуаттау сымын ауыстыру үшін өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
- Балалардың қасында құрылғыны қолданған кезде абай болыңыз.
- Құрылғыны қуаттау желісінен ажыратқан кезде қолмен оның ашасынан ұстаңыз, электр сымынан тартуға болмайды.
- Қосулы құрылғыны жылдам тұтанатын объектілерден және материалдардан аулақ ұстаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс барысында шамалы шуыл қалыпты болып табылады. Бұл шуыл техникалық және ыдыс түріне байланысты.
- Желі сымын бұрамаңыз және электр құрылғыны онымен орамаңыз.
- Тым қатты ысып кетпеуі үшін бос ыдысты қосылған электр құрылғысына қоймаңыз.
- Электр құрылғысының үстіне метал және магнитті заттарды қоюға болмайды.
- Желдеткіш тесіктерін бітемеңіз.
- Электр құрылғысына салмағы 8 кг жоғары ыдысты қоюға болмайды.
- Электр құрылғысын ағын сумен жууға болмайды. Сұйықтықтың желдеткіш тесіктерге кіруіне жол бермеңіз.
- Электр құрылғыны магнит толқындары әсер етуі мүмкін электр құрылғылардың, мысалы теледидар, радио, т. б. Жанында пайдалануға болмайды.
- Бетінде кетіктер мен жарықтар пайда болса, электр құрылғыны желіден қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін ажыратыңыз.
- Дайындау режимінің жұмысы аяқталғаннан кейін желдеткіш біраз уақыт жұмыс істеп тұрады. Электр құрылғының пайдалану мерзімін ұзарту үшін оны электр желісінен ажыратпаңыз, желдеткіш жұмысын аяқтағанша күтіңіз.
- Электр құрылғысын дымқыл, шаң, майлы жерлерде, тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде және ыстыққа төзімділігі төмен жерде және бөлмеден тыс жерде пайдалануға болмайды.
- Құрылғы тек қана тұрмыстық үй жағдайында пайдалануға арналған.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: INS-2000.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Пісіру бетінің өндіріс материалы: әйнек керамика.
- Өлшемі (Ұ*Е*Б): 358*280*62 мм.
- Басқару: сенсорлық.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Құрылғының сұлбасы

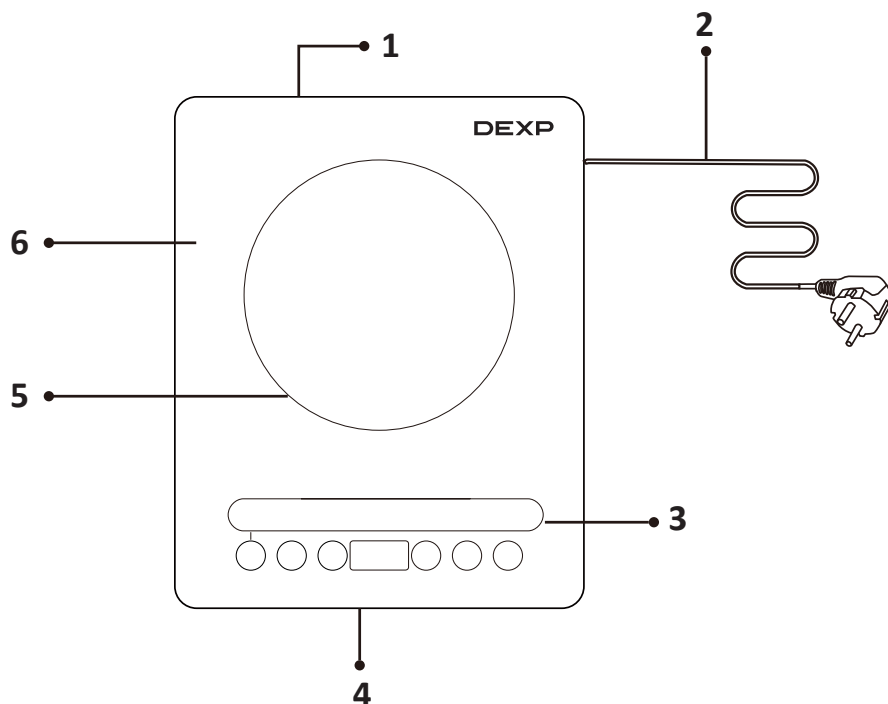

1. Желдеткіш тесіктер.
2. Электр желісіне қосу кабелі.
3. Басқару панелі.
4. Желдеткіш тесіктер.
5. Конфорка.
6. Керамикалық панель.

Индукциялық жылыту жұмысының принципі

1. Плиткамен жұмыс істеген кезде диаметрі 15 см – 18 см, түбі тегіс, болаттан, шойыннан, магниттік қасиеттері бар тот баспайтын болаттан, ферромагниттік қасиеттері бар шойыннан жасалған ыдысты немесе индукциялық плиталарға арналған ыдысты пайдалану керек.
2. Түбі бедерлі немесе аяқтары бар түбімен, диаметрі 15 см аз, ыстыққа төзімді әйнектен, керамикадан, алюминийден, ферромагниттік қасиеті жоқ тот баспайтын болаттан немесе шойыннан жасалған ыдысты пайдалануға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ыдысты плитаға қояр алдында түбін құрғатып сүртіңіз.

Пайдалану нұсқаулығы



Қосу/өшіру түймесі

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін осы түймені басыңыз.
- Егер қосқаннан кейін 10 секунд ішінде басқа түймені баспасаңыз құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Егер тамақ пісіріп жатқан кезде ыдысты конфоркадан алып тастап, 1 минут ішінде қайта орнына қоймаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.



Функцияны таңдау

“Функциялар” түймесін басып қажетті бағдарламаны таңдаңыз.



Қуатын баптау

Функцияны таңдағаннан кейін қызу қуатын реттеу үшін +/- түймесін басыңыз. Кейбір функцияларды таңдаған кезде құрылғы қызу қуатын автоматты түрде таңдайды.



Таймер баптауы

Таймер қосұлы болмаса, құрылғы қалыпты жағдай бойынша белгіленген уақыт аралығында жұмыс істейді.

1. Таймерді орнату үшін тиісті түймені басыңыз.
2. +/- түймелері арқылы уақытты орнатыңыз. Құрылғы қосылып, кері есеп басталады.
3. Есеп аяқталған кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.



Уақытша тоқтауды баптау

Бұл функцияны құрылғыны уақытша тоқтату үшін пайдаланыңыз. Бұл функцияны кез келген бағдарламада тамақ жасаған кезде пайдалануға болады.

1. Тамақ пісірген кезде тиісті түймені басыңыз.
2. Жалғастыру үшін бұл түймені тағы бір рет басыңыз.
3. Қалыпты жағдай бойынша уақытша тоқтау 10 минутқа қойылатынына назар аударыңыз.

Режимдер

Хого



Бұл режим “қытай самаурыны” (Хого) тағамын жасауға және суды қайнатуға жарамды. Жұмыс барысында су қайнап азайып қалса немесе температура тым жоғары болып кетсе, құрылғы автоматты түрде қызуды өшіреді.

Қуыру, майға қуыру, фритюр



- Бұл режим өнімді жоғары температурада қуыруға жарамды.
- Температура максималды мәнге жеткен кезде құрылғы автоматты түрде қызуды өшіреді. Температура төмендегеннен кейін жылыту автоматты түрде қосылады.

Сорпа және бұқтыру



- Бұл режим сорпа пісіруге және тағамдарды бұқтыруға арналған.
- Бұл режимде құрылғы автоматты түрде қызу температурасын дайындау ұзақтығына және ингредиенттерге және белгіленген температураға байланысты бақылайды.

Қайнату



Су қайнату үшін пайдаланылады. Су қайнағаннан кейін құрылғы өшеді.

1. Суды жалпы сыйымдылығының 30 %-нан төмен емес, және 80 %-нан жоғары емес етіп құйған дұрыс.
2. Судың қайнау жылдамдығына ыдыс түрі, ыдыстың түбінің түрі, қоршаған орта температурасы және басқа факторлар әсер етеді.

Жарайтын ыдыс

Кез келген магниттелетін ыдысты пайдалануға болады, оны магнитпен тексеруге болады. Индукциялық плиткада тамақ пісіру үшін болат, шойын, эмальданған ыдыс, тот баспайтын болаттан жасалған индукциялық плитқаға арналған ыдыс, түбі тегіс таба және диаметрі 15-18 см кәстрөл, эмальданған болаттан жасалған, жабыспайтын жабыны бар ыдысты пайдалануға болады.



Эмальданған
болат ыдыс



Болат немесе
эмальданған
шәйнек



Шойын қазан



Темір
қазан



Тұтқасы бар
терең шойын
таба



Тот баспайтын
болаттан жасалған
кәстрөл



Темір кәстрөл

Индукциялық платада магнитпен жабыспайтын ыдысты пайдалануға болмайды. Жылуға төзімді әйнекті, керамикалық, мыс, алюминий ыдысты, соынмен қатар магниттік емес тот баспайтын болаттан жасалған таабаны пайдаланбаңыз. Түбі сфера пішінді (тегіс емес) ыдысты және түбінің диаметрі 15 см төмен ыдысты пайдалануға болмайды.

Бетті тазалау

Ластану түрлері	Тазарту әдісі	Ескертпе
Күнделікті ластану (саусақ іздері, тамақ өнімдерінің іздері, дақтары, әйнектегі қайнау іздері).	1. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. 2. Тазарту құралын жылы (ыстық емес) бетке жағыңыз. 3. Матамен немесе қағаз сүлгімен жуып, құрғатып кептіріңіз. 4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.	• Құрылғы электр желісінен ажыраған кезде басқару панелінде конфорка ыстық болғандықтан беті ыстық екені туралы ескертетін индикатор жанып тұрады. • Метал қылшақтар мен абразивті тазарту құралдары бетін сыруы мүмкін. • Жуу құралының қалдықтарын бетінде қалдырмаңыз, дақ түсіруі мүмкін.
Қайнау және тәтті іздер.	1. Мұндай іздерді керамикалық беттерге арналған қырғышпен кетіріңіз. 2. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. 3. Қырғыштың жүзін бетке 30° бұрыштап ұстаңыз да, конфорғаның кірі мен қайнау іздерін тазалаңыз. 4. Қалдықтарын жұмсақ матамен немесе сүлгімен сүртіңіз.	• Қайнау дақтарын немесе тәтті іздерді тез сүртіп алыңыз. Кепкеннен кейін оларды тазарту қиын болады. • Қырғышпен жұмыс істегенде абай болыңыз.
Басқару панеліндегі ластану.	1. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. 2. Ластануды жұмсақ матамен немесе сүлгімен сүртіп алыңыз. 3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.	Тазартқаннан кейін басқару панелін құрғатып сүртіңіз. Егер сұйықтық қалса, сенсорлық панель дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Ықтималды проблемалар және олардың шешімі

Проблема		Ықтимал проблема	Ықтимал шешімі
Пісіру беті қосылмайды.		Электр желісінде қуат жоқ.	Электр желісінің қуатын тексеріңіз.
		Пісіру беті қосылмай тұр.	Пісіру бетін электр желісіне қосыңыз.
		Қуаттау кабелі жұмыс істемей тұр.	Кабельді өкілетті сервистік орталықта ауыстырыңыз.
Сенсорлық панель басқанда жауап бермейді.		Бұғаттау қосылған.	Бұғаттауды алып тастаңыз.
Сенсорлық панель басқанда дұрыс жауап бермейді.		Сенсорлық панель ластанған.	Басқару панелін тазартыңыз.
Конфорка жұмыс істемей тұр.		Электрондық блок қызып кетті де, тиісті конфорканы өшірді.	Конфорка ұзақ уақыт бойы қосылып тұрғандықтан өшірілді. Конфорка суығанша күтіңіз де, оны басқару панелінен қосып көріңіз.
Қателік кодтары	E:06 / E6	Ішкі температура тым жоғары. Құрылғы температура қалыптыға дейін түскеннен кейін жұмысын жалғастырады.	
	E:03 / E3 E:10 / EA	Бетінің температурасы тым жоғары. Құрылғы температура қалыптыға дейін түскеннен кейін жұмысын жалғастырады.	
	E:01 / E1 E:02 / E2 E:04 / E4 E:05 / E5 E:11 / E6	Плитаның ішкі сенсорының қорғанысы. өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5°C – 40°C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Электрикал Хитинг Эпплайенсиз Мэньюфэкчуринг Компани Лимитед.
№ 19 Саньлэ тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.22

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



