

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Эпилятор
LS-6001

DEXP

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар	5
Жиынтықтамасы.....	5
Құрылғының сұлбасы.....	6
Аксессуарлардың сипаттамасы	7
Пайдалану нұсқаулығы	8
Қызмет көрсету және күтім жасау.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Эпилятор — денедегі қажетсіз түктерді кетіруге арналған электр механикалық аспап.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Оңтайлы нәтиже беру және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны үнемі тазалаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны шашқа, қастарға, кірпіктерге, сондай-ақ кез-келген заттарға жақындатпаңыз.
- Жиынтықтамаға кіретін аксессуарларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа батареяларды, бастарды, саптамаларды және т.б. пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны және оның батареясын қатаң температура әсерінен қорғаңыз, оларды қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз (пештер, жылытқыштар және т.б.).
- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабаралсыңыз.
- Егер электр кабелі зақымдалған болса, жарақаттардың алдын алу үшін оны қызмет көрсету орталығының білікті маманы ауыстыруы керек.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны құрғақ және балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
- Эпиляторды қолданғаннан кейін тері аздап тітіркенуі мүмкін (қызару, қызыл нүктелер). Ұйықтар алдында эпиляция жасау ұсынылады, өйткені тітіркену әдетте түнде жоғалады. Егер ол кетпеген болса, міндетті түрде дәрігерге бару керек.
- Құрылғыны қуаттау сымы ажыратылған кезде ғана пайдалануға болады.
- Құрылғыны дымқыл да, құрғақ теріге де қолдануға болады, алайда ауырсынуды азайту үшін процедурадан бұрын теріні ылғалдандырған дұрыс.
- Егер сіз денеге арналған кремді немесе лосьонды қолданғыңыз келсе, эпиля-

торды қолданғаннан кейін жағыңыз.

- Эпиляция кезінде (оның ішінде эпиляция басына орнатылған саптаманы қолдана отырып) құрылғыны теріге бұрышпен орналастырыңыз.
- Эпиляциядан басқа бастары мен саптамалары бар құрылғыны қолданған кезде олардың теріге мықтап жабысқанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сезімтал жерлерде қолданған кезде теріні бос тұрған қолыңызбен созыңыз. Құрылғыны пайдаланған кезде қолтықты көтеріңіз және оған алақан арналған ту сыртына үшін теріні созып тұру керек.
- Құрылғыны шаш өсу бағытына қарсы баяу жылжытыңыз. Құрылғыны теріге тым тез жылжытпаңыз, өйткені сіз қажетті нәтижеге қол жеткізе алмауыңыз мүмкін.
- Егер шашты кетіру үшін таңдалған аймақта шаш 3–4 мм-ден ұзын болса, шашты кетіру процедурасын бастамас бұрын оларды қысқарту үшін қырыну саптамасын қолданыңыз.


Техникалық сипаттамалар

- Сауда белгісі: DEXP
- Үлгісі: LS-6001.
- Жылдамдықтар саны: 2.
- Пинцеттер/дисктер саны: 36.
- Негізгі саптамалар саны: 5.
- Қосымша саптамалардың саны: 5.
- Жарықтау: бар.
- Саптаманы жуу мүмкіндігі: бар.
- Қуаттау: аккумулятор Ni-Mh × 600 мА·сағ.
- Қуаты: 4 Вт.
- Автономды жұмыс жасау уақыты: 45 минут.
- Қуаттау уақыты: 8 сағат.
- Қорғаныс дәрежесі IPX4.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Жиынтықтамасы

- Эпилятор.
- Эпиляциялық ұштық.
- Қырқатын саптамасы.
- Пилинг саптамасы.
- Массаждау саптамасы.
- Электр қырнауыш.
- Нәзік аймақтарға арналған саптама.
- Теріні тегістеуге арналған саптама.
- Массаждық саптама.
- Тарауыш саптама.
- Қылтанақтарды дәлдеп жұлатын саптама.
- Қуаттау құрылғысы.
- Тазалайтын шөтке.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғының сұлбасы

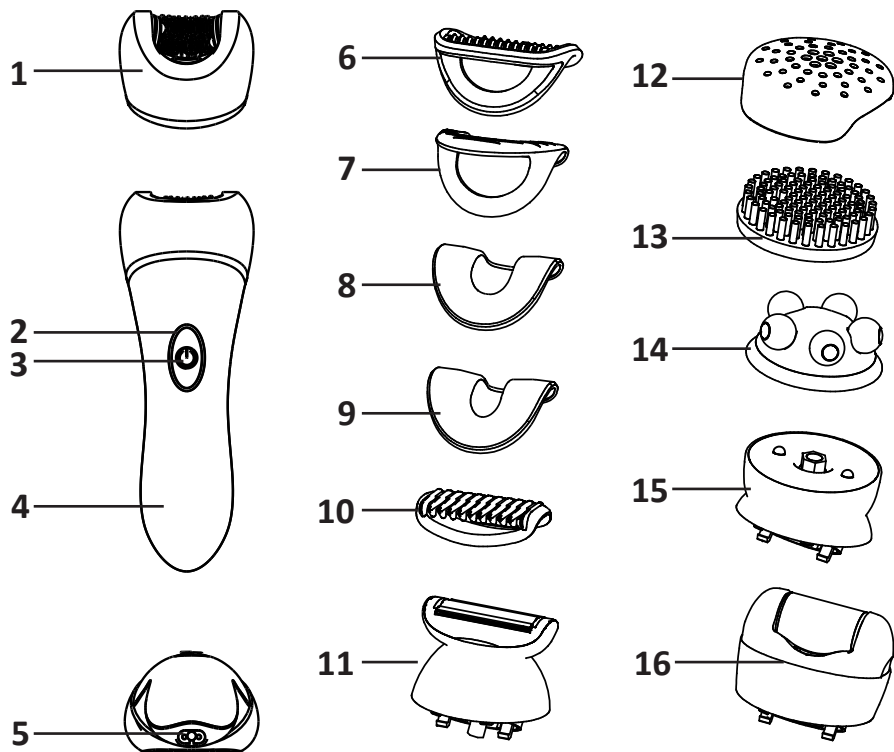

1. Эпиляциялық ұштық.
2. Жарық индикатор.
3. Қуаттау батырмасы/жылдамдықтарды ауыстырғыш.
4. Корпус.
5. Қуаттау сымына арналған ұяшық (астынан қарағанда).
6. Эпиляциялық ұштықтың массаждық саптамасы.
7. Теріні тегістеуге арналған саптама.
8. Нәзік аймақтарға арналған саптама.
9. Қылтанақтарды дәлдеп жұлатын саптама.
10. Тарауыш саптама.
11. Қырқатын саптамасы.
12. Пилингке арналған ұштық қақпағы.
13. Пилинг саптамасы.
14. Массаждау саптамасы.
15. Ұштықтар адаптері.
16. Электропемза.

Аксессуарлардың сипаттамасы

Эпиляциялық ұштық

Аяқтарыңызды, қолтықтарыңызды және бикини аймағын тазарту үшін эпиляция басын қолданыңыз.

Эпиляцияны мүмкіндігінше тиімді ету үшін 2 жылдамдығын таңдаңыз.

1 жылдамдығы шаштары аз өскен жерлерге және тізе мен білек сияқты қол жетімсіз күрделі жерлерге жарамды.

Массаждық саптама

Массаж жасау арқылы эпиляция кезінде ыңғайсыздықты азайту үшін эпиляция басына массаж саптамасын орнатуға болады.

Теріні тегістеуге арналған саптама

Эпиляция кезінде ауырсынуды азайту үшін теріні тегістеуге арналған саптаманы эпиляция басына орнатыңыз.

Нәзік аймақтарға арналған саптама

Нәзік аймақтарды (мысалы, қолтықтар мен бикини аймақтары) неғұрлым ыңғайлы шашты кетіру үшін эпиляция басына нәзік аймақ саптамасын орнатыңыз.

Қылтанақтарды дәлдеп жұлатын саптама

Бұл саптаманы бет терісін кетіру үшін эпиляцияның басына орнатыңыз (мысалы, жоғарғы еріннің үстіне).

Ескерту: кірпіктерді, қастарды немесе шашты шашты кетіруге арналған құрылғыны пайдаланбаңыз.

Қырқатын саптама

Ұстараның басын аяқтардағы және денедегі өскен қылдарды қырыну үшін қолдануға болады.

Ескерту:

- Қолтық аймағында қырынуды жеңілдету үшін құрылғыны екі бағытта жылжытуға болады.
- Ұстара басын қолданар алдында әрқашан торды тексеріп алыңыз. Кез келген ақаулары байқалғанда кесетін блокты айырбастау керек болады.

Тарауыш саптама

Шашыңызды 3 мм-ге дейін қысқарту үшін қырыну басына тарақ орнатыңыз.

Массаждау саптамасы

Арнайы шарлардың айналуының арқасында массаж жасайтын саптама бұлшықеттердің босаңсуына ықпал етеді. Массаж басын құрылғыға орнату үшін алдымен оны адаптерге бекітіңіз.

Пилинг саптамасы

Бұл шөтке ұштығы терінің өлі жасушаларын қырып қабыршақтауға арналған. Пилинг саптамасын беттің терісіне қолданушы болмаңыз. Құрылғыға пилинг басын орнату үшін алдымен оны адаптерге бекітіңіз.

Электрөпемза

Бұл саптама үйде аяқтың терісіне күтім жасауға мүмкіндік береді. Ол қатып кеткен теріні, қатқылдар мен сүйелді тиімді түрде кетіреді.

Пайдалану нұсқаулығы

Эпиляцияны пайдаланар алдында

Өз теріңіз таза екендігіне көз жеткізіңіз. Эпиляция процедурасынан бұрын кремдер, лосьондар немесе басқа құралдарды қолданбаңыз.

Ванны немесе душты қабылдағаннан кейін шашты кетіру процедурасын жүргізу жақсы.

Эпиляция

1. Егер құрылғыға бас орнатылған болса, оны тартып алыңыз.
2. Эпиляцияның басын орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекітіп, бекіту үшін оны басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
3. Қуат түймесін басу арқылы құрылғыны қосыңыз, құрылғы бірінші жылдамдықта жұмыс істей бастайды. Шаштары аз аймақтар үшін, қол жетімді емес аймақтар үшін немесе сүйектері (тізе, білек) бар аймақтар үшін 1 жылдамдығын пайдаланыңыз. Шаш көп болатын кең аймақтарды өңдеу үшін қуат түймесін тағы бір рет басу арқылы 2 жылдамдығын таңдаңыз.
4. Шашыңызды көтеру үшін қолыңызды шаштың өсуіне қарсы бағытта жүргізіңіз.
5. Құрылғыны теріге перпендикуляр етіп қойыңыз, сонда оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта орналасады оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта болады.
6. Құрылғыны шаштың өсуіне қарсы жайлап жылжытыңыз, теріні өңделген аймаққа сәл тартыңыз.
7. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Қырыну

1. Қырынуға арналған ұштықты орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекітіп, бекіту үшін оны басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Құрылғыны теріге перпендикуляр етіп қойыңыз, сонда оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта орналасады оның қосқышы құрылғыны жылжитатын бағытта болады.
3. Құрылғыны шаштың өсуіне қарсы жайлап жылжытыңыз, теріні өңделген аймаққа сәл тартыңыз.
4. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Пилинг

1. Пилингке арналған ұштықты орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекітіп, бекіту үшін оны басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Шөткенің керекті болатын айналу жылдамдығын таңдаңыз.
3. Құрылғыны теріңізге перпендикуляр етіп қойыңыз және әр аймақты тегістеп өңдеңіз.
4. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Массаж

1. Массаж ұштығын орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекітіп, бекіту үшін оны басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Керекті болатын айналу жылдамдығын таңдаңыз (массаждың қарқындылығы).
3. Құрылғыны теріге перпендикуляр етіп қойыңыз және құрылғыны тегіс, дөңгелек қимылмен жылжытыңыз.
4. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Электрпемза

1. Электр пемзаның ұштығын орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекітіп, бекіту үшін оны басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Роликтің керекті болатын айналу жылдамдығын таңдаңыз.
3. Құрылғыны теріңізге перпендикуляр етіп қойыңыз және әр аймақты тегістеп өңдеңіз.
4. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Құрылғыны қуаттау

Назар аударыңыз: құрылғының батареясы шамамен 8 сағат ішінде толығымен қуат алады. Бір толық қуаты 45 сағаттық жұмыс істеуіне жетеді.

1. Құрылғыны өшіріп, оған қуаттау адаптерін қосыңыз.
2. Адаптерді розеткаға қосыңыз, сонда жарық индикаторы жанады.
3. Құрылғы толығымен қуатталғаннан кейін оны қуаттағыштан және сол қуаттауыштың өзін электр желісінен ажыратыңыз.

Қызмет көрсету және күтім жасау

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әр қолданғаннан кейін ұштықтардың басын тазалап отыру ұсынылады. Тұрақты тазалау, сондай-ақ пайдалану кезінде жақсы нәтиже береді.

1. Құрылғыны сөндіріңіз.
2. Эпиляция немесе ұстара басын ағынды судың астында шайыңыз немесе қажетті басын толық щеткамен тазалаңыз.

Назар аударыңыз:

- Ұштықтан қандайда бір бөліктерін алуға талпынбаңыз (эпиляциялық дисктер және т.б.).
- Құралды тазалау үшін қырнауыш жабыны бар губкаларды, абразивті тазалау құралдарын немесе еріткіштерді (бензин, ацетон және т.б.) пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға да болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Хофорд Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
Жүху батыс тас жолы №26, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Аспаптың жиынтықтамасы алдын ала хабардарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexr.club



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



