


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кіріктірілетін ыдыс жуатын
машина
M9C7PB

DEXP


Қысқаша нұсқаулық

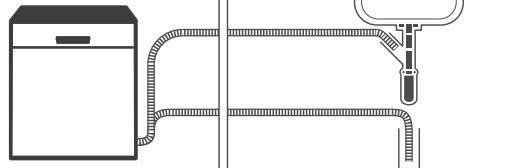


1 Ұйдыс жуатын машинаны орнатыңыз және қосыңыз.



2 Ұйдысты тамақтың ірі қалдықтарынан тазалаңыз.

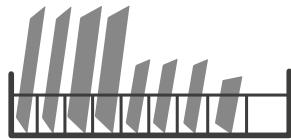

3 Ұйдысты салыңыз.

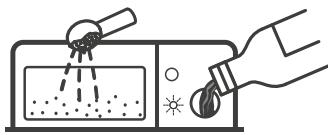

4 Ұйдыс жуатын машиналарға арналған жуғыш күрал, шайғыш пен тұз қосыңыз.



5 Құрылғыны қосып, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жүү циклін іске қосу үшін «Старт/Үзіліс» батырмасын басыңыз.



Мазмұны

Құрылғының міндеті	6
Сақтық шаралары.....	6
Құрылғының сұлбасы	8
Аксессуарлар	8
Орнату.....	9
Орнатуға дайындық	9
Орнату тәртібі	10
Электрмен жабдықтауға қосу.....	11
Сүмен жабдықтауға қосу	12
Есік серіппесінің керілуін реттеу	13
Сөндік панельді орнату	13
Аяқтарын реттеу	14
Құрылғымен жұмыс істеу	15
Басқару панелі	15
Индикаторлар	15
Пайдалануды бастар алдында	16
Суға арналған жұмсақтыш.....	16
Шайғыш.....	18
Жұғыш құрал.....	20
Ұйдыс жуатын машинаның себеттерін тиесу.....	22
Ұйдыс жуатын машинаға ұйдысты тиесу тәсілдері.....	23
Ұйдыс жуатын машинаның іске қосылуы	25
Жуу циклін іске қосу	25
Бағдарламаны өзгерту	25
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ұйдысты қосымша тиесу	26
Жуу циклінің аяқталуы	26
Ұйдыс жуатын машинаны сөндіру	26
Ұйдыс жуатын машинаға күтім жасау және тазалау.....	27
Ұйдыс жуатын машинаның корпусын тазалау	27
Есікті тазалау	27
Сузгіні тазалау	28
Шашыратқыштарды тазалау.....	29
Ұйдыс жууға арналған бағдарламалар.....	30
Техникалық сипаттамалар	31
Құрылғының өлшемдері	31
Ерекшеліктер	32
Энергия тиімділігі туралы ақпарат.....	33

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары	34
Қосымша ақпарат.....	35

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз сапаға, функционалдылық пен дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдар мен құрылғыларды Сізге ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сонымен қатар өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бүйімды одан әрі пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Құрылғының міндеті

Үйдіс жуатын машина — ыдысты автоматты түрде жууға арналған электрмеханикалық қондырығы.

Сақтық шаралары


Назар аударыңыз: үйдіс жуатын машинаны пайдаланғанда аталған сақтық шараларын сақтаңыз.

1. Осы жабдық тек қана тұрмыстық пайдалануға және келесі жағдайларда пайдалануға арналған:
 - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс үй-жайлардағы қызметтік ас үйлер;
 - фермерлік үйлер;
 - отельдер, мотельдер және мейманханалық типтегі басқа мекемелер.
2. Құрылғы балалар мен денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеуі түлғалардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты басқа түлғалар оларды бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Үйдіс жуатын машинаға қызмет көрсетілген немесе тазалау жүргізген кезде балалар қадағалауда болуы тиіс. Балаларға үйдіс жуатын машинамен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3. Бұл жабдық тек қана үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогымен зақындануға жол бермеу үшін жабдықты, қуат беру баусымын немесе айырды судың немесе басқа сұйықтықтардың асеріне ұшыратпаңыз.
4. Үйдіс жуатын машинаға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастар алдында оны розеткадан ажыратыңыз. Тазалау үшін сабынды суда суланған жұмсақ матаны пайдаланыңыз, осыдан кейін үйдіс жуатын машинаны құрғатып сүртіп алыңыз.
5. Жабдық жерге түйікталған болуы тиіс. Ақаулықтар немесе сұнулар пайдаболған жағдайда жерге түйіктау, электр тогының ең аз кедергі жолын қамтамасыз етіп, электр тогымен зақындану қатерін төмendetеді. Бұл аспап жерге түйіктау сымымен және жерге түйікталған айырмен жабдықталған. Айыр жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге түйікталған тиісті розеткаға қосылуы қажет.

Жерге түйіктау сымының лайықсыз қосылуы электр тогымен зақымдануға әке-
луі мүмкін. Егер сіз жерге түйікталудың сенімділігіне күмәнді болсаңыз, білікті
электршіден кеңес алыңыз.

6. Егер жабдықпен жынтықта берілетін айыр розеткаға сәйкес келмейтін бол-
са, оның құрылымына өзгерістер енгізбеніз. Тиісті розетканы орнату үшін
маманға жүгініңіз.
7. Үйдіс жуатын машинадағы есікке немесе ыдысқа арналған сөрелерге оты-
руға немесе тұруға болмайды.
8. Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, үйдіс жуатын маши-
наны іске қоспаңыз.
9. Үйдіс жуатын машина жұмыс істеп тұрған кезде судың шашырауына жол
бермеу үшін есікті абайлап ашаңыз.
10. Үйдіс жуатын машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол төң-
керіліп кетуі мүмкін.
11. Үйдісты жуу үшін салғанда:
 - пышақтар және басқа өткір заттар үшін тәмен қаратылып немесе көлде-
неңінен жайғастырылуы тиіс;
 - жуу циклі аяқталғаннан кейін бөлікте жуғыш зат жоқ екеніне көз жет-
кізіңіз;
 - арнайы таңбаламасы жоқ пластик үйдісты үйдіс жуатын машинада орна-
ластырмаңыз;
 - автоматты үйдіс жуатын машиналарға арналған жуғыш құралдарды және
шайғыштарды пайдаланыңыз;
 - үйдіс жуатын машинада сабын, жуғыш үнтақ немесе қол жууға арналған
құралды пайдаланбаңыз.
12. Үйдіс жуатын машинаны пайдаланғанда балаларды қадағалаусыз қалдыр-
маңыз.
13. Егер құат беру баусымы зақымдалған болса, оны ауыстыру қажет. Сервистік
орталыққа жүгініңіз.
14. Жабдықты орнатқанда құат беру баусымы бүгілмегеніне және жаншыл-
мағанына көз жеткізіңіз.
15. Аспап су құбыры желісіне құбыршектердің жаңа жынтықтарын пайдалану-
мен қосылуы тиіс, есекі құбыршектерді қайталап пайдалануға болмайды.
16. Үйдіс жынтықтарының ең көп саны – 9.
17. Кірістегі судың ең жоғары рүқсат етілген қысымы 1 МПа құрайды.
18. Кірістегі судың ең тәмен рүқсат етілген қысымы 0,04 МПа құрайды.
19. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.


Құрылғының сұлбасы

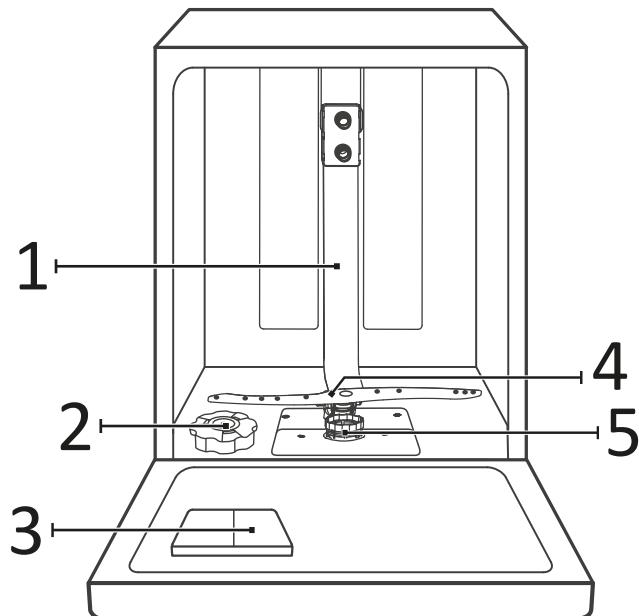

1. Ішкі құбыр.
2. Жұмсақтқышқа арналған контейнер.
3. Мөлшерлеуіш.
4. Шашыратқыш.
5. Сүзгі.


Аксессуарлар*

Асханалық
аспаптарға ар-
налған таған

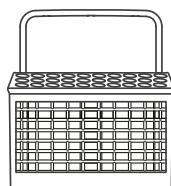


Саптыаяқтарға
арналған таған

Жоғарғы себет

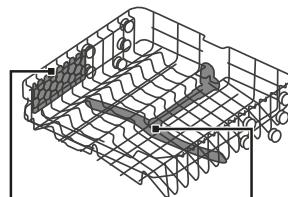

Жоғарғы шашы-
ратқыш

Төменгі себет

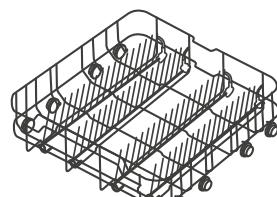

*Үлгісілердің жиынтықталуы ерекшеленуі мүмкін.

Орнату

Назар аударыңыз!

Құбыр желілері мен электр жабдықтардың қосылуын білікті маман жүзеге асыруы тиіс.

Ыдыс жуатын машинаны орнатар алдында электр тогынан зақымдануға жол бермеу үшін қуатты ажыратыңыз.

Орнатуға дайындау

Ыдыс жуатын машина орнатылатын жер электрлік розетканың және кәріз бен сүмен жабдықтаудың қолданыстағы жеткізулерінің қасында жайғасуы тиіс.


Ыдыс жуатын машинаны шұңғышланың қасына ыдыс жуатын машинаның төкпе құбыршектерін қосу үшін орнату үсінілады.

Орнатуды бастар алдында қажетті аксессуарлардың (бұраншегелер, ілмектер және басқ.) бар болуына көз жеткізіңіз. Орнатуды бастар алдында нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз.

Ыдыс жуатын машинаға арналған шкаф өлшемдерінің сұлбасы мен орнату сұлбасы төменде көлтірілген. Ыдыс жуатын машинаны орнатар алдында орын дайындаңыз:

- Сүмен жабдықтауды және төкпе құбыршектерді қосу ыңғайлылығы үшін шұңғышланың қасында орын таңдаңыз (1-сұлбаны қараңыз).
- Егер ыдыс жуатын машина бұрышта орнатылатын болса, есікті ашқан кезде аздаған бос орын қалуы қажет (2-сұлбаны қараңыз).

1-сұлба

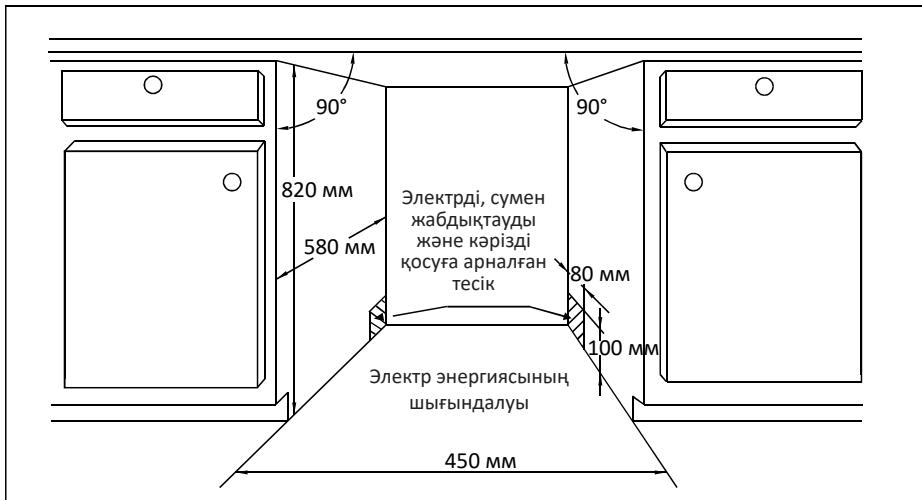


2-сұлба



Орнату тәртібі

1. Арнайы бекітпелерді қолданып, сәндік панельді ыдыс жуатын машинаның сыртқы есігіне орнатыңыз. Бекітпелерді орнатуға арналған сұлбаны орындаңыз.
2. Оң жақтағы және сол жақтағы серіппелерді қатты бұрап тастау үшін, реттегіш бұранданы сағат тілі бағытымен бұрап, есік серіппелерінің керілуін реттеңіз. Қате реттеу ыдыс жуатын машинаны бұлдіруі мүмкін (2-сур.).
3. Кіргізетін құбырышекті сұық суға қосыңыз.
4. Төкпе құбырышекті қосыңыз.
5. Қуат беру баусымын қосыңыз.
6. Конденсациялық жолақты гарнитурдың үстіңгі бетінің астына бекітіңіз. Конденсациялық жолақ жұмыс бетінің деңгейінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
7. Ыдыс жуатын машинаны орнына қойыңыз (4-сур.).
8. Ыдыс жуатын машинаны деңгей бойынша реттеңіз. Ыдыс жуатын машинаның артқы есіктерін, ыдыс жуатын машинаның ортасындағы орнатқыш бұрандаларды бұрап, алтықырлы кілттің көмегімен реттеуге болады (5A-сур.). Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрауышты пайдаланыңыз. Ыдыс жуатын машина тегістелгенше аяқтарын бұраңыз (5B-сур.).
9. Ыдыс жуатын машинаны бекітіңіз. Мұны екі тәсілмен жасауға болады:
 - Қалыпты жұмыс беті: орнатқыш ілмектерді бүйірлік панельдегі ағытпаларға енгізіңіз және оларды ағашқа арналған бұраншегелермен жұмыс бетіне бекітіңіз (6-сур.).
 - Гранит немесе тас бет: бүйірлік панельді бұраншегелермен бекітіңіз (7-сур.).

3-сұлба

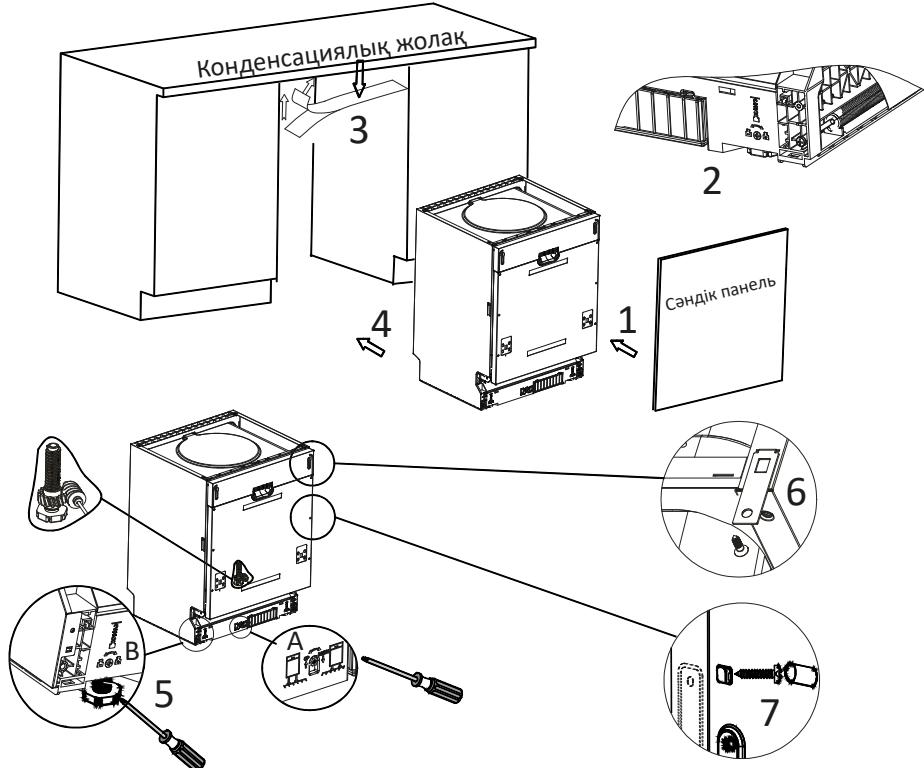

Электрмен жабдықтауға қосу

Назар аударыңыз!

Қосу үшін ұзартқышты немесе ұластырғыларды пайдаланбаңыз.

Құат беру баусымының жерге тұйықтайдын сымын алып тастауға болмайды.

Қосуға қойылатын талаптар

- Үйдіс жуатын машинаны тиісті құат көзіне қосуға арналған атаулы кернеу тұрағы ақпарат паспорттық тақтайшада көрсетілген.
- 10A сақтандырғышты, іске қосылуы кейінге қалдырылған сақтандырғышты немесе ажыратқыш автоматты пайдалану, сонымен қатар тек қана үйдіс жуатын машинаға арналған жеке желіні қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу және жиілік паспорттық тақтайшада көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Айырды тек қана жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Егер айыр электрлік розеткаға сәйкес келмейтін болса, розетканы ауыстырыңыз. Ұластырғыларды пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетіп, аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Сүмен жабдықтауға қосу

Құятын құбыршекті қосу


Үйдіс жуатын машинаның сүмен жабдықтау желісіне қосылуы жаңа құбыршектер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Судың қысымы 0,04 МПа-дан 1 МПа дейнгі шектерде болуы тиіс. Егер қысым бекітілген минимумнан төмен болса, сүмен жабдықтау қызметтер жеткізуішіне жүгініз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе олар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, су таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағына мүмкіндік беріңіз. Бұл сақтық шарасы суға арналған кіргізетін тесіктің бітелу қатерін және аспалтың бұзылуын болдырмау үшін қажет.

Ағып кетулерге жол бермеу үшін сақтандырғыш клапаны (жеткізілім жиынтығына кірмейді) бар арнайы құбыршекті пайдалану ұсынылады.

4.1-сұлба

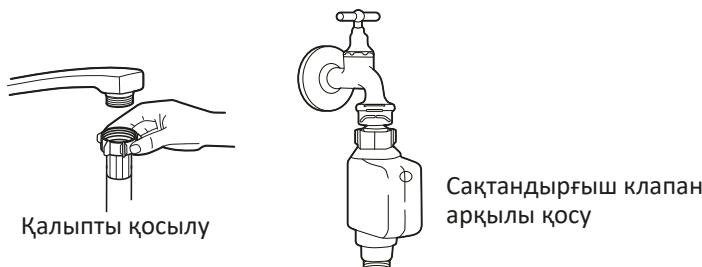


Төкпе құбыршекті қосу

Төкпе құбыршекті диаметрі кем дегенде 40 мм су ағызатын құбырға енгізініз немесе төкпе құбыршекті шұңғылашаға қосыңыз, құбыршек бүгілмегеніне көз жеткізініз. Құбыршектің жоғарғы бөлігі 1000 мм-ден артық биіктікте орналаспауы тиіс.

4.2-сұлба


Ағызатын құбыршекті A немесе B тәсілімен қосыңыз

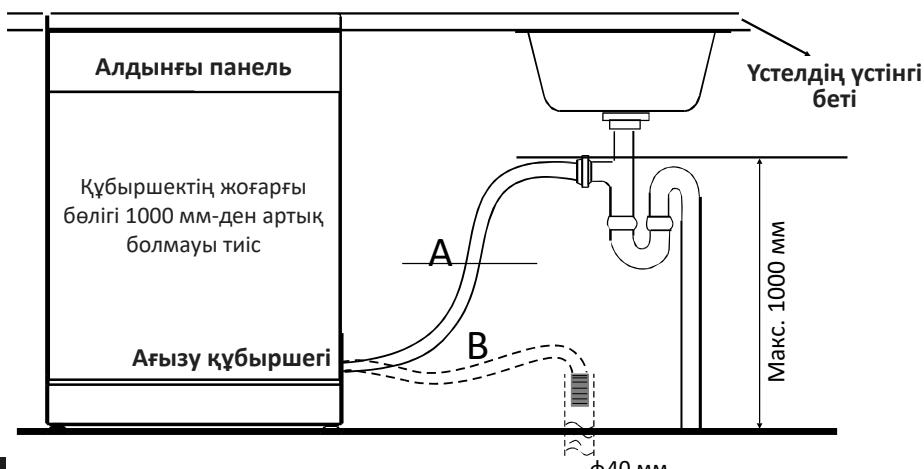

Есік серіппесінің керілуін реттеу

Зауытта есік серіппелерінің қажетті керілуіне реттеу жүргізілген. Сәндік ағаш панельді орнатқанда серіппелер керілуіне реттеу жүргізу қажет. Керілуді нығайту немесе босату үшін реттегіш бұранданы бұраңыз (5-сұлбаны қараңыз). Дұрыс реттелген керілуде толық ашылған есік көлденен жайғасымында қалады және жеңіл қол тигізгендеге жоғары көтеріледі.


5-сұлба

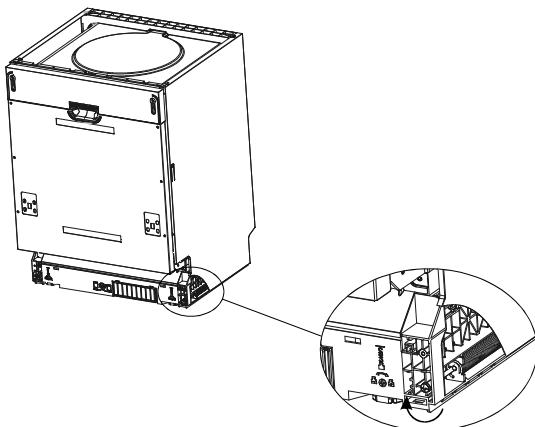

Сәндік панельді орнату



- Ілмектерді сәндік ағаш панельге орнатыңыз.
- Ілмектерді ыдыс жуатын машинаның сыртқы есігіндегі ағытпаларға енгізіңіз (6.1-сұлбаны қараңыз).
- Панельді орнатқаннан кейін оны бұраншегелер мен бұрандалар көмегімен бекітіңіз (6.2-сұлбаны қараңыз).

6.1-сұлба

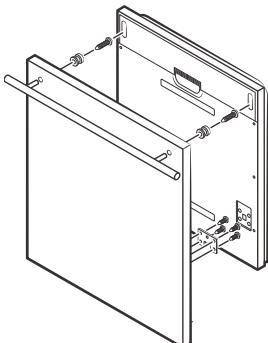

6.2-сұлба

4 қысқа бұраншегені алып шығыңыз.

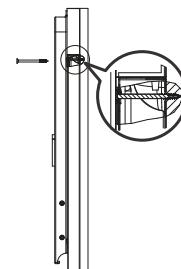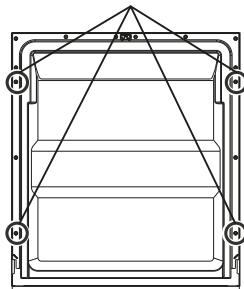


4 ұзын бұраншеге салыңыз.

Аяқтарын реттеу


1. Үйдіс жуатын машинаның деңгейін тексеру үшін спирттік деңгейді есікке және бактың ішіндегі себеттерге арналған ағытпаларға, сұлбада көрсетілгендей, қойыңыз.
2. Үйдіс жуатын машинаны үш аяқтарын реттеу жолымен тегістеніз.
3. Тегістеген кезде үйдіс жуатын машина төңкеріліп кетпеудің қадағалаңыз.

7-сұлба

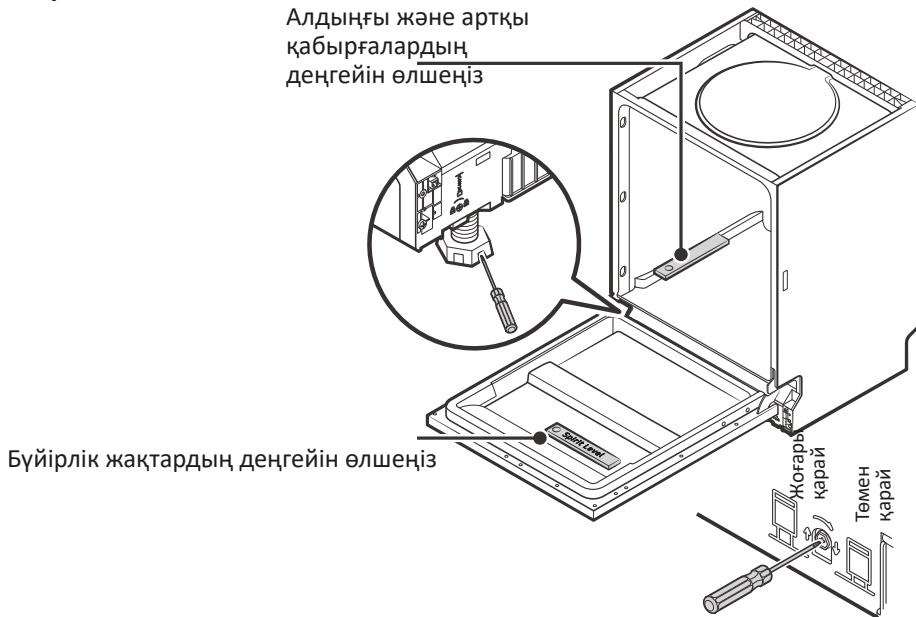

Құрылғымен жұмыс істеу

Басқару панелі

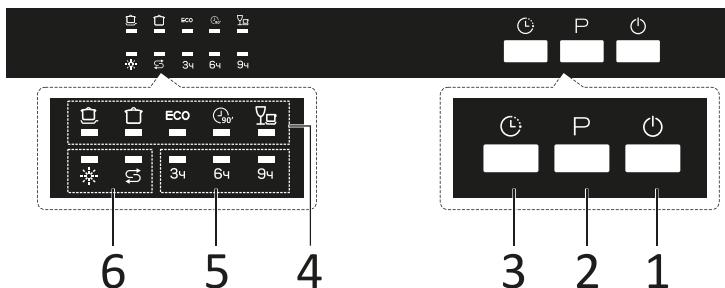

1. Қуат көзі.
2. Бағдарлама.
3. Кейінге қалдыру.
4. Таңдалған бағдарлама индикаторы.
5. Іске қосылуды бастауды кейінге қалдыру.
6. Ескертүші индикатор.

Индикаторлар



Қарқынды жүү Қатты және/немесе қатып қалған ластанулары бар ыдыс, кәстрөлдер, табаларға арналған.



Қалыпты жүү

Қалыпты ластанған кәстрөлдер, тәрелкелер, стақандар мен болмашы ластанған кәстрөлдер үшін.



ЭКО

Қалыпты ластанған ыдысты жүүға жарамды стандартты бағдарлама.



90 минут

Мұқият кептіруді талап етпейтін, болмашы ластанған ыдыс үшін.



Жылдам жүү

Болмашы ластанған ыдысты жылдам жүү.



Шайғыш

Шайғыштың деңгейі төмен.



Жұмсартқыш

Жұмсартқыштың деңгейі төмен.

Пайдаланұды бастар алдында

Ұйыс жуатын машинаны алғашқы рет пайдаланұды бастар алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Судың кермектігі деңгейін реттеу.
2. Ұйыс жуатын машинаға арналған 1,5 кг тұз қосу, тұз салатын контейнерге су қосу.
3. Мөлшерлеуішке шайғышты қосыңыз.
4. Жұғыш құрал қосу.

Сүға арналған жұмсартқыш

Суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырып-қосқышының көмегімен қолмен орнатылады.


Суды жұмсартқыш ұйыс жуатын машинаның жұмысына қатерлі немесе қолайсыз әсер ететін минералдарды және тұздарды судан кетіруге арналған. Осы минералдар мен тұздардың мөлшері негұрлым жоғары болса, сіздің сұыңыз соғұрлым кермек. Жұмсартқыш сіздің ауданыңыздағы судың кермектігіне байланысты бапталған болуы тиіс. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін сүмен жабдықтау қызметтер жеткізуісіне хабарласыңыз.

Тұзға арналған контейнер тәменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді тәмендеңі һұсқауға сәйкес толтыру қажет.

Назар аударыңыз!

Тек қана ұйыс жуатын машиналарға арналған тұзды пайдаланыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, суды жұмсартқышты бұзуы мүмкін. Ұйыс жуатын машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ұйыс жуатын машинаның ақаусыздығы үшін жауптЫ болмайды.

Жұмсартқышты тұзбен тек қана ұйыс жуудың толық циклі басталар алдында толтырыңыз. Бұл машинаның тұздың шашыраған түйіршектерінен немесе тұзды судан туындаған жемірілуіне жол бермейді.

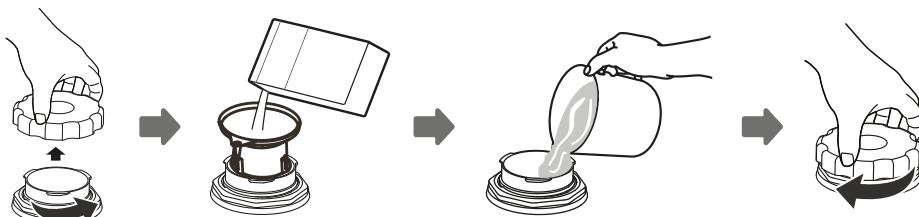

1. Тәменгі себетті алып тастаңыз, тұзға арналған контейнерден қақпағын бұрап алыңыз.
2. Құйғыштың ұшын тесікке орналастырыңыз және ұйыс жуатын машиналарға арналған шамамен 1,5 кг тұз себіңіз.
3. Тұзы бар толтырылған контейнерге су қосыңыз. Судың бір бөлігі төгілуі мүмкін – бұл қалыпты құбыльыс.
4. Контейнерді толтырғаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытымен бұраңыз.

- Контейнер толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.
- Ыдысты жуу бағдарламасы тұзы бар контейнер толтырылғаннан кейін бірден іске қосылуы тиіс. Әйтпесе сүзгі, сорғы немесе машинаның басқа бөліктері тұзды судан бұзылуы мүмкін.

Ескерту

- Тұз салынған контейнерді басқару панелінде тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін толтыру қажет. Тұз деңгейінің индикаторы тіпті контейнер толтырылғанда жаңып тұруы мүмкін, бұл тұздың еру деңгейіне байланысты.
- Егер ыдыста тұзды тамшылар қалса, тұз қалдықтарын кетіруге арналған жуудың жылдам бағдарламасын іске қосыңыз.

Тұз шығындалуын реттеу

Ыдыс жуатын машина тұздың су кермектігіне байланысты пайдаланылуын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұздың шығындалуын онтайландыру үшін қажет. Тұз шығындалуын реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Есікті ашыңыз, ыдыс жуатын машинаны қосыңыз.
- Іске қосқаннан кейін, су жұмсартқышының баптауларын 60 секунд ішінде орнату үшін «Бағдарлама» батырмасын 5 секунд басыңыз (тұз бен шайғыш деңгейінің индикаторлары жыптылықтайды болады).
- «Бағдарлама» батырмасына шайғыш баптауларын Сіздің өніріңіздегі судың кермектігінің жағдайына сәйкес таңдау үшін басыңыз, баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6.
- Баптауды аяқтау үшін «Құат көзі» батырмасын басыңыз.

Су кермектігі				Ауыстырып- қосқыштың жайғасымы	Тұздың шығындалуы (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л		
0-5	0-9	0-6	0-0.94	Н1 («Жылдам» режимінің индикаторы жанады)	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	Н2 («90 мин», «Жылдам» режимінің индикаторы жанады)	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	*Н3 («90 мин» режимінің индикаторы жанады)	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	Н4 («ЭКО» режимінің индикаторы жанады)	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	Н5 («ЭКО», «Жылдам» режимінің индикаторы жанады)	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	Н6 («ЭКО», «90 мин» режимінің индикаторы жанады)	60

1-ескертү

$^{\circ}\text{dH}$ = 1,25 ммолъ/л.

$^{\circ}\text{Clark}$ = 1,78 ммолъ/л.

$^{\circ}\text{fH}$ = 0,178 ммолъ/л.

$^{\circ}\text{dH}$ – неміс градусы.

$^{\circ}\text{fH}$ – француз градусы.

$^{\circ}\text{Clark}$ – ағылшын градусы.

2-ескертү

Әдепті қалпы бойынша орнатылған режим: Н4.

3-ескертү

Егер Сіздің ыдыс жуатын машинаңыздың Үлгісінде су жұмсартқышы жоқ болса, нұсқаулықтың осы бөлімін өткізіп жіберіңіз.

Шайғыш

Судың тамшылары ыдыста дақтар мен ағу іздерін қалдырмауы үшін шайғыш соңғы шао кезінде қосылады. Сондай-ақ шайғыш ыдыстың кебін жақсартады, себебі су одан жылдам сорғалайды. Осы ыдыс жуатын машина сүйік шайғышты пайдалануға есептелген. Шайғыштың мөлшерлеуіші есіктің ішінде жуғыш құрал мөлшерлеуішінің қасында орналасады. Мөлшерлеуіштің қақпағын бүрап ашыңыз және сүйік шайғышты жоғарғы деңгейге дейін құйыңыз.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс жуатын машиналарға арналған шайғыштарды пайдалану қажет. Мөлшерлеуішке басқа заттарды (мысалы, ыдыс жуатын машина тазартқышын, сүйік жуғыш құралды) құюға болмайды, бұл ыдыс жуатын машинаның бүлінүне әкелуі мүмкін.


Сіз шайғыштың деңгейін қақпақтың қасында орналасқан индикатордың түсі бойынша көзбен анықтай аласыз.

Мөлшерлеуіш толық болғанда индикатор қошқыл түсті болады. Шайғыш шығындалуына байланысты индикатордың қошқыл нүктесінің өлшемі азаяды, мөлшерлеуіштің көлемнің $\frac{1}{4}$ -нен босауына жол берменіз.


Индикатордың мәні

- Толы
- 3/4- ге толы
- 1/2- ге толы
- 1/4- ге толы
- Бос


Шайғышты қосу

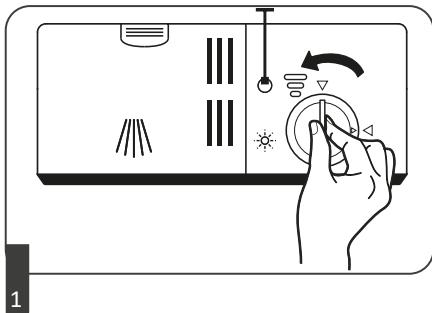


1

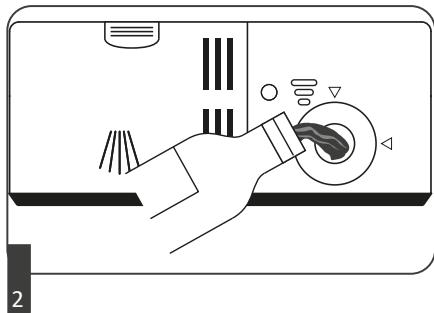

2

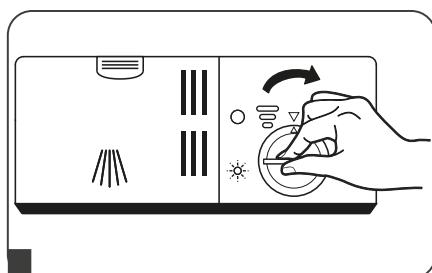

3

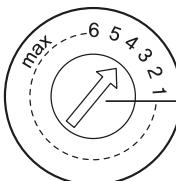

Шайғышты реттеу тұтқасы

1. Мөлшерлеуішті ашу үшін қақпақты солға қарай бұраңыз.
2. Мөлшерлеуішке шайғышты қосыңыз.
3. Қақпақты, көрсеткімен туралап, орнына қойыңыз және, онға қарай бұрап, оны жабыңыз.

Кейінгіде ыдыс жуғанда көбіктің артық пайдада болуына жол бермеу үшін мөлшерлеуішті толтырығанда төгілген шайғыш тамшыларын сүртіп алыңыз. Есікті жабар алдында қақпақты орнына орнатуды ұмытпаңыз.

Шайғыш мөлшерлеуішін реттеу

Мөлшерлеуіш реттегішінде баптаудың 6 деңгейі бар. Үлғи «4» деген жайғасымнан бастаңыз. Егер ыдыста дақтар қалса немесе ол нашар кебетін болса, реттегішті «5» деген жайғасымға бұрып, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер проблема бұрынғысынша қалса, реттегішті ең жоғары жайғасымға орнатыңыз. Реттегіштің өндірушімен ұсынылатын жайғасымы — «4».

Жуғаннан кейін су тамшылары немесе әк дақтары қалса, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер ыдыста жабысқақ ақ дақтар немесе шыны ыдыс пен пышақтардың жүздерінде көкшіл үлдір қалатын болса, мөлшерді азайтыңыз.

Жуғыш құрал

Құрамында химиялық құрауыштары бар жуғыш құралдар ыдыстан және ыдыс жуатын машинадан ласты кетіру үшін қажет. Коммерциялық сапалы жуғыш құралдардың көбі осы мақсатқа сәйкес келеді.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс жуатын машиналарға арналған жуғыш құралдарды пайдаланыңыз. Жуғыш құралдарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жууды жоспарламасаңыз, жуғыш құралды сеппенціз.

Жуғыш құралдардың үш типі бар:

1. Фосфаттармен және хлормен.
2. Фосфаттармен, хлорсыз.
3. Фосфаттарсыз және хлорсыз.

Фосфаттар болмағанда жуғыш құрал суды жұмсартпайды. Бұл жағдайда жұмсартуға арналған түзды пайдалануды ұсынамыз, тіпті судың керметтігі 6 °dH тең болса. Кермек суда фосфатсыз жуғыш құралмен жуғанда ыдыста дақтар пайда болуы мүмкін. Жақсы нәтиже алу үшін жуғыш құралды көбірек қосыңыз.

Хлорсыз жуғыш құралдар төзімді және түрлі-түсті дақтарды толығымен кетірмейді.

Бұл жағдайда температурасы неғұрлым жоғары бағдарламаны таңдау қажет.

Концентрленген жуғыш құралдар

Химиялық құрамына сүйенсек, жуғыш құралдарды екі топқа бөлуге болады:

- қалыпты, күйдіріш құрауыштары бар сілтілі жуғыш құралдар;
- табиғи ферменттері бар тәменсілтілі концентрленген жуғыш құралдар.

Концентрленген жуғыш құралдарды және «ЭКО» бағдарламасын пайдалану қоршаған ортанды ластануын азайтады және ыдысты тиімді тазалайды, себебі қатты ластануларды ерітеді.


Таблеткалардағы жуғыш құралдар

Әртүрлі маркалы таблеткалардағы жуғыш құралдар әртүрлі жылдамдықпен ериді. Осы себептен кейбір жуғыш таблеткалар жуудың жылдам циклдері кезінде толық ерімейді. Жуғыш таблеткалардың толық шайылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды пайдаланыңыз.


Жуғыш құралдың мөлшерлеуіші

Жуу циклдерінің кестесінде көтірілген нұсқауларға сәйкес, әр ыдыс жууды бастар алдында жуғыш затты мөлшерлеуішке қосу қажет. Осы ыдыс жуатын машина үшін, қалыпты ыдыс жуатын машинамен салыстырғанда, азырақ жуғыш құрал мен шайғыш қажет. Қалыпты тиегенде ыдыс жууға арналған жуғыш құралдың бір ас қасығы жеткілікті. Қатты ластанулар үшін көбірек жуғыш құрал қажет болады.


Жуғыш құралды ылғи жууды бастар алдында қосыңыз, әйтпесе ол, дымқылданып, нашар еруі мүмкін.

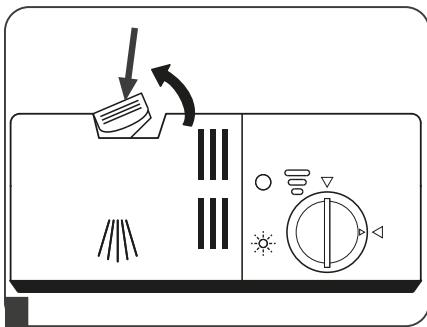

1 Жуғыш құралға арналған бөліктің қақпағын ашу үшін батырмаға басыңыз.

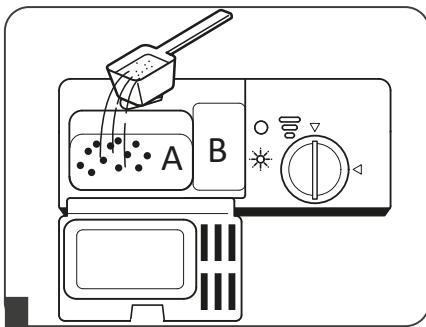

2 А бөлігіне жуғыш құрал қосыңыз. Егер ыдис тым ластанған болса, В бөлігіне қосымша жуғыш құрал қосыңыз.

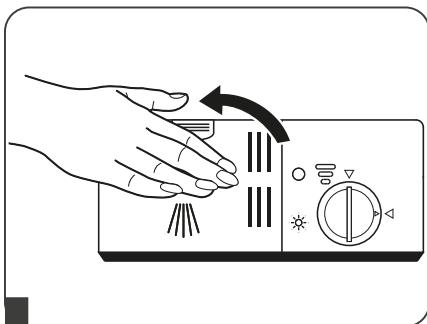

3 Қақпақты жабыңыз және, құлып бекітілуі үшін, батырмаға басыңыз.

Жуғыш құралдың өндірушісі қаптамада көрсеткен мөлшерлемесі мен сақталуы бойынша талаптарды орындаңыз.

Бағдарламаларға арналған жуғыш құралдың мөлшері туралы ақпарат «Ыдис жуға арналған бағдарламалар» кестесінде келтірілген. Жуғыш құралдың мөлшері сонымен қатар ластанудың деңгейіне және судың кермектігіне байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Жуғыш құрал өндірушісінің ұсынымдарын орындаңыз.

Жуғыш құралдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ыңдыс жуатын машинаның себеттерін тиес

- Ыңдыс сатып алғанда ыңдыс жуатын машинада жууға жарамды ыңдысты таңдаңыз.
- «Ыңдыс үшін бапты» деп белгіленген жұмсақ жуғыш құралды пайдаланыңыз, толық ақпаратты жуғыш құралдар өндірушілерінен алуға болады.
- Кейбір ыңдыс үшін жуудың ең тәмен температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен асханалық аспаптардың закымдалуына жол бермеу үшін оларды ыңдыс жуатын машинадан бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден алып шықпаңыз.

Ыңдыс жуатын машинада жууға жарамайтын ыңдыс пен асханалық аспаптар

- Ағаш, сүйек, кәрлен және құбылтасты тұтқалары бар асханалық аспаптар.
- Үстіктика төзімді емес пластик ыңдыс.
- Желімделген бөліктегі бар, жоғары температураға төзімсіз ескірген асханалық аспаптар.
- Желімделген ыңдыс немесе асханалық аспаптар.
- Қалайы немесе мыс ыңдыс.
- Сутас.
- Тоттануға ұшырайтын металл заттар.
- Ағаш табақтар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

Ыңдыс жуатын машинада жуу үшін ішінара жарамды ыңдыс пен асханалық аспаптар

- Шыны ыңдыстың кейбір түрлері ыңдыс жуатын машинада көп рет жуғаннан кейін көмескіленуі мүмкін.
- Құміс және алюминий бөліктегі жуған кезде түсінен айырылуға бейім.
- Зерленген оюлар жиі жуғанда жойылуы мүмкін.

Ыңдыс жуатын машинаны тиегенде келесіге назар аударыңыз
Ыңдыстан тамақтың артық қалдықтарын, кәстрөлден күйген тамақтың жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыңдысты ағын сүмен шаю қажет емес.

Ыңдысты келесі түрде жайғастырыңыз:

1. Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдер/табаларды түбін жоғары қарастып.
2. Иілген заттарды немесе оймалары бар ыңдысты су еркін ағып кетуі үшін еністеп жайғастыру керек.
3. Ыңдысты ол құлап кетпейтіндей қойыңыз.
4. Ыңдысты су шашыратқыштары жуған кезде еркін айналатында жайғастыру керек.

Ескерту

- Ыңдыс жуатын машинада тым ұсақ заттарды жумаған жөн, себебі олар себеттен түсіп қалуы мүмкін.

- Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдерді және басқ., олар суға толып кетпеуі үшін, тубін жоғары қаратып жайғастырыңыз.
- Үйдис пен асханалық аспаптар бірінің ішінде бірі жатпауы тиіс.
- Стакандар бұзылып қалмауы үшін бір-бірімен жанааспауы тиіс.
- Жұылұы ең қыын түсетін үлкен заттарды тәменгі себетке қояқет.
- Жоғарғы себет неғұрлым сынғыш ыдысқа, мысалы, шыны стақандар, кофе және шай ішетін шыны-аяқтарға арналған.
- Үлкен жүзді пышақтарды тігінен қоюға болмайды, себебі бұл әлеуетті қауіп тәндіреді.
- Ұзын және/немесе өткір асханалық аспаптарды, мысалы, пышақтарды жоғарғы себетке көлденеңінен қояқет.
- Үйдис жуатын машинаны тым артық тилеменіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтижесін алу үшін және электр энергиясының қисынды шығындалуы үшін маңызды.


Үйдисты алып шығу

Жоғарғы себеттен тәмендегі үйдисқа су ағып кетпеуі үшін ең алдымен тәменгі, осыдан кейін жоғарғы себетті босату ұсынылады.

Үйдис жуатын машинаға үйдисты тиесінде тәсілдері


Жоғарғы себет

Жоғарғы себет неғұрлым сынғыш және жеңіл, шыны стақандар, кофе мен шайға арналған саптыаяқтар мен табақшалар, сонымен қатар тәрелкелер, кішкентай тостағандар мен шағын кәстрөлдер сияқты үйдисқа арналған (егер олар қатты ластанбаған болса). Үйдисты, ол судың ағынымен қозғалып кетпейтіндегі етіп, бекітіңіз.

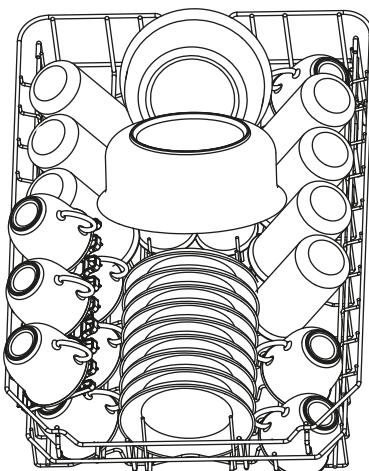


Төменгі себет

Төменгі себетке ауыр заттарды және жұылуы қынға түсетін ыдысты, мысалы, кәстрөлдер, табалар, қақпақтар, ыдыс-аяқ пен шыныаяқтарды қою керек. Үстелге қойылатын ыдысты және қақпақтарды шашыратқыштарды бұғаттамайтындағы етіп, себеттің шеттеріне қою ұсынылады.

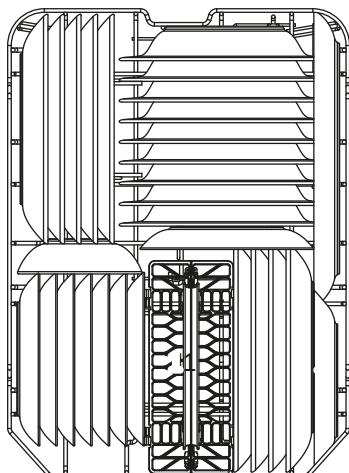


Жоғарғы себетті реттеу


Жоғарғы себеттің биіктігі жоғарғы, сонымен қатар төменгі себетте үлкен ыдысқа арналған үлкен кеңістікті құру үшін реттелуі мүмкін. Жоғарғы себетті көтеруге немесе төмен түсіруге болады.

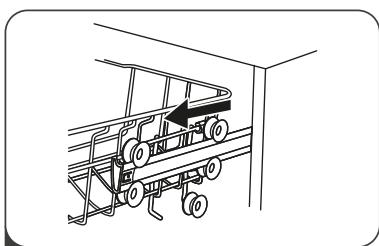


1 Жоғарғы себетті тартып шығарыңыз.

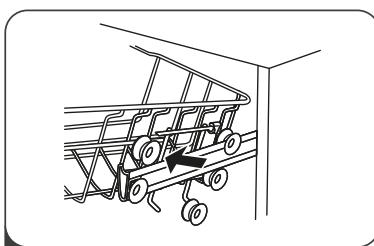

2 Жоғарғы себетті алып шығыңыз.

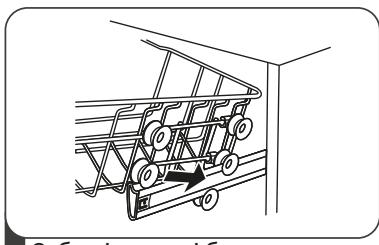

3 Себетті төменгі бағытта-ыштарға орнатыңыз.

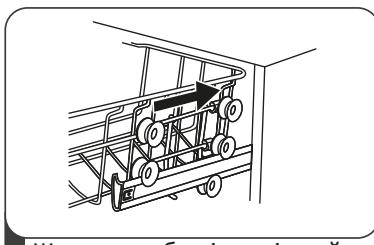

4 Жоғарғы себетті итеріп қойыңыз.

Асханалық аспаптарға арналған себет

Күміс асханалық ыдыс жуылуының ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін мынаған көз жеткізіңіз:

- аспаптар бір-біріне салынбаған;
- күміс асханалық ыдыс беттік жағымен жоғары қаратып салынады;
- ұзын аспаптар ортаға қойылады.

Ұйдыс жуатын машинаны іске қосу

Жуу циклін іске қосу

1. Жоғарғы және тәменгі себеттерді алып шығыңыз, ыдысты тиеніз және себеттерді орнына қойыңыз.
Ең алдымен тәменгі себетті, осыдан кейін жоғарғы себетті тиесу ұсынылады.
2. Жуғыш құрал құйыңыз.
3. Айырды розеткаға қосыңыз.
4. Сүмен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.
5. «Қос./Сөнд.» батырмасын басыңыз, қуат беру индикаторы жанады.
6. Жуудың қолайлы бағдарламасын таңдау үшін «Бағдарлама» батырмасын басыңыз.
7. Есікті жабыңыз, ыдыс жуатын машина жұмысын бастайды.

Бағдарламаны өзгерту

1. Егер бағдарлама іске жақында қосылған болса, бағдарлама циклі өзгертилүү мүмкін. Кері жағдайда су мен жуғыш құрал ыдыс жуатын машинаға құйылған болуы мүмкін, және жаңа цикл үшін жуғыш құралды қосылма қосу талап етіледі.
2. Есікті ашыңыз, «Бағдарлама» батырмасын 3 секундке басыңыз, ыдыс жуатын машина күту режиміне көшеді, осыдан кейін Сіз қажетті бағдарламаны таңдай аласыз.

Ескерту

Жуған кезде есікті ашқанда бағдарлама үзіліске қойылатын болады. Бағдарламаның индикаторы жыпылықтайтын болады, ал ыдыс жуатын машина есік жабылғанша дыбыстық сигнал беретін болады. Есік жабылғаннан кейін 1 секунд ішінде жұмыс қайта басталады.



Құрылғы жұмыс істеп түрғанда ыдысты қосымша тиес

- Егер бағдарлама жақында іске қосылған және де жуғыш құралға арналған бөлік жабық болса, Сіз жуу бағдарламасы орындалған кезде ыдыс қоса аласыз.
- Есікті ашыңыз, ыдыс жуатын машина күту режиміне көшеді, ал шашыратқыштар тоқтайды.
- Қажетті ыдысты қосыңыз.
- Есікті жабыңыз. Жуу бағдарламасы орындалуын автоматты түрде жалғастырады.



Жуу циклінің аяқталуы

Жуу циклі аяқталғаннан кейін 8 секунд ішінде дыбыстық сигнал естіледі, осыдан кейін ыдыс жуатын машина тоқтайды. «Қос./Сөнд.» батырмасына басып, ыдыс жуатын машинаны сөндіріңіз, судың берілуін тоқтатыңыз және есікті ашыңыз. Үйдисты алып шығар алдында бірнеше минут күтіңіз, ыдыс пен асханалық аспаптарды ыстық күйінде алып шықпаңыз. Бұл олардың бүлінуіне жол бермейді.

Ыдыс жуатын машинаны сөндіру

Бағдарлама индикаторы жыптылықтамай, жанып түрғанда бағдарлама аяқталады.

- «Қос./Сөнд.» батырмасын басып, ыдыс жуатын машинаны сөндіріңіз.
- Судың берілуін тоқтатыңыз.
- Есікті абайлап ашыңыз.
Ыстық ыдыс зақымдалуға ең көп ұшырайды, ыдысты ыдыс жуатын машинадан алып шығар алдында, ыдыс суығанша 15 минут күту қажет.
- Төменгі себеттен, осыдан кейін жоғарғы себеттен ыдысты түсіріңіз. Бұл жоғарғы себеттен судың төмендегі ыдысқа сорғалауына жол бермеуге көмектеседі.

Ыңдыс жуатын машинаға күтім жасау және тазалау

- Үңдысты әр жуғаннан кейін судың берілуін тоқтатыңыз және ыңдыс жуатын машинада ылғал мен істер жиналмауы үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.
- Үңдыс жуатын машинаны тазалауды немесе оған қызмет көрсетуді бастар алданда ылғи айырды розеткадан ажыратыңыз.
- Үңдыс жуатын машинаның корпусы мен резенке бөліктеріне күтім жасау үшін ерткіштерді немесе қажақ тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Тек қана жұмсақ мата мен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сіркесуға сәл малынған жұмсақ матаны немесе ыңдыс жуатын машинаға күтім жасауға арналған арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыңдыс жуатын машина ұзақ уақыт ішінде пайдаланылмайтын болса, ыңдыссыз жуу циклін іске қосу, осыдан кейін айырды розеткадан ажырату, судың берілуін тоқтату және есікті сәл ашу ұсынылады. Бұл істердің пайда болуына жол бермейді және есік нығыздамаларын сақтап қалады.
- Үңдыс жуатын машинаны тігінен жылжытуға тырысыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қабырғасына жатқызуға болады.
- Нығыздауыштарға тамақ қалдықтарының түсіү істердің пайда болуының бір себебіне айналуы мүмкін. Нығыздауыштарды мерзімді түрде ысқышпен тазалап отырыңыз, бұл істердің пайда болуына жол бермеуге көмектеседі.

Үңдыс жуатын машинаның корпусын тазалау

- Басқару панелін сәл дымқылданған жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Тазалағаннан кейін оны мұқият кептіріңіз. Корпусқа күтім жасау үшін түрмистық техникаға арналған жылтыратқышты пайдаланыңыз.
- Үңдыс жуатын машинаға күтім жасау үшін өткір заттарды, қажақ ысқыштарды және күшті әсерлі тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.


Есікті тазалау

- Есіктің жиектерін сүртіп алу үшін тек қана жұмсақ дымқылданған матаны пайдаланыңыз. Есіктің құлпына және электрлік құрауыштарына судың тусуіне жол берменеңіз.
- Кез келген аэрозольді тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, себебі бұл құлпытың және электрлік құрауыштардың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Кейбір қажақ тазартқыш құралдар мен қағаз сұлгісілер тот баспайтын болаттан жасалған беттерде сыйзаттар қалдыруы мүмкін.


Сүзгіні тазалау

Сүзгі тамақтың ірі қалдықтарының сорғыға түсіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау қажет.

Сүзгілеу жүйесі ірі тазалау сүзгісінен негізгі сүзгіден және микросүзгіден (жұқа тазалау сүзгісінен) тұрады.

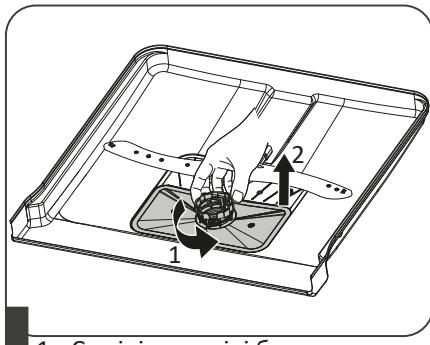

1. Сүзгіні сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз.
2. Сүзгіні жоғары қарай алып шығыңыз.

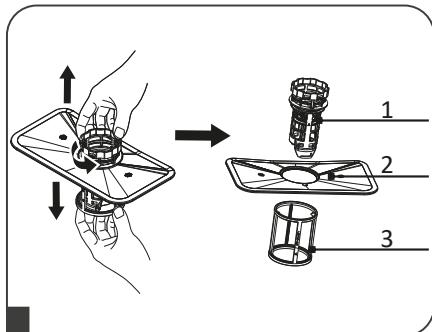


1. Ирі тазалау сүзгісі.


2. Негізгі сүзгі.

3. Жұқа тазалау сүзгісі.

Жұқа тазалау сүзгісін төменгі жақтан шешіп алуға болады. Ирі тазалау сүзгісін, жоғарыдан шығыңызларға жайлап басып және тартып, негізгі сүзгіден ажыратуға болады.

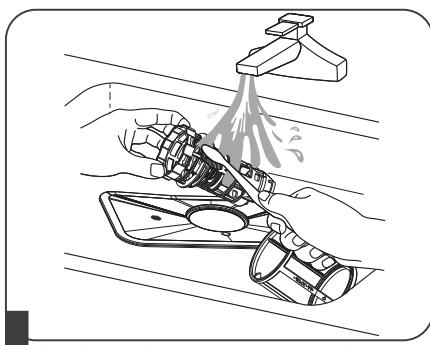


- 3 Сүзгілерді щетканың көмегімен тазалаңыз.
- Тазалаған кезде сүзгілерді тықылдатпаңыз, олар бұлінүі мүмкін.

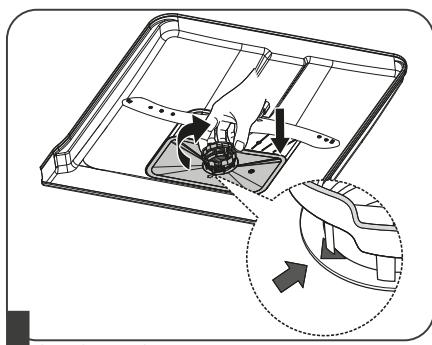


- 4 Сүзгілерді жинаңыз және оларды орнына қойыңыз.
- Үйдіс жуатын машинаны орнатылған сүзгілерсіз іске қоспаңыз.


Шашыратқыштарды тазалау

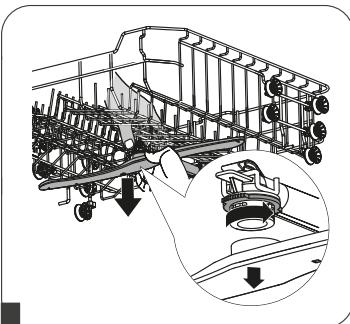

1 Жоғарғы шашыратқышты шешіп алу үшін сомынды бұрап алыңыз және шашыратқышты сағат тілі бағытына қарсы шешіп алыңыз.

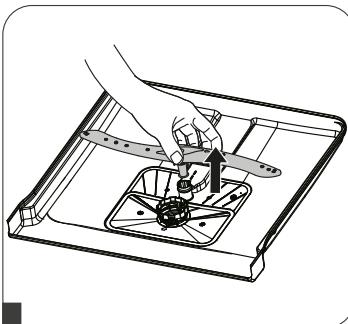

2 Төменгі шашыратқышты шешіп алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.

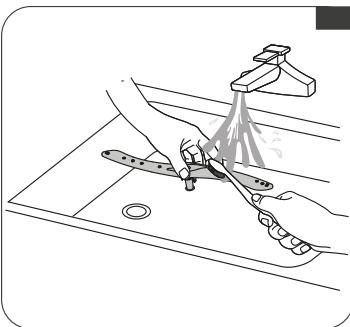

3 Шашыратқыштарды сабынды жылы сумен жуыңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазартыңыз. Сумен мұқият шайыңыз және орнына орнатыңыз.


ҮІДЫС ЖҮҮГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР

Ескерту: * белгісі шайғышты қосу қажеттілігін білдіреді.

Бағдарлама	Циклдың сипаттамасы	Жұғыш құрал Сулау/негізгі	Уақыт (мин)	Энергияны тұтыну (КВт/сағ)	Су (л)	Шайғыш
 Қарқынды	Сулау (50°C) Жүү (60°C) Шаю Шаю (70°C) Көнтіру	5/22 г (немесе «3-те 1»)	165	1.4	16.5	*
 Қалыпты	Сулау (40°C) Жүү (55°C) Шаю Шаю (65°C) Көнтіру	5/22 г (немесе «3-те 1»)	175	1.1	13	*
ЭКО	Сулау Жүү (45°C) Шаю (55°C) Көнтіру	5/22 г (немесе «3-те 1»)	190	0.69	9	*
 90 минут	Жүү (65°C) Шаю Шаю (65°C) Көнтіру	27 г (немесе «3-те 1»)	90	1.15	11.5	*
 Жылдам	Жүү (65°C) Шаю (50°C) Шаю (50°C)	20 г	30	0.7	10	

Техникалық сипаттамалар

Құрылғының өлшемдері

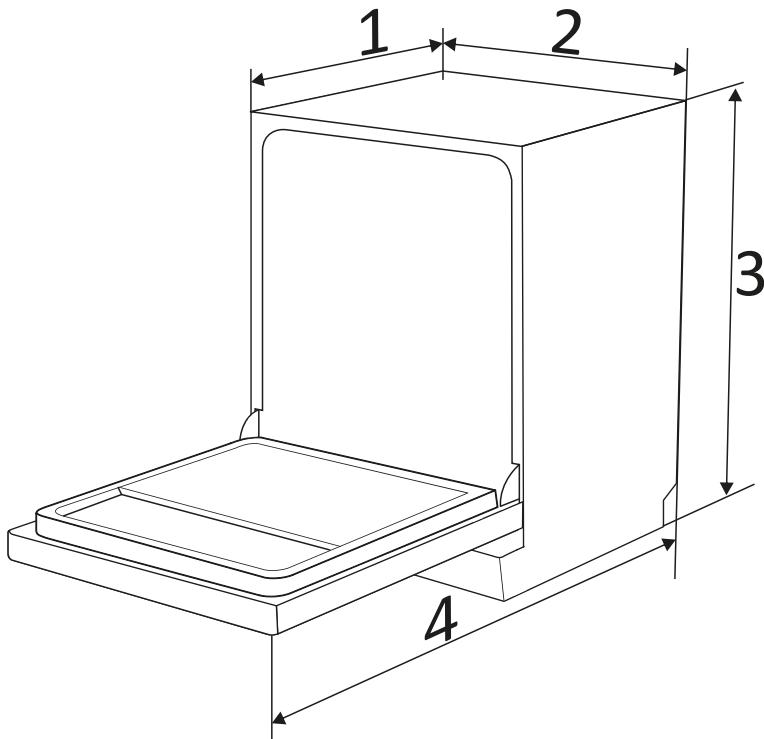

1. Терендігі (жабық есікпен): 550 мм.
2. Ені: 448 мм.
3. Биіктігі: 815 мм.
4. Терендігі (ашық есікпен): 1150 мм.

Ерекшеліктер

Улгісі	M9C7PB
Жиынтықтардың стандартты саны	9
Энергиялық тиімділік класы (1)	A++
Жыл сайынғы энергия тұтынылуы (2)	197 кВт/сағ
Жұудың стандартты цикліндеғи энергия тұтынылуы	0.69 кВт/сағ
Сөндірілген режимде энергия тұтынылуы	0.45 Вт
Күті режимде энергия тұтынылуы	0.49 Вт
Судың жыл сайынғы тұтынылуы (3)	2520 л
Кептіру тиімділігінің класы (4)	A
Стандартты бағдарлама (5)	ECO 45 °C
Бағдарламаның стандартты циклданы ұзақтығы	190 мин
Шу деңгейі	49 дБ
Кіріктірілетін қондырғы мүмкіндігі	Да
Тұтынылатын құат	1760-2100 Вт
Атаулы кернеу/жайлік	220-240 В / 50 Гц
Су қысымы (ағынның қысымы)	0.4-10 бар = 0.04-1 МПа

1. A+++ бастап (ең жоғары тиімділік) D (ең төмен тиімділік) дейін
 2. Энергия тұтыну сұық суды пайдалану және энергияны үнемдеу режимдерінде тұтыну кезінде жуудың 280 стандартты циклдері негізінде есептелген. Нақты энергия тұтынуы ыдыс жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
 3. Су тұтыну жуудың 280 стандартты циклдері негізінде есептелген. Судың нақты тұтынылуы ыдыс жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
 4. А-дан (ең жоғары тиімділік) G дейін (ең төмен тиімділік).
 5. Бұл бағдарлама әдеттегі ластанған ыдыстарды жууға жарамды, ыдыс-аяқтың осы түрін жуу үшін энергия мен суды үнемді тұтынуды біріктіретін ең тиімді бағдарлама болып табылады.
- Нәтижелері ыдыс-аяқтың мөлшері мен ластануына, судың кермектігіне, жуғыш зат мөлшеріне және т.б. байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат

энергетическая эффективность
посудомоечной машины
ыдыс-аяқ жуатын машинаның
энергия тиімділігі

Производитель
Өндіруші

Модель
Үлгісі

DEXP

M9C7PB



СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
тұтынылатын
ЭНЕРГИЯНЫҢ ОРТАША
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

197

кВт·ч/год
кВт·с/жыл



Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждаудың ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғының сақталуы қаптамада өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C-ден 40 °C дейінгі температурасында және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тұдышратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғының ішінен барлық ішкі керек-жаарақтарды, егер олар бар болса, алайп шығыңыз және оларды бөлек қаптаңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстырының көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерінде гофрленген қатырмадан жасалған төсемелері бар полиэтилен немесе көпіршікті үлдірге орау қажет);
 - құрылғының көлік құралында жылжып кету мүмкіндігін болдырмау үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толық жоққа шығару үшін тек қана жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындағанда қаптамасын ерекше абайлықпен ұстауды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы абайлап ұстауды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың, және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтыруға болмайды. Бұның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өндеду мен кәдеге жаратылуы үшін электрлік және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жарату үшін тапсырылуға жатады. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына дұрыс қолданбау жағдайында болуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату орндар туралы біршама толығырақ, ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталғанда дереу авторландырылған сервистік орталықта жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эпплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- 004/2011 КО ТР «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- 020/2011 КО ТР «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі»;

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР «Электротехника
және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу
туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақтамасы мен функционалдығы
пайдалануышыны алдын ала ексертуғыз өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен ерекшеленуі
мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Данные по энергоэффективности

Модель	Фактическое энергопотребление	Класс энерго- эффективности	Информация об испытательной лаборатории	Номер отчета об испытании
М9С7РВ	0.69 кВт·ч	A++	Дишаошер Тестинг Сентер. Шоссе Ганьцянь 20, Бэйцзяо, р-н Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.	ST2021016432

Энергия тиімділігі бойынша деректер

Ұлғасі	Накты үзінштік тұтыны	Энергия тиімділігі класы	Сынақ зертханасы туралы акпарат	Сынақ туралы есеп нөмірі
М9С7РВ	0.69 кВт·сағ	A++	Дишаошер Тестинг Сентер. Ганьцянь тас жолы 20, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Китай.	ST2021016432

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызымет көрсетуге пайдалануыш нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бүйімның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызымет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімды бөлшектеуге байланысты болмаса, бүйім жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бүйімнің қатты магниттік дискилерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бүйімға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұқсаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндең бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұбықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде турлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндөулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиги апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал құатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (закымдалған) шығыс материалдарды, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дисқілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алушыдан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.

www.dexp.club