

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Колонкалар 2.0  
R350

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Осы құрылғы TRS (Jack 3.5 мм) интерфейсі арқылы дыбыстық сигнал көздеріне қосылған кезде дыбысты ойнатуға арналған. Сигналдық және акустикалық кәбілдері бар бағана, сондай-ақ басқару тақтасы шартты түрде белсенді деп аталады. Пассивті бағана акустикалық кәбіл арқылы белсендіге қосылады.

## Сақтық шаралары

Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғының корпусын бөлшектемеңіз немесе ашпаңыз. Оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыға кез келген қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.


1. Сымдардың (соның ішінде жерге тұйықталған) бағаналардың бір-бірімен, күшейткіш корпусына және жерге тұйықталуына жол бермеңіз, себебі бұл күшейткіштің шығыс каскадтарын бұзады.
2. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, құрылғыны дыбыс көзінен ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде істікшенің оқшауланған бөлігіне ғана қол тигізіңіз. Сымды тартпаңыз.
4. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
5. Құрылғының корпусына немесе оның қандай да бір тесіктеріне бөгде заттардың түсуінен сақ болыңыз. Ине, шаш түйреуіш, тиын және басқа да ұсақ заттар, сондай-ақ жәндіктер құрылғының ішіне кіріп кетпеуін қадағалаңыз.
6. Құрылғыны су және кез келген сұйықтық тиюден, ылғалдан, сондай-ақ экстремалды температураның, шаң мен кірдің әсерінен қорғаңыз.
7. Құрылғыны ылғалдылығы және шаңдануы жоғары үй-жайларға орнатпаңыз. Сұйықтығы бар ыдыстарды (сауыт, стақан, бөтелке және т. б.) құрылғының үстіне немесе тура қасына қоймаңыз.
8. Құрылғыны қызып кетуден сақтаңыз. Оны қуатты жылу көздерінің жанына қоймаңыз (жылыту құрылғылары және т. б.), сондай-ақ тікелей күн сәулесі мен ашық жалынға ұшырамаңыз.
9. Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

10. Құрылғыны тазарту үшін құрамында бензин бар заттарды, спирттерді, еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғыға және оның боялған бетіне зиян тигізуі мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін өте жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
11. Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
12. Егер құрылғы жұмысын тоқтатса немесе дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## **Жинақталым**


1. Құрылғы.
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Басқару тақтасының сұлбасы

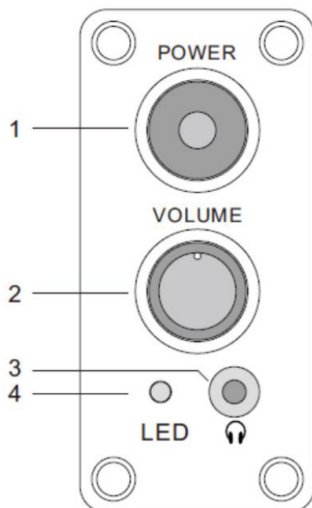

1. Қуаттау батырмасы.
2. Дауыс деңгей реттегіші.
3. Құлаққапқа арналған шығыс қосқышы.
4. Қуат көзінің жарық индикаторы.

## Қосу сұлбасы

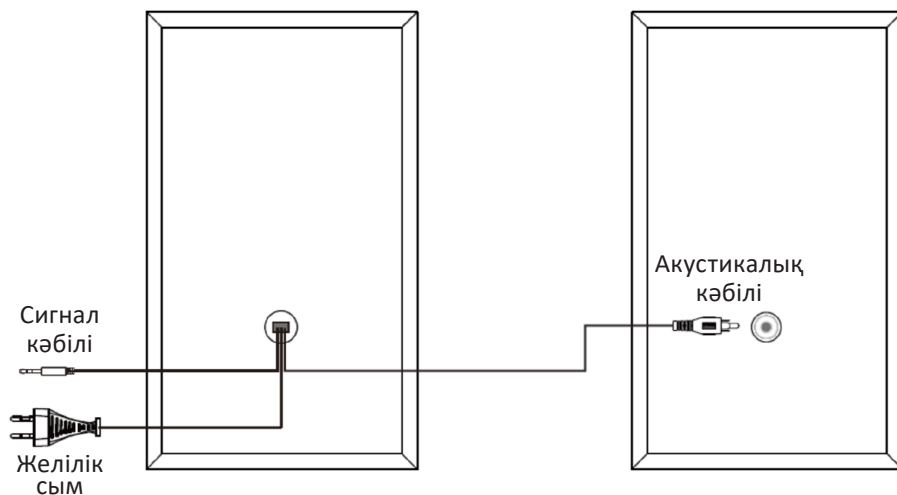

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз де, содан кейін белсенді бағананың акустикалық кәбілін пассивті бағананың артқы тақтасындағы сәйкес портқа қосыңыз.
2. Желілік сымды пайдаланып, құрылғыны желіге қосыңыз.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Дыбыс деңгейін реттегіш дыбыстың ең төмен деңгейдегі күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз, сосын құрылғыны қосу үшін қуат көзінің батырмасын басыңыз.
2. Белсенді бағананың сигнал кәбілін дыбыс көзіне қосыңыз.
3. Дыбыс деңгейін қалауыңызша баптаңыз. Дыбысты көбейту үшін, реттегішті сағат тілі бағытымен айналдырыңыз.
4. Құрылғыны өшірер алдында дыбыс деңгейін ең азына дейін төмендетіңіз.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: R350.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Жалпы шығыс қуаты: 12 Вт (6 Вт x 2).
- Жиілік ауқымы: 40 Гц — 18 кГц.
- Сигнал/шуыл қатынасы: 65 дБ.
- Жалпы бұрмалану коэффициенті: 0,5%.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогынан қорғау класы: II.
- Құлаққапқа арналған шығыс қосқышы.

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себебі	Шешімі
Құрылғы қосылмайды.	Құрылғы желіге қосылмаған.	Қосылыстың дұрыстығын тексеріңіз.
	Желілік сымның, сигналдық немесе акустикалық кәбілдің зақымдануы.	Қуат кәбілі мен сигнал кәбілінің істікшесінің тұтастығын тексеріңіз.
Дыбыс жоқ немесе тым тыныш дыбыс.	Дауыс реттегіші барынша төмен күйге қойылған.	Дыбыс деңгейін реттеңіз.
	Аудио сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көзін дұрыс қосыңыз.
Дыбыстың бұрмалануы.	Кіріс сигналының үлкен амплитудасы.	Дыбыс деңгейін тікелей сигнал көзіне оңтайлы деңгейге дейін реттеңіз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үйжайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Фэнминъи Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
1-3 ғим., ШэнТун өнеркәсіптік аймағы, ЧжанКэнЦзин, Шэньчжэнь қ., Гуандун  
пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.  
**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.15

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





