

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Wi-Fi адаптері

WFA 151-159, WFA 301-320

WFA 431-435, WFA 601-610

WFA 1301-1310, WFA 1901-1910

**DEXP**

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Сымсыз желілерді анықтайды және тасымалдау жылдамдығын автоматты түрде реттейді.
- Жұмыс режимдері: стандартты және Ad-hoc (сымсыз өзін-өзі ұйымдастыратын желі).
- WEP деректерін шифрлауды және WPA-PSK / WPA2-PSK шифрлау әдістерін қолдайды.
- Сымсыз желіні қорғау үшін WPS (Wi-Fi Protected Setup) шифрлауды қолдайды (барлық үлгілер қолдамайды).
- ОЖ үйлесімділігі: Windows / macOS / Linux.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- 2,4 ГГц жиіліктегі максималды жылдамдық: 150 Мбит/с.
- 5 ГГц жиіліктегі максималды жылдамдық: 433 Мбит/с.
- Таратқыштың қуаты: < 13 дБм.

## Қолдау көрсетілетін жиілік диапазондары:

Ауқымы	2.4 ГГц (2415–2482 МГц)	5 ГГц (5150–5350 МГц)
Үлгісі	WFA 151–159, WFA 301–320, WFA 431–435, WFA 601–610, WFA 1301–1310, WFA 1901–1910	WFA 431–435, WFA 601–610, WFA 1301–1310, WFA 1901–1910

## Жинақталым

- Құрылғы.
- CD-диск (пайдалану нұсқаулығы мен БЖ-ны қамтиды).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ванна бөлмесінде, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
- Адаптерді күн сәулесінің әсеріне немесе шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.

## Пайдалану

Бұл сымсыз адаптер жылдам және сенімді және сымсыз қол жеткізу шешімін ұсынады.

Құрылғы келесі жағдайларда қолданылады:

1. Жоғары ұтқырлықты қажет ететін қызметкерлерге компанияның кез келген жерінде сымсыз желіге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
2. Бюджет шектеулеріне немесе қолайлы жағдайлардың болмауына байланысты сымды жергілікті желіні орнатуға жарамсыз компаниялар немесе орындар үшін сымсыз байланысты қамтамасыз етеді (тарихи ғимараттар, жалға алынған үй-жайлар немесе қысқа мерзімді пайдалану орындары).
3. Желілік топологияны үнемі өзгертуді қажет ететін бизнес немесе тұлғалар үшін қолайлы.
4. Кәсіпорындарға немесе жеке тұлғаларға сымсыз желіні жылдам орнатуға және оларды кәбілді тарату мәселелерінен босатуға көмектеседі.

## Пайдалану алдында

1. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2. Пайдаланушы интерфейсінің (UI) ықтимал қайшылығын болдырмау үшін желілік адаптердің конфигурация бағдарламаларын орнатпас бұрын басқа өндірушілерді жабыңыз немесе жойыңыз.
3. Осы желілік адаптер мен басқа өндірушілердің адаптерлері арасындағы ықтимал желілік қақтығыстарды болдырмау үшін драйверді орнатпас бұрын алдымен басқа өндірушілердің желілік адаптерлерін өшіруді ұсынамыз.

## Басқа өндірушілердің желілік адаптерлерін өшіру

1. «Менің компьютерім» белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Басқару» тармағын таңдаңыз.
2. «Компьютерді басқару» экранында «Құрылғы диспетчері», «Желі адаптерлері» тармағын таңдап, өшіргіңіз келетін желі адаптерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Өшіру» батырмасын басыңыз.
3. Желілік адаптерді өшіру үшін тілқатысу терезесіндегі «Иә» батырмасын басыңыз.

## Орнату нұсқаулары

Бұл тарауда бағдарламалық жасақтама адапам дискісі қосылған желілік адаптердің бағдарламалық жасақтамасын орнату процесі қарастырылады. Пакетке драйвер және конфигурация бағдарламалық жасақтамасы кіреді.

Бағдарламалық жасақтаманы орнату қадамдары осы пайдаланушы нұсқаулығында Windows XP-де түсіндіріледі, басқа операциялық жүйелерді орнату қадамдары ұқсас.

### Ескертпелер

- Бұл орнату нұсқаулығы Windows XP үшін өзекті. (Процедуралар Windows 98SE / Me / 2000-ға ұқсас).
- Егер сіз WLAN USB драйвері мен утилитасын орнатқан болсаңыз, алдымен ескі нұсқасын жойыңыз.


## 1. USB желілік адаптерін орнатыңыз




немесе




- Сымсыз адаптерді компьютердің USB портына салыңыз.
- Ашылған тілқатысу терезесінде «Болдырмау» батырмасын басыңыз.БЖ дискіні дискжетекке салыңыз. Автоматты орнату терезесі пайда болады.
- (Егер ол автоматты түрде іске қосылмаса, бағдарламалық жасақтама дискісіндегі «Setup.exe» батырмасын екі рет басып, қолмен орнатыңыз).

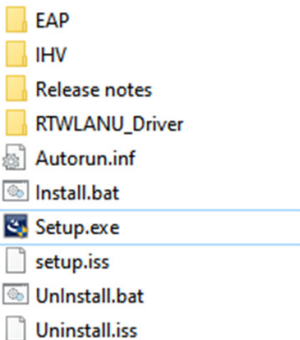

1. Орнату шеберінің нұсқауларын орындаңыз.
  - Орнату аяқталғаннан кейін «Дайын» батырмасын басып, компьютерді қайта іске қосыңыз.

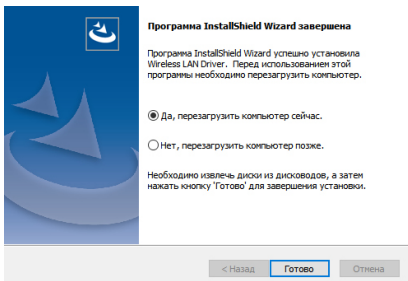

2. Адаптердің «Желі» санатындағы құрылғы менеджерінде бар екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін Wi-Fi бөлімінде қажетті желіге қосылыңыз.

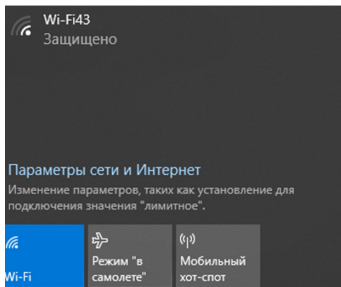

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Фур Сиз Глобал Линк Нетворк Технолоджи Ко., Лтд., Шэньчжэнь қаласы, Лунхуа ауданы, Далан шағын ауданы, Лунпин комьюнити, Тэнлун көшесі, Таоцзиньди электронды бизнес-инкубатор базасы, Чжаньтао сауда алаңы, В блогы, 607 кеңсе, Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Өнімнің сыртқы түрі мен оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

