

The Haier logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font in the top-left corner of the page. The background of the entire page is a light gray geometric pattern consisting of interconnected lines forming various polygons and shapes.

Руководство по эксплуатации /  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Выпрямитель для волос /  
Шаш түзеткіш**

Haier HHS-617

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией и удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Сохраняйте настоящее руководство, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки.
- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления повреждений. В случае обнаружения каких-либо повреждений немедленно прекратите использование устройства и отключите его от сети.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено. Для замены кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Не разрешайте детям играть с устройством, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удущья. Рекомендуется хранить и использовать фен в местах, недоступных для детей.

- **Опасность ожога.** Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время использования и охлаждения;

- Данное устройство предназначено только для бытового использования.

- Не пытайтесь разбирать устройство.

- Во время первой эксплуатации допустимо появление неприятного запаха, который постепенно исчезает при последующем использовании устройства.



- **ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах.** При использовании прибора в ванной комнате необходимо отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.

Не погружайте прибор в воду.

- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

- Не используйте устройство вне помещений.

- Не блокируйте отверстия выхода воздуха.

- Не направляйте горячий воздух на глаза.

- Не оставляйте устройство без присмотра при подключении к источнику питания.

- Всегда отключайте устройство от сети после использования или перед очисткой. Отключая устройство от сети, держитесь за вилку, не тяните за сетевой кабель. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений.

- Всегда устанавливайте устройство на подставку, если она есть, или же на теплоустойчивую плоскую поверхность.

- При хранении следите, чтобы кабель не спутывался и не заламывался.

- Предохраняйте устройство и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию.

**Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.**

Встроенные форсунки для направленной ионизации волос

Керамические плавающие пластины

Кнопка подключения подачи пара


Кнопки регулировки температуры +/-

Кнопка вкл. / выкл.

Индикация режима работы

Блокировка пластин в закрытом положении

Сетевой кабель

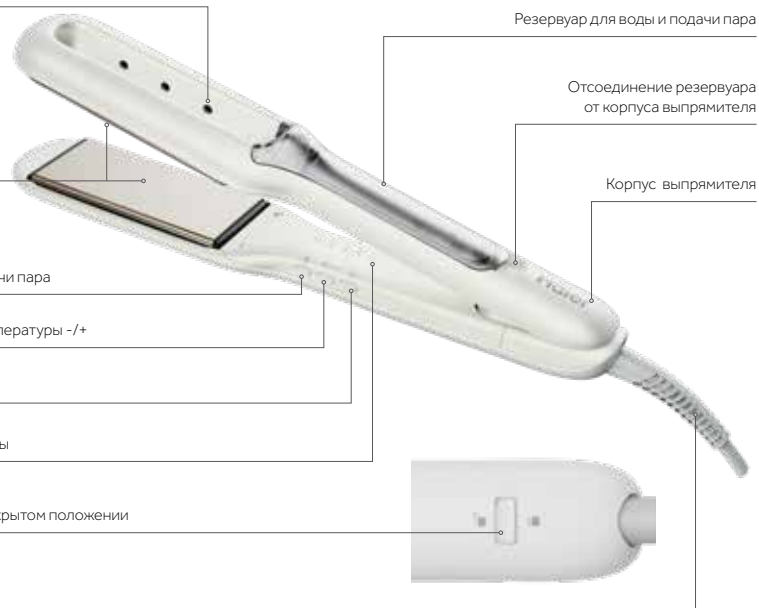

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките устройство из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.
- Полностью размотайте кабель электропитания.

**Примечание:** после хранения или транспортировки устройства в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.

## ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

- Включите устройство, зажав кнопку включения на 2 сек., начнет мигать индикатор.

- Выпрямитель для волос готов к использованию, когда световой индикатор перестает мигать.
- С помощью кнопки настройки температуры подберите необходимый режим работы.
- Настройка температуры нагрева регулируется от 150 °C – 230 °C – в зависимости от типа, структуры и длины волос.
- Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется выпрямлять при температурном режиме от 150 – 180 °C.

- Для вьющихся, густых и плотных по структуре волос подойдет температурный режим – 200 °C - 220 °C.

**Выполняйте укладку на сухие чистые волосы, предварительно используя ваше средство для термозащиты.**

- После того, как индикатор температуры перестанет мигать - включите подачу пара и приступайте к укладке.
- Возьмите небольшую прядь волос и зажмите ее между пластинами выпрямителя.
- Начинать выпрямление надо по направлению от корней до кончиков волос.
- Одной рукой удерживайте прядь волос в натянутом состоянии, ближе к кончикам, а другой рукой проведите закрытым выпрямителем в направлении от корней волос до кончиков.

- Выполните то же самое с каждой прядью волос.

В процессе выпрямления волос при помощи специальной конструкции выпрямителя тонкая струя пара под наклоном аккуратно попадает на волосы, тем самым полностью обволакивая прядь волос.

Также в процессе выпрямления через встроенные форсунки для направленной ионизации волос высвобождается поток отрицательных ионов, которые снимают статику и разглаживают волосы.

Воздействие пара и ионизации восстанавливают водный баланс, делают волосы более устойчивыми к негативным воздействиям окружающей среды и сохраняют здоровый блеск, делая их более мягкими и послушными.

Во избежание ожогов не прислоняйте выпрямитель вплотную к коже головы.

Во время использования выпрямителя вы должны видеть выходящий из отверстий пар.

Если вы не видите пар и не слышите шума пара, это означает, что необходимо залить воду в резервуар.

После заполнения резервуара водой и до появления пара должно пройти от 30 секунд до 1 минуты.

**Обратите внимание, что в очень влажной среде пар может быть незаметен, но все равно будет эффективен.**

## ЗАЛИВКА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР

На корпусе выпрямитель есть съемный резервуар для воды.

- Снимите резервуар для воды с корпуса выпрямителя.
- На внутренней стороне резервуара отодвиньте резиновую заглушку (пробку) и залейте воду в резервуар.



- Закройте резервуар резиновой пробкой. В случае если резервуар намок протрите его сухой салфеткой.
- При заливке воды следите, чтобы вода не содержала извести.

Желательно использовать дистиллированную или бутилированную негазированную воду. Избегать обычной воды из-под крана, т. к. есть риск быстрого образования налета внутри резервуара и системы выпрямителя.

Несоблюдение этой рекомендации приведет к снижению производительности вашего устройства.

Никогда не используйте воду, содержащую добавки (крахмал, отдушки, ароматические вещества, масла и т. д.)

- Вставьте резервуар обратно на корпус выпрямителя до щелчка.

**Внимание! Выпрямитель очень быстро нагревается, будьте осторожны!**

**За 60 секунд температура нагрева поднимается до максимального значения в 230°C, или до последней заданной температуры, выставленной ранее в процессе использования.**

- Во время использования, подогрева или охлаждения выпрямителя, кладите его на плоскую и стойкую к теплу поверхность.
- Во время выполнения укладки не подносите выпрямитель слишком близко к чувствительным частям лица, к ушам, шее или коже.
- После использования, слейте оставшуюся воду из резервуара, дайте выпрямителю полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.

## ЧИСТКА КОРПУСА

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении корпуса используйте мягкую влажную салфетку.
- Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.
- Нагревательные пластины должны быть всегда чистыми для обеспечения оптимальной работы и мягкому скольжению по волосам.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед тем как убрать устройство на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку.
- Хранение устройства осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Рекомендуется оберегать устройство от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Не работает при включении	Сетевой кабель не подключен к сети питания или ее параметры не соответствуют характеристикам электропитания, заявленным в технических характеристиках	Подключить к сети электропитания с соответствующими параметрами
	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие
Не нагревается при включении	Питание не подключено	Очистите входное и выходное отверстие
	Устройство повреждено	Проверьте напряжение питания, кабель и штекер
Кабель или вилка нагреваются	Кабель и штекер повреждены и ослаблены	Отключите устройство от сети. Обратитесь в сервисный центр
Запах гари, дым	Кабель поврежден, внутренние компоненты повреждены	Отключите устройство от сети. Обратитесь в сервисный центр
Устройство автоматически отключается	Вход или выход воздуха заблокирован	Очистите входное и выходное отверстие

- При обнаружении неисправностей в работе устройства следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 110–240 В –  
Номинальная частота: 50/60 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 70 Вт  
Габариты (В × Ш × Г): 307 × 50 × 43 мм  
Автоотключение: 60 мин.  
Вес нетто: 0,56 кг  
Длина кабеля: 3 м  
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.  
Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для выпрямления  
и укладки волос.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выпрямитель для волос – 1 шт.  
Флакон для заливки воды – 1 шт.  
Руководство пользователя с гарантийным  
талоном: 1 шт.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный произ-  
водителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ  
«О защите прав потребителей» срок службы  
данного изделия равен 3 годам с даты продажи  
при условии, что изделие используется соглас-  
но правилам и рекомендациям, изложенным  
в настоящем руководстве по эксплуатации,  
и применяемым техническим стандартам.  
Информацию о соответствии можно найти  
по адресу: <https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям  
технических регламентов Евразийского  
экономического (таможенного) Союза.

Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU С-CN.БЛ08.В.01903/25  
от 12.02.2025 действует до 11.02.2030.

Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.00967/25  
от 17.02.2025 действует до 16.02.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином  
реестре выданных сертификатов соответствия  
и зарегистрированных деклараций о соответ-  
ствии Евразийского экономического союза.



Информация о дате производства указана  
на шильде товара в формате: номер недели /  
2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric  
Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier  
Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone,  
Laoshan District, Qingdao. Импортер/Организа-  
ция, уполномоченная на принятие претензий:  
ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»,  
121099, Россия, город Москва, Новинский  
бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.  
Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Уполномоченная организация в Республике  
Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа»,  
050000, город Алматы, Медеуский район,  
Проспект Достык, дом 210.  
Тел.: 8 800 070 01 29, адрес эл. почты:  
[support-kz@haieronline.kz](mailto:support-kz@haieronline.kz).

## Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие: **ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС**

Информация о фирме-продавце:

Модель: **HNS-617**

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений  
не имеет. **Претензий нет.**

Дата производства:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания  
ознакомлен и согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

## Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефону:

**8 800 250 43 05** – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

**Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:**

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.

- Неправильной установки и/или подключения изделия.

- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.

- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами.

- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).

- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысып алыңыз және электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Осы нұсқаулықты, чекі, қаптау қорабын және мүмкіндігінше қаптаманың басқа элементтерін сақтап қойыңыз.

- Құрылғының және оның кәбілінің бүлінуін анықтау үшін оларды жүйелі түрде тексеріңіз. Қандай да бір бүліну анықталған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және оны желіден ажыратыңыз.

- Кабель бүлінген жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынған. Кабельді ауыстыру үшін уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.

- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, әзірлеуші (әзірлеуші уәкілетті берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) резеткіге қосыңыз.

- Бұл құрылғы сенсорлық жүйесінің мүмкіндігі шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектеулі, сонымен қатар білімі мен білігі жеткіліксіз тұлғалардың (балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған.

- Жарақаттануына немесе тұншығуына жол бермеу үшін балаларға құрылғымен, қораппен және қаптаманың өзге элементтерімен ойнауға рұқсат бермеңіз. Фенді балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтау және пайдалану ұсынылады.

- **Күйіп қалу қаупі.** Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек, әсіресе пайдалану және салқындату кезінде.

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

- Құрылғыны бөлшектеуге тырыспаңыз.

- Алғаш рет пайдалану кезінде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, ол құрылғыны кейінен пайдаланған кезде біртіндеп жоғалады.



- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты жуынатын, душ бөлмелерінде, бассейндерде және суға жақын пайдалануға болмайды. Аспапты жуынатын бөлмеде пайдаланғанда оны пайдаланғаннан кейін желіден ажырату керек, өйткені судың жақындығы тіпті аспап сөндірілген болса да, қауіп төндіреді. Аспапты суға батырмаңыз.

- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмедегі электр қуаты тізбегіне номиналды қосылу тогы 30 мА-дан аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан абзал. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінген жөн.

- Құрылғыны орынжайлардан тыс пайдаланбаңыз.

- Ауа шығатын саңылауларды бұғаттамаңыз.

- Ыстық ауаны көзге бағыттамаңыз.

- Құрылғыны қуат көзіне қосқанда қадағалаусыз қалдырмаңыз.

- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны әрқашан желіде ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде желілік кәбілден ұстап тартпай, ашадан ұстаңыз. Желілік баусымды, желілік баусым ашасын және құрылғыны ақау бар-жоғына үнемі тексеріп отырыңыз.

- Құрылғыны тұғырыққа, егер ол бар болса, немесе жылуға төзімді жалпақ бетке орнатыңыз.

- Сақтау кезінде кабельді шатаспауын және сынбауын қадағалаңыз.

- Құрылғыны және желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулелерінің, дымқылдықтан және өзге теріс әсерлерден сақтандырыңыз.

- Құрылғыны өздігінен жөндеу немесе оның конструкциясына өзгерістер енгізу тыйым салынған.

**Құрылғыны сервис орталығының маманы ғана жөндеуі керек. Ақаулықтар анықталған кезде уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.**

Шашты иондауға арналған кіріктірілген бүріккіштер

Керамикалық қалқымалы тілімшелер

Бу беруді қосу түймесі

Температураны реттеу түймесі - / +

Қосу / өшіру түймесі.

Жұмыс режимінің индикациясы


Тілімшелерді жабық күйде бұғаттау

Кабель

Бу беру резервуары

Резервуарды түзеткіш корпусынан ажырату

Түзеткіш корпусы

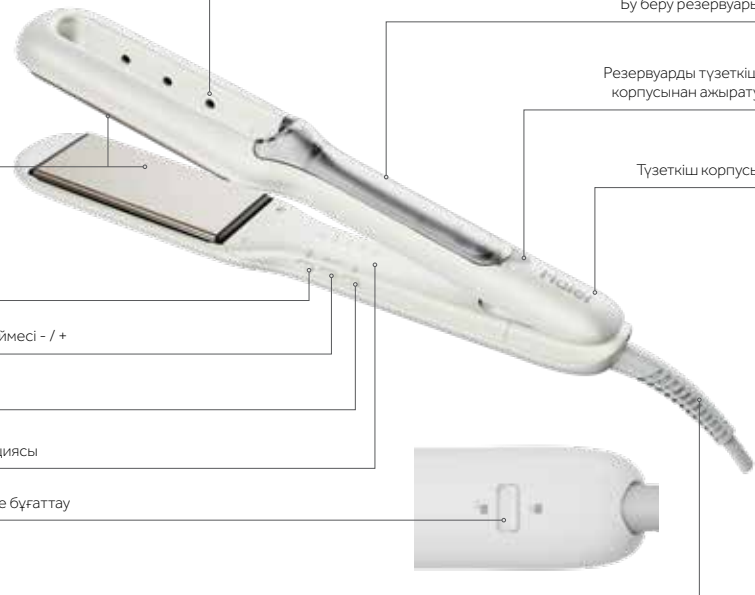

## БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Құрылғыны тасымалдау элементтерінен босатып, қаптамасынан шығарыңыз.
- Жиынтықтамасы өндіруші мәлімдегенге сәйкес келетініне, ал барлық элементтері мен аспаптың өзінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Электр қуат көбілін толығымен жазыңыз.

**Ескерту: құрылғыны температура төмендеген жағдайда сақтаудан немесе тасымалдаудан кейін оны қосар алдында екі сағат ішінде жылы жерде ұстап тұру ұсынылады.**

## ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Су қолмен қуат сымының ашасын ұстамаңыз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Ашаны розеткадан шығарғанда сымнан тартпаңыз, тек ашадан ұстаңыз.

## ҚОСУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

- Қуат түймесін 2 сек. басып тұрып, құрылғыны қосыңыз, индикатор жыпылықтай бастайды.
- Жарық индикаторы жыпылықтауды тоқтатқан кезде шаш түзеткіш қолдануға дайын.

- Температураны реттеу түймесін пайдаланып, қажетті жұмыс режимін таңдаңыз.
- Қыздыру температурасын реттеу шаштың типіне, құрылымына және ұзындығына байланысты 150 °C – 230 °C аралығында реттеледі.

- Жұқа, боялған және сынғыш шашты 150 - 180 °C температуралық режимде түзету ұсынылады.

- Бұйра, қалың және құрылымы тығыз шаш үшін 200 °C – 220 °C температуралық режимі қолайлы.

**Термоқорғау құралын қолданғаннан кейін сәндеуді құрғақ, таза шашқа орындаңыз.**

- Температура индикаторы жыпылықтауды тоқтатқаннан кейін бу беруді қосып, сәндеуді бастаңыз.
- Шаштың кішкене бөлігін алыңыз да, оны түзеткіш тілімшелердің арасында қысыңыз.
- Түзетуді шаштың тамырынан ұшына қарай бастау керек.
- Бір қолыңызбен шаштың бір бөлігін тартып, ұштарына жақын ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен жабық түзеткішті шаштың тамырынан ұшына дейін жүргізіңіз.
- Шаштың әр бөлігімен де солай жасаңыз.

- Түзеткіштің арнайы конструкциясын қолдана отырып, шашты түзету процесінде будың жұқа ағыны шашқа еңкейіп ұқыпты түседі, осылайша шаштың бір бөлігін толығымен жабады.

- Сондай-ақ, шашты бағытталған иондауға арналған кіріктірілген бүріккіштер арқылы түзету процесінде теріс иондар ағыны шығарылады, олар статиканы кетіреді және шашты тегістейді.

- Бу мен ионданудың әсері су теңгерімін қалпына келтіреді, шашты оны жұмсақ әрі икемге көнгіш ете отырып, қоршаған ортаның жағымсыз әсерлеріне төзімді етеді және сау жылтырын сақтайды.

- Күйіп қалмас үшін түзеткішті бас терісіне жақын қоймаңыз.

- Түзеткішті пайдалану кезінде тесіктерден шығып жатқан буды көруіңіз керек.

- Егер сіз буды көрмесеңіз және будың шуын естимесеңіз, бұл резервуарға су құю қажет екенін білдіреді.

- Резервуарды сумен толтырғаннан кейін бу пайда болғанға дейін 30 секундтан 1 минутқа дейін өту керек.

**Өте ылғалды ортада бу байқалмауы мүмкін, бірақ бәрібір тиімді болатынын ескеріңіз.**

## РЕЗЕРВУАРҒА СУ ҚҰЮ

Түзеткіштің корпусында алынбалы су резервуары бар.

- Резервуарды түзеткіш корпусынан алыңыз.
- Резервуардың ішкі жағында резеңке бітеуішті (тығынды) сырғытып, резервуарға су құйыңыз.



- Резервуарды резеңке тығынмен жабыңыз. Егер резервуар дымқыл болса, оны құрғақ майлықпен сүртіңіз.
- Су құйған кезде судың құрамында әк жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Дистилденген немесе бөтелкеленген газдалмаған суды қолданған жөн. Кәдімгі ағын судан аулақ болыңыз, өйткені резервуар мен түзеткіш жүйесінің ішінде қақтың тез түзілу қаупі бар.

Бұл ұсынысты орындамау құрылғының өнімділігін төмендетеді.

Ешқашан құрамында қоспалары (крахмал, хош иістендіргіштер, хош иісті заттар, майлар және т. б.) бар суды пайдаланбаңыз

- Резервуарды түзеткіштің корпусына шерткенше қайта салыңыз.

**Назар аударыңыз! Түзеткіш өте тез қызады, абай болыңыз!**

**60 секунд ішінде қыздыру температурасы максималды 230°С мәнге дейін немесе пайдалану процесінде бұрын көрсетілген соңғы берілген температураға дейін көтеріледі.**

- Түзеткішті пайдалану, жылыту немесе салқындату кезінде оны тегіс және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- Сәндеу кезінде түзеткішті беттің сезімтал бөліктеріне, құлаққа, мойынға немесе теріге тым жақын ұстамаңыз.
- Қолданғаннан кейін резервуардағы қалған суды тәгіп тастаңыз, оны сақтауға қоймас бұрын түзеткішті толығымен суытыңыз.

## КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

- Корпусты жұмсақ құрғақ майлықпен тазалаңыз.

- Корпус қатты ластанған кезде жұмсақ ылғалды майлықты пайдаланыңыз.

- Құрамында органикалық еріткіштер бар жуғыш құралдарды (еріткіштерді, сұйылтқыштарды және т.б.), ағартқыштарды, хлорды немесе абразивтерді пайдаланбаңыз.

- Оңтайлы жұмыс пен шаш бойымен жұмсақ сырғуды қамтамасыз ету үшін қыздыру тілімшелері әрқашан таза болуы тиіс.

## САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз.

- Құрылғыны тасымалдау жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізіледі.

- Зауыттық қаптамасында тасымалдау кезінде атмосфералық жауын-шашынның және агрессивті ортаның әсерін болдырмай, бүлінуден қорғанысты қамтамасыз ету қажет.

- Зауыттық қаптамасыз тасымалдағанда ауа-көпіршікті үлбірді пайдалану ұсынылады.

- Құрылғыны сақтау таза жабық құрғақ орынжайда қоршаған орта температурасы 5-40 °С диапазонда және салыстымалы ылғалдылық 70 %-дан жоғары болмаған жағдайда, қоршаған ортада шаң, қышқылды және электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмаған кезде жүзеге асырылады.

- Құрылғыны температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулелерінің әсерінен сақтау ұсынылады.

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Қосылған кезде жұмыс істемейді	Желілік кабель қуат көзіне қосылмаған немесе оның параметрлері техникалық шарттарда көрсетілген қуат тұтыну сипаттамаларына сәйкес келмейді	Тиісті параметрлері бар қуат көзіне қосыңыз
	Ауа кірісі немесе шығысы бұғатталған	Кіріс немесе шығыс тесікті тазалаңыз
Қосылған кезде қызбайды	Қуат қосылмаған	Кіріс немесе шығыс тесікті тазалаңыз
	Құрылғы бүлінген	Қуат кернеуін, кәбіл мен істікшені тексеріңіз
Кәбіл немесе аша қызады	Кәбіл мен істікше бүлінген және босансыған	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Сервис орталығына жүгініңіз
Ыс иісі, түтін	Кәбіл бүлінген, ішкі компоненттер бүлінген	Кіріс және шығыс саңылауын тазалаңыз
Құрылғы автоматты түрде сөнеді	Ауа кіретін немесе шығатын жер бұғатталған	

- Құрылғының жұмысында ақаулықтар анықталған кезде оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервис орталығына беру керек.

Назар аударыңыз! Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтық түріне және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.ru> сайтында қарауға болады.

- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды Haier компаниясының уәкілетті сервис орталықтарының өкілдері ғана орындауы керек.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 110–240 В ~  
Номиналды жиілік: 50/60 Гц  
Номиналды қуат тұтыну: 70 Вт  
Өлшемдері (Б × Е × Т): 307 × 50 × 43 мм  
Автоматты өшіру: 60 мин.  
Таза салмағы: 0,56 кг  
Кабель ұзындығы: 3 м  
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның тағайындалуы туралы ақпарат: құрылғы шашты түзетуге және сәндеуге арналған.

## ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Шаш түзеткіш: 1 дана  
Суды құюға арналған сауыт: 1 дана  
Пайдаланушы нұсқаулығы мен кепілдік талоны: 1 дана

## СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ТӨнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады: <https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты  
№ EAЭС RU C-CN.БЛ08.В.01903/25  
06.07.2022 бастап 11.02.2030 дейін әрекет етеді.

Сәйкестік туралы декларация  
№ EAЭС N RU Д-CN.РА02.В.00967/25  
17.02.2025 бастап 16.02.2030 дейін әрекет етеді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

• Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.  
Тел.: 8 800 070 01 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақтамасына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

## Кепілдік талоны

Бұйым:

ШАШ ТҮЗЕТКІШ

Сатушы фирма туралы ақпарат:

Модель:

HHS-617

Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ.  
**Наразылықтар жоқ.**

Өндірілген күні:

Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алынған күні:

Сатып алушының қолы:

Сатушының қолы:

## Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе [support-kz@haieronline.kz](mailto:support-kz@haieronline.kz) электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

### Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

