GORENJE

Официальное руководство пользователя

Руководство пользователя

Холодильник с нижней морозильной камерой

NRK6201EW4

331 л · No Frost · Линейный компрессор · A+ · Белый

Внимательно прочитайте перед началом эксплуатации и сохраните для дальнейшего использования

Содержание

01 Введение

02 Меры безопасности

03 Комплект поставки

04 Технические характеристики

05 Устройство и основные части

06 Панель управления

07 Установка и подготовка к первому включению

08 Использование холодильной и морозильной камер

09 Технология No Frost и функция «Суперзаморозка»

10 Уход и очистка

11 Устранение неисправностей

12 Утилизация

13 Гарантийные обязательства

14 Контакты и сервисная поддержка

© Gorenje · Все права защищены

1. Введение

Благодарим вас за выбор холодильника Gorenje NRK6201EW4. Данное руководство поможет вам правильно установить, настроить и эксплуатировать прибор, а также безопасно использовать все его функции.

Gorenje NRK6201EW4 — отдельностоящий двухкамерный холодильник общим полезным объёмом 331 л (235 л холодильная камера, 96 л морозильная камера, расположенная снизу). Прибор оснащён системой No Frost в обеих камерах, что исключает необходимость ручного размораживания, линейным компрессором класса энергопотребления A+, электронным управлением и функцией «Суперзаморозка».

Перед началом эксплуатации внимательно изучите раздел «Меры безопасности» и сохраните данное руководство в доступном месте на весь срок службы прибора.

2. Меры безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ

Несоблюдение приведённых ниже правил может привести к поражению электрическим током, пожару, повреждению имущества или травмам. Перед началом эксплуатации холодильника ознакомьтесь со всеми пунктами данного раздела.

01	Хладагент R600a. Холодильный контур прибора содержит хладагент R600a (изобутан) — экологичный, но горючий газ. При транспортировке и установке не допускайте повреждения трубок холодильного контура. Не используйте открытый огонь или искрящие электроприборы рядом с холодильником. При появлении характерного запаха газа проветрите помещение и не включайте электроприборы и освещение.
02	Электропитание. Подключайте холодильник только к исправной розетке с заземлением, соответствующей параметрам, указанным в разделе «Технические характеристики». Не используйте удлинители и тройники для подключения холодильника.
03	Размещение. Устанавливайте холодильник на ровной устойчивой поверхности, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, радиатор отопления, батарея). Оставляйте зазоры вокруг прибора, указанные в разделе «Установка», для нормальной циркуляции воздуха и охлаждения компрессора.
04	Дети. Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, пенопластом) — риск удушья. Не разрешайте детям забираться внутрь холодильника, залезать на двери или полки. При утилизации старого холодильника снимите двери, чтобы исключить риск запирания ребёнка внутри.
05	Хранение продуктов. Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, аэрозольные баллончики с горючим газом или легковоспламеняющиеся жидкости. Не употребляйте продукты с истёкшим сроком годности, а также лёд и мороженое сразу после извлечения из морозильной камеры — риск обморожения.
06	Электрические компоненты. Не размещайте внутри холодильных и морозильных камер другие электроприборы (кроме рекомендованных производителем), не разбирайте панель управления и не вскрывайте заднюю стенку с компрессором самостоятельно.

© Gorenje · Все права защищены

07	Повреждённый прибор. Не включайте холодильник с повреждённым сетевым шнуром или вилкой, а также после падения или иного механического повреждения корпуса. В таких случаях обратитесь в авторизованный сервисный центр.
08	Обслуживание. Перед чисткой, заменой лампы освещения или иными работами по обслуживанию отключайте холодильник от электросети, вынув вилку из розетки.

© Gorenje · Все права защищены

3. Комплект поставки

Перед началом использования убедитесь в комплектности изделия. При обнаружении недостачи или повреждения обратитесь к продавцу до начала эксплуатации.

- Холодильник Gorenje NRK6201EW4 — 1 шт.
- Стеклянные полки холодильной камеры — 4 шт.
- Ящики морозильной камеры — 3 шт.
- Комплект для перенавешивания дверей — 1 компл.
- Регулируемые ножки/ролики — комплект.
- Краткое руководство пользователя и гарантийный талон — 1 компл.

4. Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём и камеры	
Общий полезный объём	331 л
Объём холодильной камеры	235 л
Объём морозильной камеры	96 л
Расположение морозильной камеры	Снизу (НМК)
Количество камер / дверей	2 / 2
Охлаждение	
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Компрессор	Линейный, 1 шт.
Хладагент	R600a
Мощность замораживания	12 кг/сутки
Автономное сохранение холода	17 ч
Климатический класс	SN–N–ST–T
Энергопотребление и шум	
Класс энергопотребления	A+
Годовое потребление электроэнергии	315 кВт·ч/год
Уровень шума	38 дБ (A)
Функции	
Управление	Электронное
Функция «Суперзаморозка»	Есть
Индикация открытой двери	Звуковая
Освещение	LED

© Gorenje · Все права защищены

Перенавешивание дверей	Поддерживается
Количество полок / материал	4 шт. / стекло
Количество ящиков морозильной камеры	3 шт.
Общие параметры	
Габариты (В×Ш×Г)	200 × 60 × 59,2 см
Масса нетто	60,5 кг
Цвет / материал двери	Белый, металл
Номинальное напряжение	220–240 В~, 50 Гц
Страна производства	Сербия

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

© Gorenje · Все права защищены

5. Устройство и основные части

Основные элементы холодильника Gorenje NRK6201EW4 показаны на схеме ниже. Ознакомьтесь с расположением и назначением каждой детали перед началом эксплуатации.

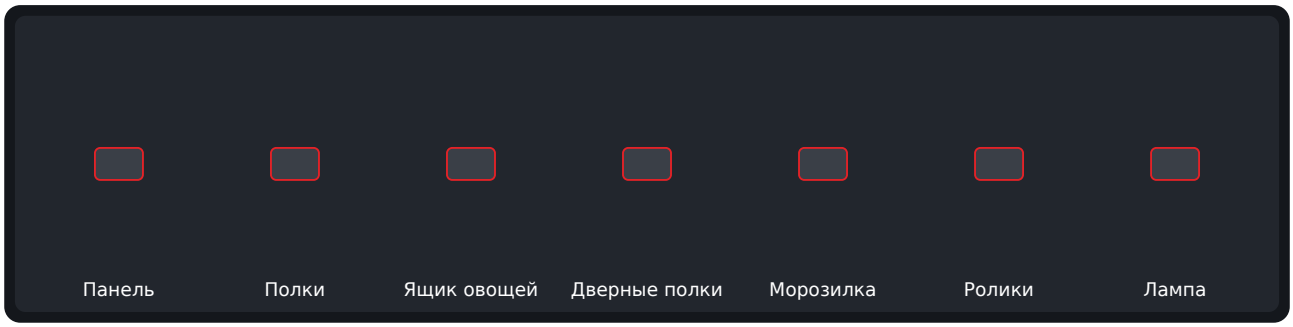


Схема основных частей холодильника (условное расположение)

Назначение частей

Панель управления	Расположена на внутренней верхней стенке холодильной камеры или на внешней части двери; служит для настройки температуры и включения функции «Суперзаморозка».
Стеклянные полки	Регулируемые по высоте полки холодильной камеры (4 шт.) для удобного размещения продуктов разного размера.
Ящик для овощей и фруктов (зона свежести)	Отсек с регулируемой влажностью в нижней части холодильной камеры для длительного хранения овощей и фруктов.
Полки на двери	Отсеки на внутренней стороне двери холодильной камеры для хранения напитков, соусов и яиц.
Ящики морозильной камеры	Три выдвижных ящика No Frost для раздельного хранения замороженных продуктов без образования наледи и инея.
Регулируемые ножки / ролики	Используются для выравнивания холодильника по уровню и удобного перемещения при установке.
Светодиодное освещение	Энергоэффективная LED-подсветка холодильной камеры.

© Gorenje · Все права защищены

6. Панель управления

Холодильник Gorenje NRK6201EW4 оснащён электронной панелью управления, которая позволяет раздельно устанавливать температуру в холодильной и морозильной камерах, а также включать функцию ускоренного замораживания.

Основные элементы управления

Регулятор температуры холодильной камеры	Позволяет установить температуру в диапазоне, рекомендованном производителем (как правило, от +2 °C до +8 °C, оптимально +4 °C).
Регулятор температуры морозильной камеры	Позволяет установить температуру в диапазоне до −24 °C (рекомендуется −18 °C для повседневного хранения).
Кнопка «Суперзаморозка» (Super Freeze)	Активирует режим ускоренного замораживания перед закладкой большого количества свежих продуктов, обеспечивая заявленную мощность замораживания 12 кг/сутки.
Звуковой сигнал открытой двери	Оповещает, если дверь холодильной или морозильной камеры остаётся открытой дольше рекомендованного времени.
Индикаторы температуры/режима	Отображают текущую установленную температуру и активные функции на панели или дисплее.

После первого включения прибору требуется несколько часов для выхода на рабочий температурный режим. Закладывать продукты рекомендуется не ранее чем через 2–3 часа после включения.

© Gorenje · Все права защищены

7. Установка и подготовка к первому включению

01 Выберите место установки. Разместите холодильник на ровной твёрдой поверхности вдали от прямых солнечных лучей, плиты, радиаторов отопления и других источников тепла.

02 Обеспечьте вентиляционные зазоры. Оставьте не менее 5 см свободного пространства по бокам и сзади прибора, а также свободный доступ воздуха сверху для эффективного охлаждения компрессора и конденсатора.

03 Выровняйте холодильник. С помощью регулируемых передних ножек выставьте прибор строго по уровню — это обеспечивает плотное закрывание дверей и равномерную работу компрессора.

04 Выдержите прибор перед включением. После транспортировки в горизонтальном положении или при низкой температуре выдержите холодильник в вертикальном положении не менее 2–4 часов перед первым включением, чтобы масло в компрессоре стабилизировалось.

05 При необходимости перенавесьте двери. Направление открывания дверей можно изменить с помощью прилагаемого комплекта — для этого следуйте отдельной инструкции по перенавешиванию, соблюдая указанную в ней последовательность снятия и установки петель.

06 Очистите камеры перед использованием. Протрите внутренние поверхности холодильной и морозильной камер мягкой тканью, смоченной в растворе тёплой воды с небольшим количеством нейтрального моющего средства.

07 Подключите к электросети и настройте температуру. Вставьте вилку в розетку, дождитесь запуска компрессора и установите рекомендуемую температуру для каждой камеры.

© Gorenje · Все права защищены

8. Использование холодильной и морозильной камер

Правильное распределение продуктов и соблюдение рекомендуемых температур продлевает срок хранения продуктов и снижает энергопотребление прибора.

Верхние полки холодильной камеры	Оптимальны для готовых блюд, кондитерских изделий и продуктов, не требующих самой низкой температуры.
Средние и нижние полки	Подходят для мясных и молочных продуктов, которые хранятся при более низкой температуре ближе к задней стенке камеры.
Зона свежести (ящик для овощей)	Поддерживает повышенную влажность для длительного хранения овощей, зелени и фруктов без потери свежести.
Полки на двери	Наименее холодная зона — подходит для напитков, соусов, масла и яиц, но не для скоропортящихся продуктов.
Ящики морозильной камеры No Frost	Позволяют хранить замороженные продукты раздельно по типу и дате заморозки без образования наледи благодаря циркуляции холодного воздуха.

9. Технология No Frost и функция «Суперзаморозка»

Система No Frost обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха внутри холодильной и морозильной камер с помощью вентилятора, равномерно распределяя температуру по всему объёму. Благодаря этому на стенках камер и продуктах не образуется иней и наледь, а ручное размораживание не требуется на протяжении всего срока службы прибора.

Функция «Суперзаморозка» временно понижает температуру в морозильной камере до максимального значения, ускоряя процесс заморозки свежих продуктов и сохраняя больше полезных веществ и текстуру продукта. Рекомендуется включать функцию за 24 часа до закладки большого количества свежих продуктов и отключать вручную либо дожидаться автоматического отключения через определённое время после активации.

Линейный компрессор холодильника плавно регулирует свою мощность в зависимости от текущей нагрузки, что снижает уровень шума (до 38 дБ), энергопотребление (класс A+, около 315 кВт·ч в год) и механический износ по сравнению с компрессорами постоянной мощности.

> **Совет**
> Не блокируйте вентиляционные отверстия внутри камер продуктами или упаковкой — это нарушает циркуляцию воздуха системы No Frost и может привести к неравномерному охлаждению.

© Gorenje · Все права защищены

10. Уход и очистка

- Перед чисткой отключайте холодильник от электросети и по возможности извлекайте продукты.
- Внутренние поверхности, полки и ящики мойте тёплой водой с нейтральным моющим средством; тщательно вытирайте насухо перед повторной установкой.
- Не используйте абразивные губки, растворители, бензин и агрессивные чистящие средства — они могут повредить пластиковые и лакокрасочные поверхности.
- Наружный корпус и уплотнитель дверей протирайте мягкой влажной тканью; уплотнитель периодически проверяйте на плотность прилегания.
- Пыль с решётки конденсатора на задней стенке удаляйте не реже одного раза в 6 месяцев для поддержания эффективности охлаждения и снижения энергопотребления.
- После длительного отключения (например, на время отпуска) дайте камерам полностью просохнуть с приоткрытыми дверями во избежание появления запаха и плесени.

11. Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина и решение
Холодильник не включается	Проверьте подключение вилки к розетке и наличие напряжения в сети. Убедитесь, что регулятор температуры не установлен в положение «Выкл.».
Недостаточное охлаждение в камерах	Проверьте плотность закрывания дверей и состояние уплотнителя. Убедитесь, что вентиляционные отверстия внутри камер не заблокированы продуктами. Проверьте, не установлена ли слишком высокая температура на регуляторе.
Постоянно звучит сигнал открытой двери	Убедитесь, что дверь плотно закрыта и не упирается в продукты внутри камеры. Проверьте, не деформирован ли уплотнитель двери.
Повышенный уровень шума или вибрация	Убедитесь, что холодильник установлен строго по уровню на устойчивой поверхности и не соприкасается с мебелью или стеной.
На задней стенке снаружи образуется конденсат	Это нормальное явление, связанное с работой конденсатора, особенно при высокой влажности в помещении; не является неисправностью.
В морозильной камере всё же появляется иней	Проверьте, плотно ли закрывается дверь и не оставалась ли она открытой длительное время. Частое открывание двери или загрузка тёплых продуктов может временно снизить эффективность системы No Frost.
Продукты подмерзают в холодильной камере	Установите менее низкую температуру холодильной камеры регулятором на панели управления; не размещайте продукты вплотную к задней стенке камеры.

© Gorenje · Все права защищены

Если проблема не устранена после выполнения рекомендаций, отключите холодильник от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать холодильный контур или ремонтировать компрессор — это может привести к аннулированию гарантии и представляет опасность из-за содержания хладагента R600a.

© Gorenje · Все права защищены

12. Утилизация

Данное изделие маркировано символом раздельного сбора электрического и электронного оборудования. Холодильник содержит хладагент и вспенивающий агент в теплоизоляции, требующие специальной утилизации. Не выбрасывайте холодильник вместе с бытовыми отходами и не повреждайте холодильный контур самостоятельно. По окончании срока службы сдайте прибор в пункт приёма крупногабаритной электронной техники или обратитесь в организацию, отвечающую за утилизацию холодильного оборудования, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие устанавливается продавцом и указывается в гарантийном талоне, выдаваемом при покупке.
- Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной установки, самостоятельного ремонта холодильного контура, механических повреждений, перепадов напряжения в электросети, а также на естественный износ уплотнителей и ламп освещения.
- Подробные условия гарантийного обслуживания, включая дополнительное послегарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сервисном центре.

14. Контакты и сервисная поддержка

Официальный сайт	kz.gorenje.com
Раздел сервисной поддержки	gorenje.com — раздел «Сервис» / «Поддержка»
Приобретение и гарантия	Уточняйте у авторизованного продавца в Казахстане

Перед обращением в сервисный центр приготовьте модель устройства (NRK6201EW4) и номер гарантийного талона — это ускорит обработку вашего обращения.

© Gorenje · Все права защищены