


01. Обзор продукта

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Благодарим вас за выбор портативного электрического воздушного компрессора НОТО.

Воздушный компрессор создает рабочий шум 75-80 дБ. Пожалуйста, примите соответствующие меры предосторожности для защиты вашего слуха. Воздушный компрессор и воздушный шланг сильно нагреваются после длительной работы. Пожалуйста, охладите его перед повторным использованием. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они были под присмотром или инструктажем относительно безопасного использования прибора и понимать сопутствующие опасности. Дети не должны играть с прибором. Уборка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра. В данном приборе используются батареи, которые нельзя заменить.

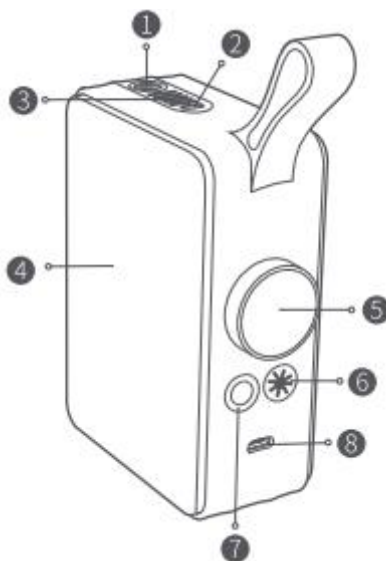

1 - Соединитель воздушного шланга

2 – Подсветка

3 - Вентиляционное отверстие для отвода тепла

4 – Дисплей


5 - Кнопка режимов/цифровая ручка/кнопка переключения единиц измерения

6 – Кнопка включения/выключения подсветки

7 – Кнопка включения/выключения

8 – Разъем для зарядки

9 – Индикатор заряда

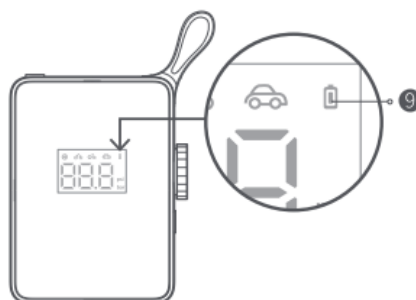

Аксессуары



- 1 - Воздушный шланг Шредера
- 2 - Преста клапан
- 3 - Адаптер игольчатого клапана
- 4 - Адаптационный клапан
- 5 - Зарядный кабель Type-C
- 6 - Сумка для хранения

02 Использование

Индикатор уровня заряда батареи и зарядка

Индикатор уровня заряда батареи

Белый индикатор горит (заряд батареи $\geq 60\%$)

Оранжевый индикатор горит ($30\% \leq \text{емкость аккумулятора} < 60\%$)

Горит красный индикатор (заряд батареи $< 30\%$). Требуется зарядка.

Состояние зарядки

Полностью зарядите воздушный компрессор перед первым использованием. Подключите зарядный кабель к зарядному устройству USB 5 В (продается отдельно), чтобы зарядить портативный электрический воздушный компрессор HOTO.

Индикатор уровня заряда батареи во время зарядки


Красный индикатор мигает (мигает каждые 3 секунды): зарядка

Белый индикатор горит: полностью заряжен

Примечание. Воздушный компрессор нельзя использовать во время зарядки.


Включение

Нажмите кнопку «Питание» на две секунды, и воздушный компрессор начнет надувать автоматически. Короткое нажатие снова и воздух компрессор начнет работать. Если воздушный компрессор не работает в течение 3 минут после включения он автоматически выключится.



Подсоединение воздушного шланга высокого давления к воздушному клапану

Клапан Шредера

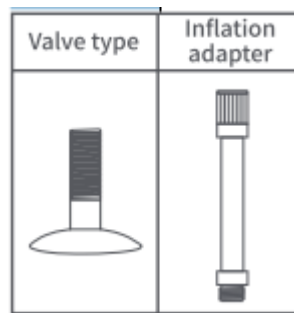


Горные велосипеды, электрические велосипеды, мотоциклы и автомобили будут оснащены "Клапаном Шредера".

Надуйте: напрямую подключите воздушный компрессор к «клапану Шредера» для надувания.

Сдувание: используйте соответствующий инструмент, чтобы вдавить адаптер игольчатого клапана внутри воздушного клапана для сдувания.

Адаптер клапана Presta

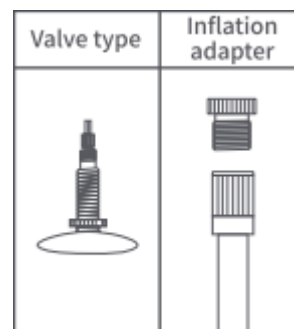


В шоссейных и некоторых горных велосипедах может использоваться «клапан Presta».

Наверните «клапан Presta» на «клапан Schrader» и соедините «клапан Presta» с шиной.

Надувание: Отвинтите клапан Presta, подсоедините «клапан Presta» для надувания. После окончания процесса, закрутите клапан.

Сдувание: отвинтите клапан Presta и нажмите на винт для сдувания.


Адаптер игольчатого клапана

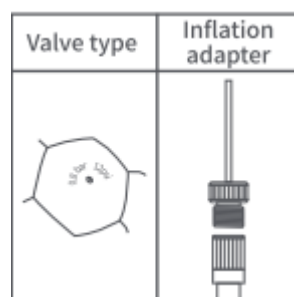

«Адаптер игольчатого клапана» следует использовать для накачивания таких мячей, как баскетбольные и футбольные.

Надуйте: навинтите «адаптер игольчатого клапана» на «клапан Шредера» и вставьте иглу в воздушное отверстие для надувания. Сдувание: Вставьте «адаптер игольчатого клапана» в клапан шара для спуска воздуха.

Адаптационный клапан

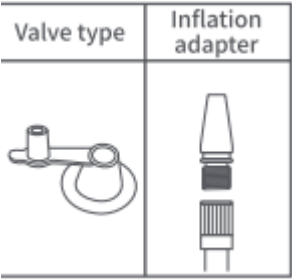


Кольцо для плавания и другие надувные предметы следует использовать «адаптирующий клапан» при накачивании.

Обнаружение давления воздуха

Текущее давление воздуха будет автоматически отображаться после того, как воздушный шланг будет подключен к элементу, когда воздушный компрессор включен.

Определение правильного давления воздуха

Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить травмы от взрыва предметов из-за чрезмерного надувания, всегда обращайтесь к руководству пользователя или соответствующим указаниям, прилагаемым к предмету, чтобы надувать перед надуванием, чтобы определить правильное давление воздуха.

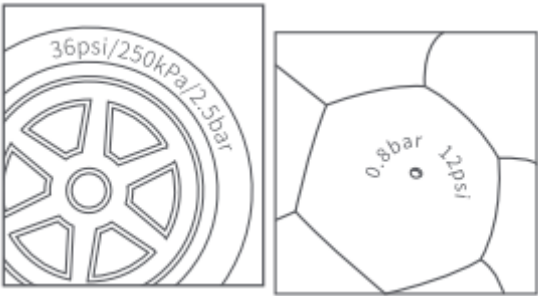

Рекомендуемое давление воздуха в шинах для автомобилей, велосипедов и мотоциклов указано на

боковине шины. Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей также указано на косяке двери со стороны водителя. Для получения подробной информации о грузоподъемности и рекомендуемом давлении воздуха, см. инструкции или руководство по эксплуатации автомобиля.

Рекомендуемое давление воздуха для футбольных, баскетбольных, волейбольных и других мячей:

указано рядом с воздушным клапаном шара.

Справочная таблица давления воздуха

Категория	Тип	Рекомендуемое давление
Велосипед	12-, 14- и 16-дюймовые велосипедные шины.	30-50psi
	20-, 22- и 24-дюймовые велосипедные шины.	40-50psi
	26-, 27,5- и 29-дюймовая горные велосипедные шины	45-65psi
	клинчерные шины для шоссейных велосипедов 700c	100-130 фунтов на квадратный дюйм
	трубчатые шины для шоссейных велосипедов 700c	120-145 фунтов на квадратный дюйм
Мотоцикл	Шины для мотоциклов и электромотоциклов	1,8-3,0 бар
Машина	Машинные шины	2,2-2,8 бар
Мяч	Баскетбол, футбол, волейбол, футбол	7-9 фунтов на квадратный дюйм
		8-16psi
		4-5psi
		12-14psi


Примечание. Значения диапазона давления приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя надуваемого предмета. (Данные выше взяты из лаборатории НОТО.)

Предустановка давления

Переключение режима

	Перед накачиванием выберите предпочтительную единицу измерения давления воздуха. Нажмите и удерживайте «цифровую ручку», чтобы переключаться между фунтами на квадратный дюйм и барами. Перед накачиванием выберите предпочтительную единицу измерения давления воздуха.
	Индикатор режима не горит: заданная пользователем предварительная установка давления (значение давления и единица измерения будут сохранены) Регулируемый диапазон: 3-150 фунтов на квадратный дюйм
	Индикатор включен в режиме шара: по умолчанию 8 фунтов на квадратный дюйм Регулируемый диапазон: 4-16 фунтов на квадратный дюйм
	Индикатор включен в режиме велосипеда: по умолчанию 45 фунтов на квадратный дюйм. Регулируемый диапазон: 30-65psi
	Индикатор горит в режиме мотоцикла: по умолчанию 2,4 бар. Регулируемый диапазон: 1,8-3,0 бар
	Индикатор включен в режиме автомобиля: по умолчанию 2,5 бар Регулируемый диапазон: 1,8-3,5 бар

Регулировка предустановленного давления

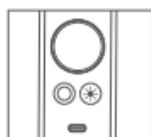

После выбора режима сценария поверните «цифровую ручку» по часовой стрелке на «+» и против часовой стрелки на «-», чтобы настроить заданное значение давления.

При регулировке заданного давления мигание числа указывает на целевое давление, а после мигания в течение 5 секунд число «ON» указывает на давление в реальном времени.

Подсветка

Кратковременно нажмите кнопку «Light ON/OFF», чтобы включить/выключить индикатор воздушного компрессора. Свет позволяет легко видеть в темноте, когда вы выполняете какие-либо операции, такие как подключение воздушного компрессора к клапану.

Надувание

После включения питания коротко нажмите кнопку «Питание», чтобы начать надувание, и цифровой дисплей покажет изменение давления в реальном времени во время надувания. При надувании воздушный компрессор будет генерировать рабочий шум 75-80дБ. Пожалуйста, примите соответствующие меры предосторожности для защиты вашего слуха.

Как только заданное давление будет достигнуто, воздушный компрессор автоматически перестанет надуваться. Воздушный компрессор также можно остановить в любой момент во время накачивания коротким нажатием кнопки «Питание».

Предостережение

Такие предметы, как воздушные шары, пляжные мячи и плавательные круги, не могут быть автоматически надуты, поскольку для них требуется давление воздуха ниже атмосферного. Они не могут автоматически прекратить надувание при заданном давлении и должны использоваться с осторожностью.

Аккумулятор и время автономной работы

Аккумулятор воздушного компрессора будет работать около 30 минут при полной зарядке (без нагрузки при температуре окружающей среды 25 °C). Использование воздушного компрессора при большой нагрузке или при более высокой температуре окружающей среды может сократить срок службы батареи.

Снятие воздушного шланга

Воздушный шланг воздушного компрессора может сильно нагреваться после надувания. Во избежание травм соблюдайте осторожность при снятии его с клапана. Некоторое количество воздуха может вытечь из клапана при снятии воздушного компрессора. Во избежание утечки воздуха быстро снимите воздушный шланг с клапана.

После включения нажмите и удерживайте кнопку питания около 2 секунд, чтобы выключить воздушный компрессор. Если воздушный компрессор не используется в течение 3 минут, он автоматически отключается.

03 Меры предосторожности

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находились под наблюдением или инструктажем относительно безопасного использования прибора и понимать связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра.

Воздушный компрессор имеет встроенную несъемную литиевую батарею, и его нельзя подвергать воздействию огня или утилизировать ненадлежащим образом. Изъятие литиевой батареи к сильному нагреву, ударам или попаданию воды может привести к пожару, самопроизвольному горению и даже взрыву. Не подвергайте аккумулятор воздушного компрессора воздействию высоких температур, например, не оставляйте его в автомобиле под прямыми солнечными лучами.

Воздушный компрессор нельзя хранить при температуре ниже -10°C. или выше 45 ° C. Воздействие экстремально высоких или низких температур сократит срок службы воздушного компрессора и повредит встроенный аккумулятор.

Неиспользование воздушного компрессора в течение длительного времени может привести к повреждению аккумулятора.

Рекомендуется заряжать воздушный компрессор не реже одного раза в три месяца.

Воздушный компрессор имеет встроенный двигатель постоянного тока, который во время работы может создавать электрические искры. Таким образом, его никогда не следует использовать в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде.

Если воздушный компрессор издает необычный шум во время работы или начинает перегреваться, немедленно выключите его.

Всегда проверяйте, что выбрана правильная единица измерения давления воздуха, прежде чем настраивать давление воздуха для предотвращения несчастных случаев, таких как разрыв шины.

Преобразование общих единиц измерения: 1 бар = 14,5 фунтов на квадратный дюйм, 1 бар = 100 кПа.

Всегда контролируйте воздушный компрессор во время использования и никогда не оставляйте его без присмотра, при его использовании, чтобы избежать чрезмерного накачивания, когда нет заданного давления.

Используйте воздушный компрессор только в чистом и сухом месте. Попадание грязи и пыли может привести к повреждению воздушного компрессора. Воздушный компрессор не является водонепроницаемым, и его нельзя промывать водой.

Все продукты, отмеченные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE согласно директиве 2012/19/EC), которые нельзя смешивать с несортированными домашними отходами. Вместо этого следует защищать здоровье людей и окружающую среду, сдав свое оборудование для сбора отходов в назначенный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенного правительством или органов местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правила и условия таких точек сбора.

Мы Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. настоящим заявляем, что это оборудование соответствует применимым директивам и европейским Нормам, и поправкам.



Декларация о соответствии Федеральной комиссии поставщиков

Настоящая декларация поставщика о соответствии предназначена для:

Продукт: Портативный электрический воздушный компрессор HOTO

Номер(а) модели: QWCQB001

Марка/Бренд: HOTO

Мы заявляем, что вышеуказанное устройство было протестировано и разработано в соответствии с Постановлением CFR 47, часть 15.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация подлежит при соблюдении следующих условий: (1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые вмешательства, включая помехи, которые может привести к нежелательной работе.

Примечание. Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для класса В (цифровые устройства), в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от нежелательных вмешательств. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если они установлены и используются не в соответствии с инструкциями, могут нанести вред радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не произойдет в конкретной установке. Если это оборудование причиняет вред/помехи радио- или телевизионному приему, которые можно определить, включив и выключив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Изменить направление или местоположение приемной антенны.
- 2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключайте оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- 4) Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Представитель ответственной стороны по SDoC

Компания: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Адрес: дом 45, улица Моганшан № 50, район Путо, Шанхай, Китай.

Страна: Китай

Телефон: 400-021-8696

04 Исправление неполадок

Ошибка	Решение
Низкая скорость надувания	1. Проверьте, достаточен ли уровень заряда батареи воздушного компрессора. 2. Проверьте, не протекает ли воздушный шланг. 3. Проверьте, надежно ли подключены оба конца воздушного шланга. 4. Проверьте, не протекает ли надуваемый предмет.
После включения прибора невозможно надуть что-либо	1. Проверьте, достаточен ли уровень заряда батареи воздушного компрессора. 2. Проверьте, не превышает ли текущее давление в шинах заданное.
Невозможно увеличить или уменьшить заданное давление	Убедитесь, что воздушный компрессор настроен на правильный режим. Выберите свободный режим без включенного значка, чтобы отрегулировать заданное значение в диапазоне от 3 до 150 фунтов на квадратный дюйм.
Надувание происходит, но давление показывает ноль	Давление надувных лодок низкого давления, включая воздушные шары, слишком низкое, чтобы его можно было измерить.
Отключение питания воздушного компрессора после подсоединения воздушного шланга к клапану	Нажмите и удерживайте кнопку «Питание/старт-стоп», чтобы снова включить воздушный компрессор.
Утечка воздуха при подсоединении воздушного шланга	Убедитесь, что воздушный шланг надежно подсоединен.
Разный цвет индикатора уровня заряда батареи при надувании и в режиме ожидания	Уровень напряжения литиевой батареи значительно падает при разрядке, в результате чего индикатор уровня заряда батареи имеет другой цвет при надувании по сравнению с состоянием ожидания. Это нормально.
На дисплее отображается E01	Напряжение от USB-разъема не соответствует норме. Пожалуйста, используйте зарядное устройство на 5 В.

05 Спецификации

Наименование: Портативный электрический воздушный компрессор HOTO

Модель: QWCQB001

Стандарт: K31/0107000203K001-2021

Размеры изделия: 158,5×116×44 мм.

Диапазон давления накачивания: 0,2–10,3 бар/3–150 фунтов на кв. дюйм

Рабочая температура: зарядка: 0 °C ~45 °C, разрядка: -10 °C ~45 °C

Температура хранения: -10 °C ~45 °C

Размеры воздушного шланга: длина воздушного шланга, включая переходник клапана, составляет 200 мм. (исключая нить)

7,2 В Емкость аккумулятора: 2500 мАч

Уровень шума при работе: менее 80 дБ на расстоянии 1 м

Вход: 5 В 2 А

Порт зарядки: Type-C

Продолжительность зарядки: 3,5 часа

Точность датчика: ± 2 фунта на кв. дюйм

Производитель: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Адрес: дом 45, № 50, улица Моганшань, район Путо, Шанхай, Китай.