

Jabra GN

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EVOLVE2 55

Технология для нового ритма жизни

© GN Audio A/S, 2023 г. Все права защищены. Jabra® является зарегистрированным товарным знаком компании GN Audio A/S. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией GN Audio A/S по лицензии.

Сделано в Китае
МОДЕЛЬ: HSC170W



Декларация о соответствии доступна на сайте
www.jabra.ru/doc

| | |
|--|----|
| 1. Здравствуйте! | 5 |
| 2. Обзор Jabra Evolve2 55 | 6 |
| 2.1 Входящие в комплект аксессуары | |
| 2.2 Дополнительные аксессуары | |
| 3. Способы ношения | 9 |
| 3.1 Способы ношения | |
| 3.2 Регулировка гарнитуры | |
| 3.3 Складные чашки наушников | |
| 4. Способ зарядки..... | 12 |
| 4.1 Зарядка с помощью зарядного кабеля | |
| 4.2 Зарядка с помощью зарядной подставки (дополнительный аксессуар) | |
| 4.3 Режим ожидания | |
| 5. Что означают светодиодные индикаторы | 16 |
| 6. Подключение | 17 |
| 6.1 Подключение к компьютеру | |
| 6.2 Сопряжение с Bluetooth-устройством | |
| 7. Использование | 19 |
| 7.1 Включение/выключение питания | |
| 7.2 Вызовы и музыка | |
| 7.3 Индикаторы занятости Busylight | |
| 7.4 Отключение и включение звука микрофона с помощью штанги микрофона | |

| | | |
|------|---|----|
| 7.5 | Ответ на вызов с помощью штанги микрофона | |
| 7.6 | Голосовой помощник | |
| 7.7 | Использование с несколькими устройствами | |
| 7.8 | Управление несколькими вызовами | |
| 7.9 | Голосовые указания | |
| 7.10 | Sidetone | |
| 7.11 | Сброс параметров до заводских настроек | |
| 8. | Приложения и встроенное ПО | 29 |
| 8.1 | Jabra Sound+ | |
| 8.2 | Jabra Direct | |
| 8.3 | Обновите прошивку | |
| 9. | Техническая поддержка..... | 31 |
| 9.1 | Часто задаваемые вопросы | |
| 9.2 | Обращение с гарнитурой | |
| 9.3 | Как чистить устройство Jabra | |

1. Здравствуйте!

Благодарим вас за приобретение устройства Jabra Evolve2 55. Надеемся, что вы получите удовольствие от его использования!

Функции Jabra Evolve2 55

- Технология Jabra AirComfort обеспечивает лучший в своём классе комфорт*.
- Активное шумоподавление (ANC) отсекает окружающие звуки.
- Микрофон с функцией шумоподавления позволяет работать в любом окружении.
- Звучание оптимизировано для работы и личного пользования.
- Два интерфейса подключения, поддержка plug-and-play, дальность беспроводной связи до 30 м.
- Сертификация совместимости с ведущими платформами виртуальных конференций

* К одинаковому классу относятся конкурирующие изделия в одном ценовом диапазоне. Данное утверждение относится к стереофонической гарнитуре. См. jabra.ru/commercial-claims.

2. Обзор Jabra Evolve2 55

Левый

Правый




* Требуется модель гарнитуры с поддержкой Microsoft Teams

2.1 Входящие в комплект аксессуары

Версия USB-A



Адаптер Bluetooth Jabra
Link 380/390 USB-A*




Зарядный кабель с
разъемами USB-A – USB-C

Версия USB-C



Адаптер Bluetooth Jabra
Link 380/390 USB-C*



Зарядный кабель с
разъёмами USB-C – USB-C




Мягкий чехол для переноски


* Адаптер Bluetooth находится в чехле для переноски

2.2 Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары также доступны на сайте jabra.com/accessories

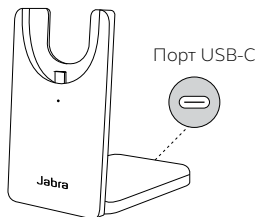

Зарядная подставка




Запасные амбушюры

3. Способы ношения

3.1 Способы ношения

Монофоническая гарнитура

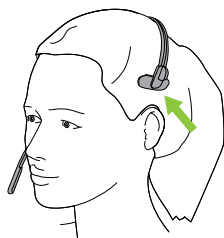


Стерефоническая гарнитура




3.2 Регулировка гарнитуры

Оголовье

Отрегулируйте оголовье так, чтобы гарнитура удобно сидела на голове.

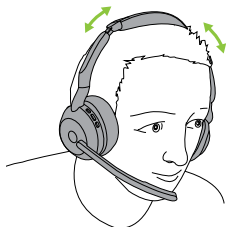



Стерефоническая гарнитура

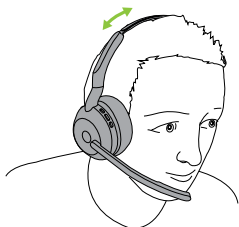

Монофоническая гарнитура


Штанга микрофона

Важно расположить микрофон близко ко рту. Штангу микрофона можно изгибать для оптимального расположения.

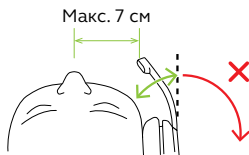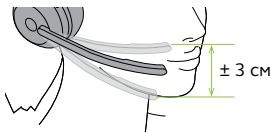


3.3 Складные чашки наушников

Чашки наушников можно сложить для удобного хранения.

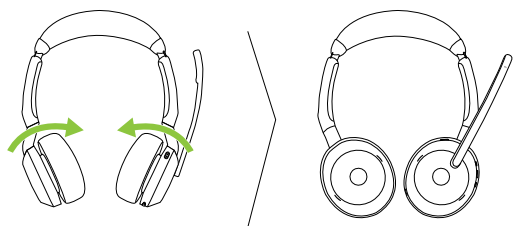

4. Способ зарядки

Гарнитуру можно заряжать с помощью дополнительной зарядной подставки или зарядного кабеля, подключённого непосредственно к гарнитуре.

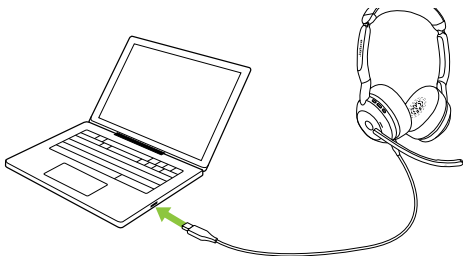


Для полной зарядки требуется около 2 часов. При полном заряде время работы от батареи составляет до 18 часов. Если батарея разряжена, 30-минутная зарядка гарнитуры обеспечит до 9 часов работы от батареи.

4.1 Зарядка с помощью зарядного кабеля

Подключите зарядный кабель USB к порту USB-C на правом наушнике, а затем к любому свободному порту USB на компьютере.


Для зарядки гарнитуры рекомендуется использовать входящий в комплект поставки зарядный кабель Jabra, но её также можно зарядить с помощью любого подходящего зарядного устройства.

Правая чашка наушника

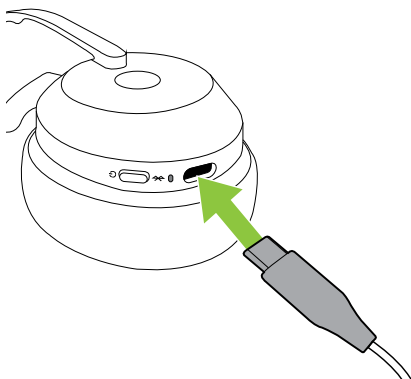

4.2 Зарядка с помощью зарядной подставки (дополнительный аксессуар)

Подключите зарядную подставку к порту USB компьютера с питанием с помощью входящего в комплект поставки зарядного кабеля USB, а затем установите гарнитуру на зарядную подставку. Либо подключите зарядную подставку к любому блоку питания с USB-портом.

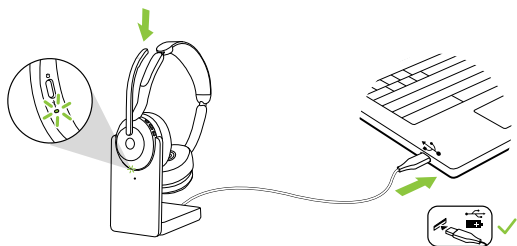


USB-порт с питанием

Светодиодный индикатор заряда батареи на гарнитуре ненадолго замигает белым цветом, указывая на то, что гарнитура правильно закреплена на зарядной подставке.

Затем светодиодный индикатор заряда батареи ненадолго замигает зеленым, желтым или красным цветом, указывая на текущее состояние заряда батареи. Гарнитура заряжена полностью, когда светодиодный индикатор непрерывно светится зеленым.

4.3 Режим ожидания


Если гарнитура включена, но не воспроизводит музыку или не работает в режиме вызова, она автоматически перейдёт в режим ожидания через 4 часа для экономии заряда батареи. Для выхода из режима ожидания нажмите любую кнопку.

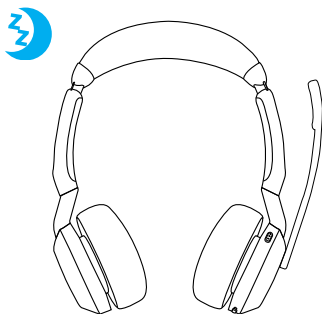

Время до перехода гарнитуры в режим ожидания можно настроить с помощью приложения Jabra Sound+ на смартфоне или Jabra Direct на компьютере.

Через 24 часа без использования гарнитура полностью выключится. Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку **Power** (Питание), чтобы включить гарнитуру.



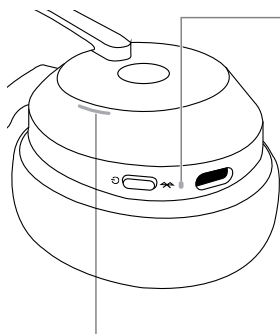


5. Что означают светодиодные индикаторы



Светодиодный индикатор







-  Power on (Питание включено)
-  Выключение питания
-  Батарея заряжена полностью
-  Батарея заряжена наполовину
-  Низкий заряд батареи
-  Очень низкий заряд батареи
-  Режим сопряжения
-  Сброс настроек/Обновление встроенной программы

ИНДИКАТОР СТАТУСА И ЗАНЯТОСТИ (BUSYLIGHT)

-  Индикатор занятости Busylight
-  Активный звонок
-  Входящий вызов
-  (медленное мигание)
Гарнитура пытается подключиться к Microsoft Teams. Время выполнения истекает через 10 секунд*
-  (быстрое мигание)
Уведомление Microsoft Teams*



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

-  Микрофон отключён
-  Подключена к компьютеру и Microsoft Teams*
(медленное мигание)
Гарнитура пытается подключиться к Microsoft Teams. Время выполнения истекает через 10 секунд* (быстрое мигание)
Уведомление Microsoft Teams*
-  (быстрое мигание)
Уведомление Microsoft Teams*
-  Соединение по Bluetooth
-  Входящий вызов/Активный звонок
-  Поточковая передача музыки/мультимедийных материалов

* требуется модель гарнитуры с поддержкой Microsoft Teams

6. Подключение

6.1 Подключение к компьютеру

Вставьте адаптер Jabra Link 380/390 из комплекта поставки в USB-порт компьютера. Гарнитура Jabra Evolve2 55 и адаптер Jabra Link 380/390 предварительно сопряжены и уже готовы к использованию. Радиус действия Bluetooth составляет до 30 метров.




Для прослушивания музыки в гарнитуре можно выбрать адаптер Jabra Link 380/390 в качестве устройства воспроизведения в параметрах звука операционной системы.


Для ручного сопряжения Jabra Evolve2 55 с адаптером Jabra Link 380/390 загрузите и используйте программное обеспечение Jabra Direct.

6.2 Сопряжение с Bluetooth-устройством


1. Нажмите и 4 секунды удерживайте кнопку **Power** (Питание), пока индикатор не замигает синим цветом.
2. Следуйте голосовым указаниям по сопряжению Bluetooth-устройства.

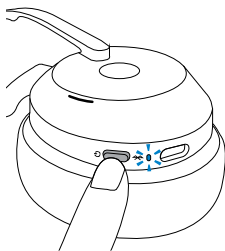

Для сопряжения может потребоваться подтвердить код, отображающийся на телефоне и произнесённый гарнитурой. Если коды совпадают, подтвердите это на телефоне и нажмите кнопку **Call** (Вызов) на гарнитуре.

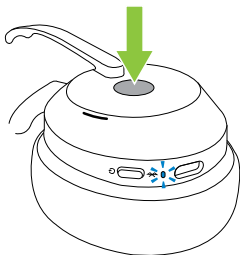


7. Использование

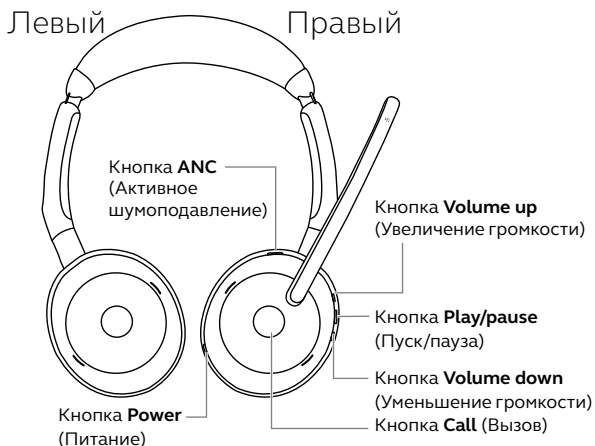

7.1 Включение/выключение питания

Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку **Power** (Питание), чтобы включить или выключить гарнитуру.

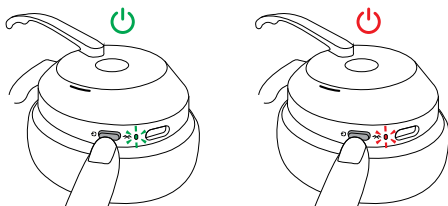

7.2 Вызовы и музыка

Правый

Вызовы и музыка



Ответ на вызов

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)
Чтобы ответить на входящий вызов, также можно переместить штангу микрофона вниз.

Завершение вызова

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)

Отклонение вызова

Дважды нажмите кнопку **Call** (Вызов).

Вывод Microsoft Teams на передний план на компьютере

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)* (когда выполнен вход в учётную запись Microsoft Teams).



Присоединиться к активному собранию Microsoft Teams

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)* (когда выполнен вход в учётную запись Microsoft Teams).

Просмотреть пропущенные вызовы Microsoft Teams и голосовую почту

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)* (когда выполнен вход в учётную запись Microsoft Teams).

Поднять (опустить) руку на собрании Microsoft Teams

Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку **Call** (Вызов)* (во время встречи в Microsoft Teams).



Воспроизведение музыки/пауза
Нажмите кнопку **Play/pause** (Пуск/пауза), когда слушаете музыку.

Отключение/включение микрофона
Нажмите кнопку **Play/pause** (Пуск/пауза), когда разговариваете по телефону.

Информация о состоянии батареи
Нажмите кнопку **Play/pause** (Пуск/пауза), когда не разговариваете по телефону и не слушаете музыку.

Регулировка громкости
Нажмите кнопку **Volume up** (Увеличение громкости) или **Volume down** (Уменьшение громкости), когда разговариваете по телефону или слушаете музыку

Следующий трек
Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Volume up** (Увеличение громкости)




Повторное включение трека или включение предыдущего трека
Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Volume down** (Уменьшение громкости), чтобы повторить воспроизведение текущего трека

Дважды нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести предыдущий трек

Включение/выключение индикатора занятости Busylight
Одновременно нажмите кнопки **Volume up** (Увеличение громкости) и **Volume down** (Уменьшение громкости).

Информация о состоянии батареи
Нажмите кнопку **Volume up** (Увеличение громкости) или **Volume down** (Уменьшение громкости), когда не разговариваете по телефону и не слушаете музыку.

* Требуется модель гарнитуры с поддержкой Microsoft Teams



Вызов голосового помощника (Siri, Google Ассистента)


Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку **ANC** (Активное шумоподавление), когда не разговариваете по телефону.

Включение/выключение активного шумоподавления

Нажмите кнопку **ANC** (Активное шумоподавление).


7.3 Индикаторы занятости Busylight

Чтобы показать коллегам, что вы заняты, индикаторы занятости Busylight на гарнитуре автоматически загораются красным во время разговора по телефону. Для ручного включения или выключения индикаторов Busylight одновременно нажмите кнопки **Volume up** (Увеличение громкости) и **Volume down** (Уменьшение громкости).

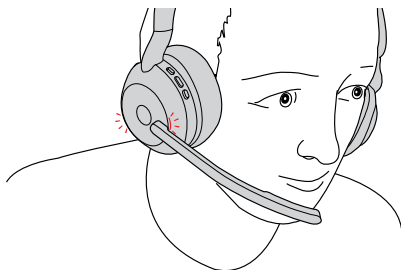


7.4 Отключение и включение звука микрофона с помощью штанги микрофона

Звук микрофона гарнитуры можно отключить, переместив штангу микрофона вверх, или включить, переместив её вниз. Эта функция включена по умолчанию, и ее можно отключить с помощью Jabra Sound+ на смартфоне или Jabra Direct на компьютере.

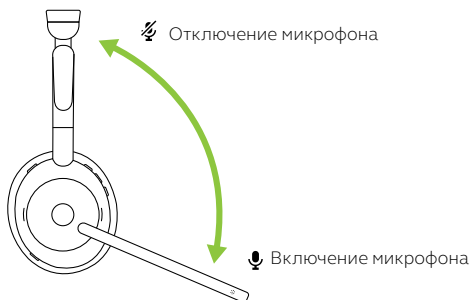


7.5 Ответ на вызов с помощью штанги микрофона

Ответить на входящий вызов можно, переместив штангу микрофона вниз, ближе ко рту. Эта функция включена по умолчанию, и ее можно отключить с помощью Jabra Sound+ на смартфоне или Jabra Direct на компьютере.

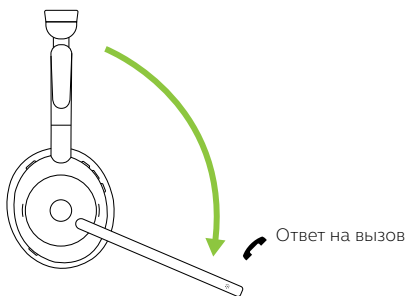

7.6 Голосовой помощник

Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку ANC (Активное шумоподавление) на гарнитуре, когда не разговариваете по телефону, чтобы активировать на телефоне голосового помощника (например, Siri, Google Ассистента или Amazon Alexa).

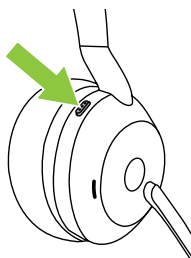

7.7 Использование с несколькими устройствами

Гарнитура может быть сопряжена с 8 Bluetooth-устройствами и одновременно подключена к двум Bluetooth-устройствам (например, к Jabra Link 380/390 и телефону или к двум Bluetooth-устройствам). Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов от другого устройства.

Для сопряжения с двумя телефонами выполните стандартную процедуру сопряжения отдельно для каждого из них (см. раздел 6.2). Голосовой помощник будет активирован на последнем подключённом телефоне.

7.8 Управление несколькими вызовами

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

Правый Управление несколькими вызовами

Завершение активного вызова и ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку **Call (Вызов)**.

Перевод активного вызова на удержание и ответ на входящий вызов

Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку **Call (Вызов)***.

Переключение между удерживаемым и активным звонком

Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку **Call (Вызов)***.

Отклонение входящего вызова во время разговора по телефону

Дважды нажмите кнопку **Call (Вызов)**.




* Только модели гарнитуры UC

7.9 Голосовые указания

Голосовые указания — это оповещения, помогающие настроить наушники или сообщающие о состоянии наушников (например, состояние подключения и аккумулятора).

Голосовые указания включены по умолчанию.

| Правый | Голосовые указания |
|--|--|
|  | <p>Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопки ANC (Активное шумоподавление) и Volume up (Увеличение громкости), пока не услышите уведомление в гарнитуре.</p> |

Для включения или выключения голосовых указаний также можно использовать приложение Jabra Direct на компьютере или Jabra Sound+ на смартфоне.

Актуальный список поддерживаемых языков см. в приложении Jabra Sound+ на смартфоне или Jabra Direct на компьютере.

7.10 Sidetone

Функция Sidetone позволяет лучше слышать свой голос во время разговора по телефону.

Параметры Sidetone можно настроить с помощью приложения Jabra Sound+ на смартфоне или Jabra Direct на компьютере.

7.11 Сброс параметров до заводских настроек

Сброс настроек гарнитуры приведет к очистке списка сопряженных устройств и сбросу всех настроек.

Правый

Сброс настроек гарнитуры



Очистка списка подключенных устройств и сброс настроек

Убедитесь, что гарнитура включена и Вы не разговариваете по телефону. Затем одновременно нажмите и 3 секунды удерживайте кнопки **Call** (Вызов) и **Volume up** (Увеличение громкости), пока светодиодный индикатор не начнёт гореть розовым цветом и вы не услышите оповещение в гарнитуре.

Необходимо заново выполнить сопряжение гарнитуры с адаптером Jabra Link 380/390.

8. Приложения и встроенное ПО

8.1 Jabra Sound+

Мобильное приложение Jabra Sound+ позволяет обновить прошивку гарнитуры до последней версии с новейшими функциями, а также настроить гарнитуру в соответствии с вашими потребностями.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct — это приложение для компьютера, предназначенное для поддержки, управления и обеспечения оптимальной работы устройств Jabra.



Бесплатно скачать последнюю версию можно с сайта
jabra.ru/direct

8.3 Обновите прошивку

Обновления встроенной программы улучшают рабочие характеристики устройств Jabra и могут добавлять новые функции. Приложение Jabra Sound+ или Jabra Direct уведомит вас об обновлении прошивки, а также о наличии новой версии прошивки.

Использование Jabra Sound+

Подключите гарнитуру Evolve2 55 к телефону посредством Bluetooth.

Использование Jabra Direct

Подключите гарнитуру Evolve2 55 к компьютеру с помощью кабеля USB или адаптера Bluetooth Jabra Link 380/390.

9. Техническая поддержка

9.1 Часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы, сертификаты и технические характеристики гарнитуры Jabra Evolve2 55 см. на сайте jabra.com/support

9.2 Обращение с гарнитурой

- Всегда храните гарнитуру в чехле, поставляемом вместе с ней.
- Во избежание уменьшения срока службы или емкости батареи избегайте хранения гарнитуры в местах, подверженных воздействию экстремально высоких или низких температур, например в закрытом автомобиле летом или в условиях низкой температуры зимой.
- Рекомендуется хранить гарнитуру при температуре от -10 до 50 °C.
- Не храните гарнитуру более трех месяцев без подзарядки.

9.3 Как чистить устройство Jabra

Следуйте приведённым ниже рекомендациям, чтобы поддерживать данное изделие в чистоте.

1. Нанесите на влажную ткань обычное средство для мытья посуды, отожмите излишки жидкости. Используйте только средство для мытья посуды и воду, а не агрессивные чистящие средства.
2. Осторожно протрите изделие, убедившись, что на поверхности не осталось слоя пены.
3. Оставьте изделие с нанесённым моющим средством как минимум на минуту.
4. Протрите поверхность тканью, слегка смоченной только водой.
5. Дайте изделию высохнуть.
6. Когда изделие не используется, держите его в чистоте, избегая контакта с грязными поверхностями. Храните изделие в чехле для переноски.