

Я — как ниндзя!



**Измельчитель «2 в 1»
КТ-3522**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство измельчителя	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Измельчитель «2 в 1» КТ-3522 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, фруктов, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Блок ножей измельчает ингредиенты практически по всей высоте чаши, поэтому процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все, что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения. В комплекте предусмотрены две стеклянные чаши емкостью 0,3 и 2,5 л.

Управление прибором осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных сверху моторного блока. У измельчителя две скорости работы. Первая скорость подходит для измельчения более мягких продуктов, вторая скорость — для более твердых и плотных. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия на кнопку выбранной скорости.

Прозрачные стенки чаш измельчителя позволяют наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Обе чаши можно закрыть крышками и использовать для хранения продуктов в холодильнике. Противоскользящие подкладки снизу чаш уменьшают скольжение прибора по столу, а также снижают вибрацию и уровень шума при работе.

Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса, взбить яйца или измельчить орехи.

Комплектация

1. Измельчитель — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Блок ножей малой чаши с шестью защитными кожухами — 1 шт.
 - Блок ножей большой чаши с четырьмя защитными кожухами — 1 шт.
 - Малая чаша с крышкой и уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Большая чаша с крышкой, уплотнительным кольцом и противоскользящей подкладкой — 1 шт.
2. Лопатка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство измельчителя «2 в 1»



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием снимите защитные кожухи с ножей и вымойте все составные части измельчителя, кроме моторного блока, в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством и тщательно высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не допускайте попадания жидко-

стей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой или второй скорости и на шнур питания.

Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с главой «Советы».

Проверьте, что на дно большой чаши установлена противоскользящая подкладка. В малой чаше противоскользящая подкладка закреплена на дне с помощью винта. Установите большую или малую чашу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.

Примечание. Во время приготовления вы можете по очереди измельчать продукты в обеих чашах, просто переставляя моторный блок с одной чаши на другую.

Использование


1. Установите соответствующий блок ножей (без защитных кожухов) на ось в чаше. Не используйте блок ножей малой чаши с большой чашей и наоборот.
Примечание. Перед установкой или снятием деталей измельчителя всегда отключайте устройство от сети питания.

2. Наполните чашу продуктами. Минимальное заполнение чаши — когда ингредиенты полностью покрывают нижний нож, максимальное — когда ингредиенты покрывают верхний нож не более чем на 1 см.
3. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на крышку, и плотно закройте чашу крышкой так, чтобы ось блока ножей попала в отверстие в крышке.
4. Сверху крышки установите моторный блок. Ось блока ножей должна встать в паз моторного блока. Убедитесь, что моторный блок погрузился в крышку и правильно установлен.

Примечание. Если моторный блок установлен неправильно, то при нажатии на кнопки скорости измельчитель работать не будет.

5. Подключите измельчитель к сети.

Примечание. Не переворачивайте моторный блок вверх дном и не включайте моторный блок без чаши.

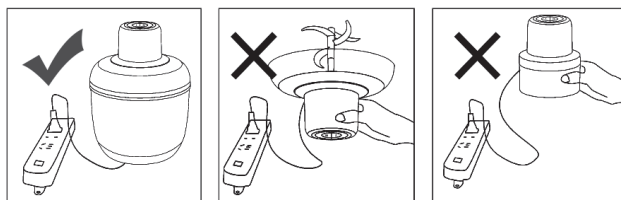

6. Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопку первой скорости или на кнопку второй скорости для начала работы. Первая скорость подходит для измельчения более мягких продуктов (фруктов и овощей), вторая скорость — для более твердых (например, мяса). Прибор работает, пока вы удерживаете кнопку выбранной скорости. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку выбранной скорости на пару секунд.

Примечание. В начале работы рекомендуется несколько раз использовать импульсный режим, чтобы устройство не перегрелось и продукты лучше измельчились: 3 секунды работы, 2 секунды паузы. Повторите описанный цикл три раза, а затем включите непрерывную работу устройства, если это необходимо.

Внимание! Измельчитель должен работать не более 15 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 10–30 секунд. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

7. Следите за степенью измельчения через прозрачную чашу. Степень измельчения зависит от времени работы прибора. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки, отпустите кнопку выбранной скорости для прекращения работы, дождитесь полной остановки блока ножей и снимите моторный блок и крышку с чаши. Распределите ингредиенты в чаше с помощью лопатки из комплекта.
8. Для прекращения работы отпустите кнопку выбранной скорости. После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки блока ножей.
9. По окончании работы отключите измельчитель от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку чаши. Выньте блок ножей. Вы можете воспользоваться лопаткой из комплекта, чтобы извлечь измельченные ингредиенты.
10. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов либо затянуть чашу пищевой пленкой, так как в крышке есть отверстие.

Советы

Внимание! Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора, например, кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

Для достижения лучших результатов измельчения ингредиенты должны полностью покрывать нижний блок ножей. Не закладывайте слишком много ингредиентов (не выше верхнего ножа более чем на 1 см).

Не включайте устройство с пустой чашей.

Степень измельчения определяется длительностью работы прибора. Чтобы устройство не перегрелось, работайте в импульсном режиме, включая измельчитель на пару секунд и чередуя двухсекундными остановками.

Измельчитель должен работать не более 15 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 10–30 секунд. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

Чтобы смешать пищу в однородную массу, нажимайте на кнопку выбранной скорости непрерывно в течение 7–8 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Диапазон температуры для продуктов, которые можно класть в чашу — от 0 °С до 50 °С.

Во время приготовления вы можете по очереди измельчать продукты в обеих чашах, просто переставляя моторный блок с одной чаши на другую.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) нарежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) можно нарезать на кусочки 5–7 см. Для измельчения твердых и плотных ингредиентов работайте на второй скорости. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхней части блока ножей и следите, чтобы длинные стебли не намотались на ножи. Если стебли или ветки намотались на ножи, немедленно прекратите измельчение и освободите ножи.

Сахарную пудру измельчитель не делает.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что продукты негорячие.

Если ингредиенты прилипают к краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, отключите устройство от сети питания. Снимите моторный блок, крышку чаши и, не вытаскивая блок ножей, распределите продукты лопаткой из комплекта от краев к центру, затем продолжите работу.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо не должно содержать жилы, кости и хрящи, в противном случае блок ножей заклинит из-за намотанных жил и застрявших хрящей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать в измельчителе лишь вареное мясо. Вымытые травы должны быть слегка просушены — иначе они прилинут к стенкам чаши. Овощи и фрукты должны быть нарезаны на небольшие кусочки, иначе они измельчатся неравномерно. Кофейные зерна лучше измельчать в кофемолке, а не в измельчителе.

Рекомендации по измельчению некоторых продуктов приведены в таблице. Работайте в импульсном режиме.

Ингредиенты	Кол-во, г	Макс. время измельчения, с	Примечание
при использовании малой чаши			
Фрукты	80	3–5 (повторить 3 раза)	Нарежьте кубиками 1 × 1 × 1 см
Картофель, морковь, сельдерей, перец	80	3–5 (повторить 4 раза)	Нарежьте кубиками 1,5 × 1,5 × 1,5 см
Помидоры	80	3–5 (повторить 2 раза)	Разрежьте каждый помидор на четыре части
Мясо	100	5–10 (повторить 3 раза)	Удалите кости, жилы, хрящи. Нарежьте кубиками 2 × 2 × 2 см
при использовании большой чаши			
Фрукты	250	3–5 (повторить 3 раза)	Нарежьте кубиками 2 × 2 × 2 см

Ингредиенты	Кол-во, г	Макс. время измельчения, с	Примечание
Картофель, морковь, сельдерей, перец	250	3–5 (повторить 4 раза)	Нарежьте кубиками 3 × 3 × 3 см
Помидоры	250	3–5 (повторить 2 раза)	Разрежьте каждый помидор на четыре части
Мясо	300	5–10 (повторить 3 раза)	Удалите кости, жилы, хрящи. Нарежьте кубиками 2 × 2 × 2 см
Орехи	200	5–10 (повторить 3 раза)	Работайте в импульсном режиме
Яйца	4 шт.		
Хлеб	2 ломтика	3–5 (повторить 2 раза)	
Колбаса, сосиски	200	5–10	Разрежьте на небольшие части

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием измельчителя отключите его от сети и вытащите блок ножей из чаши.

Вымойте все съемные части, кроме моторного блока, сразу после использования в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством и тщательно высушите. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаш и на блоках ножей. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не мойте никакие части измельчителя в посудомоечной машине.

Внимание! Будьте осторожны при чистке блока ножей для измельчения, не поранитесь!

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой или второй скорости и на шнур питания.

После чистки хорошо просушите ножи и наденьте на них защитные кожухи.

Уход и хранение

Перед хранением очистите прибор, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части. Наденьте защитные кожаные перчатки.

Храните измельчитель в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для длительного хранения уберите прибор и все составные части в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Измельчитель не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Моторный блок не установлен или установлен неправильно	Плотно установите крышку на чашу. Проверьте, правильно ли установлен моторный блок

Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их тряпкой или салфеткой, смоченной в растительном масле, затем вымойте в обычном порядке

Измельчитель отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева	Подождите примерно 30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить устройство снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Слишком много продуктов в чаше	Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов
Блок ножей установлен неправильно	Выложите продукты из чаши и установите соответствующий чаше блок ножей правильно
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность
Противоскользящая подкладка не установлена снизу чаши	Установите противоскользящую подкладку

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость малой чаши: 0,3 л
5. Емкость большой чаши: 2,5 л
6. Материал чаш: стекло
7. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 3000 об/мин $\pm 10\%$
 - на второй скорости: 3800 об/мин $\pm 10\%$
8. Уровень шума: ≤ 73 дБ
9. Длина шнура: 0,8 м
10. Размер устройства с малой чашей: 100 × 100 × 208 мм
11. Размер устройства с большой чашей: 180 × 180 × 230 мм
12. Размер упаковки: 320 × 235 × 235 мм



- 13. Вес нетто: 2,5 кг
- 14. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Писфул Текнолэджи Ко., Лтд. №68 Таоюань Дун Роуд, Шишань Таун, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Появление ржавчины и пятен на ножах является следствием несвоевременной очистки или просушивания и не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой или второй скорости и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Отключайте измельчитель от сети во время установки или снятия деталей.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.

16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из моторного блока устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой или второй скорости и шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Измельчайте в измельчителе только продукты питания. Запрещается класть в чашу посторонние предметы.
21. Используйте лопатку из комплекта для перемешивания продуктов. Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания, чтобы не поцарапать стенки чаши.
22. Не снимайте моторный блок и крышку чаши, пока блок ножей полностью не остановился.
23. Измельчитель должен работать не более 15 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 10–30 секунд. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.
24. Не используйте измельчитель без установленного блока ножей. Не используйте блок ножей малой чаши для большой чаши и наоборот. Всегда устанавливайте в чашу соответствующий блок ножей.
25. Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора, например, кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.
26. Не устанавливайте измельчитель вблизи горячих поверхностей, предметов и греющих источников.
27. Не заполняйте чашу измельчителя выше верхнего ножа более чем на 1 см.

IM-1





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87