



Dendy
MEGA DRIVE
TITAN
MAGISTR

[Главная](#) / [Статьи о видеоиграх](#) / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Titan 565 игр

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Titan 565 игр

Уважаемые покупатели!




Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки [Titan 565 игр](#). Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, она познакомит вас с правилами пользования, ответит на возможные вопросы и позволит продлить срок службы изделия.

Комплектация:

1. Игровая консоль – 1 шт.
2. Джойстики – 2 шт.
3. HDMI-кабель – 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения ON/OFF
3. Кнопка MENU
4. Индикатор питания
5. HDMI-разъём
6. Аудио-видео разъёмы
7. Кабель питания
8. Разъём для карты памяти microSD или microSDHC
9. Разъёмы для подключения джойстиков

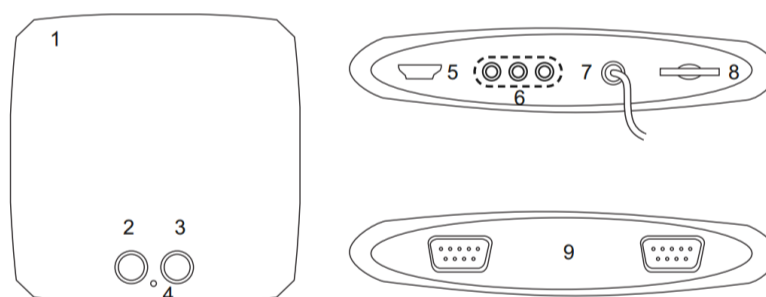

Подключение к телевизору через HDMI

1. Соедините консоль и телевизор с помощью HDMI-кабеля
2. Переведите телевизор в режим видеовход HDMI
3. Включите сетевой кабель консоли в сеть 220В, включите консоль.

1 **ключение к телевизору через Аудиовидео-вход**

•рисоедините штекеры аудио-видео кабеля к аудио-видео выходу консоли.

2. Присоедините жёлтый штекер аудио-видео кабеля к видеовходу телевизора, а белый и красный штекеры кабеля – к аудиовходам телевизора.

3. Переведите телевизор в режим ВИДЕО.

4. Включите сетевой кабель консоли в сеть 220В, включите консоль.

Обращаем внимание, что разрешение в играх 8- и 16-бит ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения телевизора. Рекомендуем при настройке изображения выбирать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким. Видеоприставка воспроизводит игры с помощью встроенного эмулятора. В некоторых случаях скорость воспроизведения игрового видео и звука может быть различной. Это является особенностью эмулятора и не относится к неисправностям. Игры 8-бит для светового пистолета не поддерживаются и совместимость со световым пистолетом не предусмотрена.

Управление

Навигация по Главному меню:



- Перемещение между папками: крестик джойстика в положении ВПРАВО или ВЛЕВО.
- Перемещение между файлами в папках: крестик в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопка "START" или "A".
- Возврат: кнопка "B".
- Возврат в Главное меню: кнопка "MENU" на игровой консоли.

Как начать игру

Видеоприставка имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров и поддерживает следующие форматы игр: 8-бит Денди (.nes), 16-бит Sega (.bin).

• Для начала игры включите приставку (кнопка ON/OFF), выберите игровой раздел ДЕНДИ или МЕГА ДРАЙВ, в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку START и ли А на джойстике.

• Чтобы вернуться в Главное меню из меню раздела, нажмите кнопку В, для выхода из игры в Главное меню нажмите кнопку RESET.

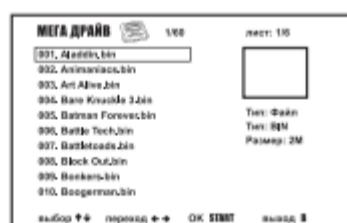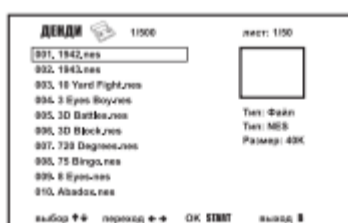

Мультимедиа-меню игровой приставки



Видеоприставка имеет встроенные плееры для воспроизведения следующей информации:

КНИГИ – поддерживаются форматы txt в кодировке Unicode, pdf. Управление: листать – кнопка С, увеличить масштаб – кнопка Z, уменьшить масштаб – кнопка Y, выход в меню раздела – кнопка В.

ФОТО – поддерживаются форматы bmp, jpg, png, gif.

МУЗЫКА – поддерживаются форматы mp3, oog, wav, fлас, ac3, wma.

ВИДЕО – поддерживаются форматы mp4, avi, mpg.

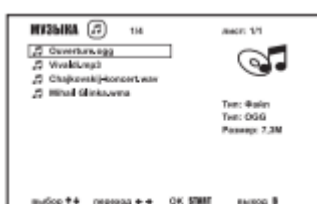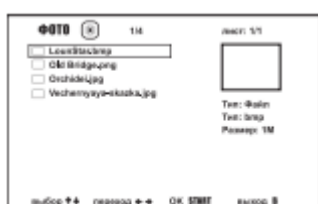

Использование карты памяти microSD



- С игровыми приставками используются карты памяти micro SD и microSDHC (формат FAT или FAT32) объемом до 32 GB
- Обращаем ваше внимание, при использовании с Magistr X 220, 222, 250 на карте не должно быть файлов с разным типом информации. Если карта все равно не читается рекомендуется использовать программу HP low format и отформатировать карту в формат FAT.
- Форматирование и запись игр производится на компьютере или ноутбуке.
- Подготовьте карту памяти к использованию с приставкой с помощью одного из двух вариантов:
- Вариант 1: Предварительно отформатируйте карту памяти с помощью встроенной в ОС программы форматирования. Создайте на карте памяти папку с именем GAME.
- Вариант 2: Предварительно отформатируйте карту с помощью сторонней программы для форматирования. Создайте на карте памяти папку с именем GAMES.
- Запишите игры, затем вставьте карточку в разъем приставки, игры запускаются из раздела SD.

Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности в вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации на русском языке и полностью заполненный гарантийный талон. Убедительно просим вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантийные условия

- Гарантийный срок на данное изделие составляет 6 месяцев и исчисляется со дня продажи через розничную сеть.
- Наши гарантийные обязательства распространяются на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, т.е. допущенными по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации;
 - механического повреждения: обрывы и надрезы сетевого кабеля, сколы, царапины, трещины и т.д.;
 - применения изделия не по назначению;
 - стихийного бедствия: неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег,¹ышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;

- На изделия с признаками самостоятельного ремонта или обслуживания в посторонних ремонтных организациях (с нарушенной пломбировкой корпуса, с неразборчивым серийным номером, с отсутствующим серийным номером и т.п.);
- На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.
- На устройства ввода (джойстики), предустановленные игры и программы.

Внимание!

В случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие, или в сервисную службу нашей компании, контакты указаны на сайте www.newgame.ru.

Для гарантийного ремонта предъявите гарантийный талон вместе с кассовым или товарным чеком на данное изделие. При отсутствии одного из этих документов гарантия недействительна.

Наименование товара: **игровая приставка Titan**

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Наименование продавца: _____

Печать продавца:

Дата поступления	Описание и причина неисправности	Дата выдачи