




КІРІКТІРІЛГЕН МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

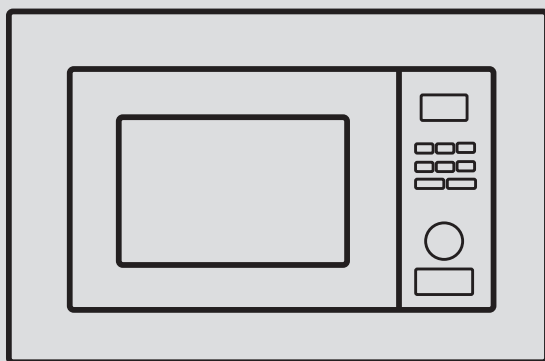

MMWB204BB-GB
MMWB204BB-SS
MMWB204BB-GW

Ескерту: Бұл құралды қолданбас бұрын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өнімді жақсарту мақсатында дизайн мен техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгертуі мүмкін. Толық ақпарат алу үшін сатушыға немесе өндірушіге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы барлық суреттер схемалық болып табылады және түпнұсқадан өзгеше болуы мүмкін.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ,

Midea техникасын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Осы Нұсқаулықтың мәтінінде сіз құрылғының дұрыс жұмыс істеуі және қызмет көрсетуі туралы қажетті ақпаратты таба аласыз. Осы сақтық шараларын сақтау тұрмыстық техниканы пайдалану кезінде сіздің уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдеуге көмектеседі. "Техникалық қызмет көрсету" бөлімінде сіз сервис қызметіне хабарласу қажеттілігінен құтқаратын пайдалану және ақаулықтарды жою мәселелері бойынша түсініктемелер таба аласыз. Midea өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отырады, сондықтан құрылғының қауіпсіздігі мен жұмысына әсер етпейтін өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



Құрылғыны алғаш рет қолданар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығуды ұсынамыз. Ол маңызды қауіпсіздік нұсқаулары және орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратты қамтиды.

Құрылғыны дұрыс қолдану тиімділікті арттырады, экологиялық және қауіпсіз пайдалануға ықпал етеді және жұмыс кезінде энергия шығынын азайтады. Кез келген кепілдік талаптарын сақтау үшін әрқашан сатып алу туралы куәлікті сақтаңыз.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар жалпы сипатта болады. Бұл: кейбір функциялар құрылғыға жарамды, ал басқалары қолданылмайды дегенді білдіреді.

Құрылғыны сатып алған кезде оның құрылымында механикалық зақымдану бар-жоғын, сыртқы дизайны мен қаптамасын, жұмыс істеуін және жинақтылығын тексеріңіз.

Нұсқаулықтағы барлық суреттер анықтамалық сипатта болады. Сіз сатып алған нақты үлгінің жиынтығы Нұсқаулықтағы суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

www.mideakz.com сайтында Пайдаланушы нұсқаулығын сандық түрде көшіріп алып, басқа өнімдермен танысуға болады.

Құрылғыңызды пайдалану сізге ұнайды деп үміттенеміз!

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚТАР

Шартты белгілер	4
Мақсаты бойынша пайдалану	5
Ескерту	6
Электр желісіне қосылу	8
Микротолқынды пешке арналған ыдыс	9
Микротолқынды пеште қолдануға болатын материалдар	9
Микротолқынды пеште қолдануға болмайтын материалдар	10

ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ

Құрылғы бөлшектері мен керек-жарақтары	12
--	----

ОРНАТУ

Айналмалы табаны орнату	13
Орнату алдында	14
Микротолқынды пешті орнату	15
Микротолқынды пешті құрастыру	16

ПАЙДАЛАНУ

Басқару тақтасы	18
Ағымдағы уақытты орнату	19
Таймерді баптау	19
«Микротолқынды пеш» баптау	20
«Гриль» баптау	20
«Комби» баптау	21
Салмағы бойынша жібіту	21
Уақыт бойынша жібіту	21
Кезең-кезеңмен дайындау	22
Жылдам дайындау	22
Бұғаттауды баптау	23
Сұратым функциясы	23
Автомәзір	23

ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау	25
-------------------------	----

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ықтимал ақаулар	26
-----------------------	----

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық ақпарат	28
--------------------------	----

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сауда белгілері, авторлық құқықтар және Құқықтық ескертулер	29
Деректерді қорғау туралы хабарлама	30
Өнімнің қызмет ету мерзімі	31

ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Кәдеге жарату жөніндегі ескертулер	32
Қаптама туралы ақпарат	32

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Шартты белгілер



ҚАУІП

Бұл белгі аса қауіпті газдың салдарынан адам өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрғанын білдіреді.



ПЭЛЕКТР КЕРНЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Бұл белгі кернеуден адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Сигнал сөзі қауіп-қатердің орташа деңгейін көрсетеді, егер оның алдын алмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.



АБАЙЛАҢЫЗ

Сигнал сөзі қауіп-қатердің төмен дәрежесін білдіреді, егер оны болдырмау мүмкін болмаса, жеңіл немесе орташа ауырлықтағы жарақаттарға әкелуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сигнал сөзі маңызды ақпаратты көрсетеді (мысалы, мүліктің зақымдануы), бірақ адам өміріне қауіп төндірмейді.



СЕРВИС МАМАНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Бұл белгі техникалық қызмет көрсету маманы бұл құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қана пайдалануы және қызмет көрсетуі керек екенін көрсетеді.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Мақсатты пайдалану

- **Микротолқынды пеш** - бұл бүгінде кез-келген ас үйден табылатын техниканың бірі. Микротолқынды пештің басты артықшылықтарының бірі - кез келген өнімді бірнеше минут ішінде тез еріту мүмкіндігі. Кез келген микротолқынды пеште болатын тағы бір ерекше мүмкіндік — дайын тағамды тез және оңай жылыту, ол кез келген адамның қолынан келеді. Микротолқынды пеште көптеген тағамдарды дайындауға болады — омлет, күріш, пісірілген картоп, бұға пісірілген балық, попкорн мен чипсаларды айтпағанда. Микротолқынды пеште дайындау күйік қаупін төмендетеді, шайыр мен күйдірілген заттардың пайда болуын болдырмайды. Пісіру уақытының қысқаруына байланысты тағамдарда көбірек қоректік заттар сақталады, сонымен қатар құрылғыны басқару оңай және ол автоматты түрде өшіріледі.
- Келесі қауіпсіздік ережелері құрылғының қауіпті немесе дұрыс қолданылмауы нәтижесінде күтпеген қауіптердің немесе зақымданудың алдын алуға арналған. Жеткізгеннен кейін қаптаманы және құрылғыны тексеріп, қауіпсіз пайдалану үшін барлығы дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз қандай да бір зақымдануды байқасаңыз, сатушыға немесе дилерге хабарласыңыз
- Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету мақсатында құрылғыға өзгерістер немесе түрлендірулер енгізуге жол берілмейді. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану қауіптерге және кепілдік міндеттемелерін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ЕСКЕРТУ

Микротолқынды пештің бұл үлгісі ас үй гарнитурасына орнатуға арналған.

Құрылғыны пайдаланған кезде өрт, электр тоғының соғуы, жеке жарақат алу немесе микротолқынды пештің артық энергиясының әсер ету қаупін азайту үшін төмендегілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын орындаңыз:

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ ШАМАДАН ТЫС ӘСЕРІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Есігі ашық тұрған пешті іске қоспаңыз, өйткені бұл микротолқынды энергияның зиянды әсеріне әкелуі мүмкін.
 2.  **МАҢЫЗДЫ:** қорғаныс блоктарын істен шығармаңыз немесе ашуға тырыспаңыз.
 3. Пештің алдыңғы жағы мен есігінің арасына ешбір зат қоймаңыз және тығыздағыш беттерде кір немесе тазартқыш қалдықтарының жиналуына жол бермеңіз.
 4.  **ЕСКЕРТУ:** Егер есік немесе есік тығыздағыштары зақымдалған болса, пешті білікті маман жөндегенге дейін пайдалануға болмайды.
 5.  **ЕСКЕРТУ:** Егер құрылғы тиісті тазалықта ұсталмаса, оның беттері тозып, бұл құрылғының қызмет ету мерзіміне әсер етеді және қауіпті жағдайға әкеледі.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану жөнінде нұсқау бермесе. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
 - Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
 - 6.  **ЕСКЕРТУ:** Қоректендіру сымы зақымданған кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны өндіруші, оның сервистік өкілі немесе осыған ұқсас білікті маман ауыстыруы тиіс.
 - 7.  **ЕСКЕРТУ:** Шамды ауыстырар алдында электр тоғының соғу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғының қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
 - 8.  **ЕСКЕРТУ:** Микротолқынды энергияның әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін қақпақты алып тастауға байланысты кез келген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындау пайдаланушының денсаулығы үшін қауіпті. Құрылғыны жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді тек білікті мамандар ғана жүргізе алады.
 - 9.  **ЕСКЕРТУ:** Сұйықтықтар мен басқа өнімдерді ауа өткізбейтін контейнерлерде қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін, абайлаңыз, сондай-ақ дайындау алдында жартылай фабрикаттардың пластикалық пленкасын әрдайым тесіңіз. Тамақты дайындағаннан кейін оны шамамен бір минут суытыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Тағамды пластик немесе қағаз контейнерлерде қыздырған кезде, тұтану мүмкіндігіне байланысты пешті қадағалап тұру қажет.
- Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыстарды ғана пайдаланыңыз (*"Микротолқынды пешке арналған ыдыс" бөлімін қараңыз*).
- Түгін пайда болса, жалынды сөндіру үшін құрылғыны өшіріңіз немесе розеткадан ажыратыңыз және есікті жабық ұстаңыз.
- Сусындарды микротолқынды пеште қыздыру баяу қайнатуға әкелуі мүмкін, сондықтан контейнерді ұстаған кезде абай болу керек.
- Күйіп қалмас үшін, қолданар алдында тамақтандыратын бөтелкелер мен балалар тағамы бар банкалардың ішіндегісін араластырып немесе шайқау керек, сондай-ақ нәрестеге бермес бұрын қыздырылған тағамның температурасын тексеру керек.
- Шикі жұмыртқаларды қабығымен дайындау алдында немесе қабығымен пісірілген жұмыртқаларды қыздыру алдында міндетті түрде қабықты тесу қажет, әйтпесе жұмыртқалар дайындау аяқталғаннан кейін де жарылуы мүмкін. Сондай-ақ жұмыртқа-пашот, жұмыртқа сарысын дайындағанда сақ болыңыз. Дайындау алдында картоп, алма, тауық бауыры және т.б. сияқты қатты қабығы бар өнімдерді тесіңіз.
- Пешті жүйелі түрде тазалап, арлық тамақ шөгінділерін алып тастау керек.
- Құрылғыны таза ұстамасаңыз, оның беттері тозып, қызмет ету мерзімін қысқартады және қауіпті жағдайлардың туындау қаупін арттырады.
- Қызып кетпеу үшін құрылғыны сәндік есіктің артына орнатуға болмайды (бұл сәндік есігі бар құрылғыларға қатысты емес).
- Тек осы құрылғы үшін ұсынылған термосүңгішін пайдаланыңыз (термосүңгішін пайдалану мүмкіндігімен жабдықталған пештер үшін).
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы:
 - дүкендерде, кеңселерде және басқа жұмыс орындарында қызметкерлерге арналған ас үй жабдықтары;
 - қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа тұрғын аудандардағы тұтынушылар;
 - ферма үйлері;
 - «төсек және таңғы ас» қонақ үйлерінде.
- **▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Микротолқынды пеш тамақ пен сусындарды жылытуға арналған. Тамақты немесе киімді кептіру, сондай-ақ жылыту жастықшаларын, тәпішкелерді, губкаларды, дымқыл шүберектерді және т.б. қыздыру жарақат алу, тұтану немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Микротолқынды пеште тамақ пен сусынға арналған металл контейнерлерді пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ қаптаманың кез келген металл элементтерін (қысқыштар немесе сым сияқты), ыдыстың немесе контейнерлердің металл бөлшектерін дайындау алдында алып тастаңыз.
- Құрылғыны бу тазалағышпен тазалауға болмайды.
- Құрылғыдан контейнерлерді алу кезінде айналмалы табаны да шығарып алмау үшін абай болу керек (еденнен 900 мм биіктікте қолданылатын және алынбалы айналмалы табасы бар стационарлық және кіріктірілетін құрылғылар үшін. Бірақ бұл көлденең ашылатын есікпен жабдықталған құрылғыларға қатысты емес).

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Құрылғыны немесе шыны есікті тазалау үшін абразивті немесе қатты химиялық тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар беттерді сырып тастап немесе коррозияға ұшыратады және әйнектің, сондай-ақ құрылғы элементтерінің ақауына немесе бұзылуына әкелуі мүмкін.
- **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ:** Пайдалану кезінде құрылғының корпусы және оның ішкі бөліктері қыздырылады. Жарақат алмау үшін пештің ішіндегі қыздыру элементтеріне тиіп кетпеу үшін абай болыңыз – бет пен қолды күйіп қалудан сақтаңыз, қолғаптарды қолданыңыз.
- **⚠ ЕСКЕРТУ:** Құрылғы жұмыс істеген кезде балалар микротолқынды пешті тек ересектердің қарауымен ғана пайдалануы тиіс.

Электр желісіне қосу

- **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Құрылғының кейбір ішкі бөліктеріне қол тигізу ауыр жарақатқа немесе электр тоғының соғуына байланысты өлімге әкелуі мүмкін. Бұл құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.
- Бұл құрылғы міндетті түрде жерге тұйықталуы тиіс: қысқа тұйықталу жағдайында жерге тұйықтау электр тоғының соғу қаупін азайтады, өйткені жерге тұйықтау кезінде электр тоғын қауіпсіз бұру қарастырылған.
- Микротолқынды пеш сыммен және жерге тұйықталған ашамен жабдықталған. Ашаны дұрыс орнатылған және Жерге тұйықталған розеткаға қосу керек. Құрылғыны дұрыс жерге тұйықтау үшін білікті маманмен кеңесіңіз.
- Ұзартқыш сымды пайдалану қажет болса, тек 3 ядролы жерге тұйықталған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Қысқа қуат сымы ұзын сымға оралу немесе оған шалынып қалу қаупін азайтады.
- Егер сымдардың ұзын жиынтығы немесе ұзартқыш сым қолданылса, онда сымдар жиынтығының немесе ұзартқыштың белгіленген электр қуаты құрылғының электр қуатынан кем болмауы керек.
- Ұзын сымды балалар тартып алмайтындай немесе кездейсоқ сүрініп кетпейтіндей етіп орналастыру керек.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Микротолқынды пешке арналған ыдыс

Металл емес ыдыстардың кейбір түрлері микротолқынды пеште қолдану қауіпті болуы мүмкін. Егер күмәніңіз болса, төмендегі процедураны орындау арқылы бұл ыдысты сынауға болады.

Ыдыстарды сынау:

- Микротолқынды пешке арналған ыдысқа 1 кесе суық суды (250 мл) құйып, ыдысты оған салыңыз.
- 1 минут бойы жоғары температурада қыздырыңыз.
- Ыдысты абайлап ұстап көріңіз. Егер бос ыдыс ыстық болса, оны микротолқынды пеште тамақ дайындау үшін пайдаланбаңыз.
- Жылыту уақыты 1 минуттан аспауы керек.

Микротолқынды пеште қолдануға болатын материалдар

Ыдыс-аяқ	Сипаттама
Қуыруға арналған ыдыс	Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Қуыруға арналған табақтың түбі бұрылмалы табактан кемінде 5 мм жоғары болуы керек. Дұрыс пайдаланбау айналмалы табақты зақымдауы мүмкін.
Асхана ыдыстары	Микротолқынды пеште пайдалануға арналған ыдыс. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Жарылған немесе сынған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Шыны банкалар	Әрқашан қақпақты ашып, алып тастаңыз. Тамақты сәл жылы болғанша жылыту үшін ғана пайдаланыңыз. Шыны банкалардың көпшілігі ыстыққа төзімді емес және жарылып кетуі мүмкін.
Шыны ыдыс	Тек ыстыққа төзімді микротолқынды пешке арналған ыдыс. Оның металл әрлеуі жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Жарылған немесе сынған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Пеште тамақ дайындауға арналған пакеттер	Қысқа мерзімді дайындау немесе қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз. Пешті дайындау кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
Қағаз тәрелкелер мен стақандар	Артық майды сіңіру үшін пайдаланылады. Бақылауда және қысқа мерзімді қыздыру үшін ғана.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Ыдыс-аяқ	Сипаттама
Қағаз сүлгілер	Артық майды сіңіру үшін пайдаланылады. Бақылауда және қысқа мерзімді қыздыру үшін ғана.
Пергамент қағазы	Шашырауды болдырмау үшін немесе бұға дайындау кезінде өнімдерді жабу үшін қақпақ ретінде пайдаланыңыз.
Пластик	Егер өндіруші микротолқынды пеште пайдалануға болатынын көрсетсе ғана. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Қаптамада «микротолқынды пешке қауіпсіз» деген жазу болуы керек. Кейбір пластикалық контейнерлер ішіндегі өнімдер қызған кезде жұмсарады. «Пісіруге арналған пакеттер» мен тығыз жабылған полиэтилен пакеттерін қаптамадағы нұсқауларға сәйкес кесу, тесу немесе ауаны шығару керек.
Пластикалық қаптама	Егер өндіруші микротолқынды пеште пайдалануға болатынын көрсетсе ғана. Ылғалды сақтау үшін дайындау кезінде өнімдерді жабу үшін пайдаланыңыз. Тағам пленкасының тағам өнімдерімен жанасуына жол бермеңіз.
Термометрлер	Тек микротолқынды пешке арналған (ет пен кәмпитке арналған термометрлер).
Балауыз қағаз	Шашырауды болдырмау және ылғалды ұстап тұру үшін жабын ретінде пайдаланыңыз.

Микротолқынды пеште қолдануға болмайтын материалдар

Ыдыс-аяқ	Сипаттама
Алюминий табақ	Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін. Тағамды микротолқынды пеште пайдалануға рұқсат етілген ыдысқа салыңыз.
Тамақ өнімдеріне арналған ыдыстар металл тұтқамен	Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін. Тағамды микротолқынды пеште пайдалануға рұқсат етілген ыдысқа салыңыз.
Металл ыдыс немесе металл әрлеуі бар ыдыс	Металл электромагниттік толқындарды тағамға жібермейді. Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін.


ҚАУІПСІЗДІК НҮСҚАУЛАРЫ

Ыдыс-аяқ	Сипаттама
Металл қысқыштар, қақпақтар	Пеште электр доғасы немесе өрт шығуы мүмкін.
Қағаз пакеттер	Пештегі өртке әкелуі мүмкін.
Пенопласт	Пенопласт жоғары температураға ұшыраған кезде еріп ішіндегі сұйықтықты ластауы мүмкін.
Ағаш	Ағашты микротолқынды пеште қолданған кезде, ағаш ыдыс құрғап, жарылып кетеді.

● ЕСКЕРТУ:

Фарфор, қыш, керамика және шыны ыдыстарды, әсіресе жұқа шыныдан жасалған, кристалды және өрнектері бар ыдыстарды Өндіруші тікелей рұқсат етсе ғана пайдалануға болады. Алтын жиегі бар ыдыстарды микротолқынды пешке қоюға болмайды. Микротолқынды пеште ыдыс-аяқтың құрғақ болуы да маңызды. Ылғал табақ тағамға қарағанда тезірек қызады және тіпті қызып кетуі мүмкін.

Құрылғының бөліктері мен керек-жарақтары

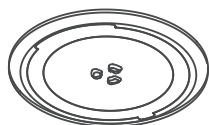

Айналмалы таба




Роликті сақина




Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Білік муфтасы және айналмалы таба білігі

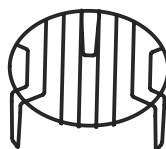

Гриль торы (тек «гриль» пісіру режимінде қолданылады, айналмалы табаға орналастырылады)

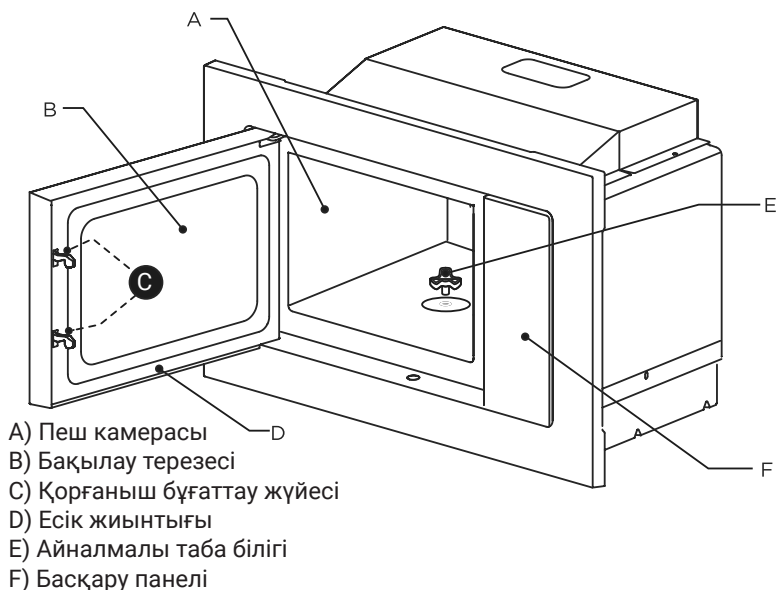

● ЕСКЕРТПЕ:



Құрылғының суреті тек иллюстрацияға арналған, сатып алған өнімді қараңыз.

Айналмалы табаны орнату

Тамақ дайындауға арналған құрылғыны бірінші рет қолданар алдында айналмалы табаны дұрыс орнату керек. Жұмыс камерасы мен керек жарақтарын тазалау қажет.

Айналмалы табаны орнына қалай орнату керек:

1. Роликті сақинаны ③ пеш камерасындағы ойыққа орнатыңыз.
2. Айналмалы табақты ① роликті сақинаға ③ білік муфтасының ойықтарына ② түсетіндей етіп орналастырыңыз.

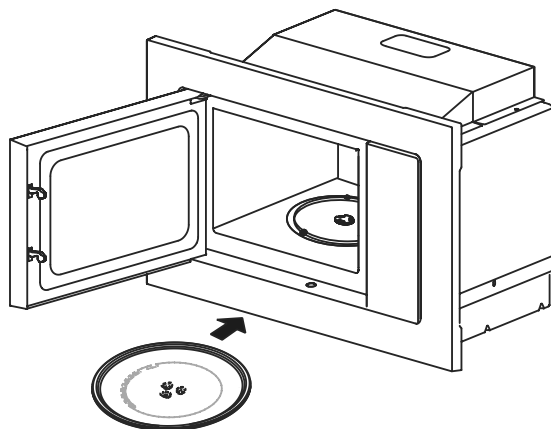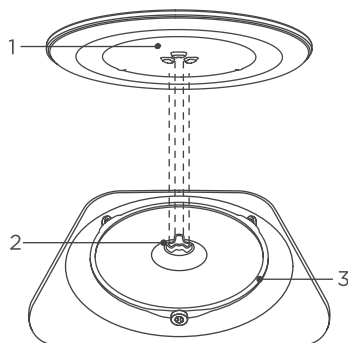

● ЕСКЕРТУ:

1. Ешқашан айналмалы табақсыз құрылғыны пайдаланбаңыз. Оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Айналмалы құрылғы сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұрыла алады.
2. Ешқашан айналмалы табаны төңкеріп орнатпаңыз. Айналмалы таба ешбір жағдайда шектелмеуі керек.
3. Дайындау кезінде әрқашан айналмалы табаны да, роликті сақинаны да пайдалану қажет.
4. Барлық өнімдер мен өнімдер салынған контейнерлер әрқашан айналмалы табаға орналастырылуы тиіс.
5. Пеш камерасында айналмалы табаның қозғалысына тосқауыл қойылмауын қадағалаңыз.
6. Егер айналмалы таба немесе роликті сақина жарылған немесе сынған болса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орнату алдында

- Барлық қаптама материалдары мен аксессуарларды алып тастаңыз.
- Пештің майысу, сызат немесе сынған есік сияқты зақымданулардың бар-жоғын қараңыз. Егер пеш зақымдалған болса, оны орнатпаңыз.
- Микротолқынды пештің бетінен қорғаныш пленканы алыңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Микротолқынды пештің бұл моделі тек кіріктіріліп пайдалануға арналған. Ол үстелге немесе шкафтың ішіне орнатуға арналмаған.
- Орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғыны ені 60 см болатын қабырға шкафына орнатуға болады.
- Құрылғы штепсельді ашамен жабдықталған және тек дұрыс орнатылған жерге тұйықталған розеткаға қосылуы тиіс.
- Қуат желісінің кернеуі құрылғының тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкес келуі керек.
- Тек білікті elektrik Розетканы орнатып, байланыстырушы кабельді ауыстыра алады. Егер орнатқаннан кейін аша қол жетімді болмаса, ажырату құрылғысы орнату жағында кемінде 3 мм байланыс саңылауы болуы керек.
- Адаптерлерді, үштеуіштерді және ұзартқыш кабельдерді пайдалануға болмайды. Шамадан тыс жүктеме өртке әкелуі мүмкін.
- Микротолқынды пешті ас үй гарнитурасының жұмыс бетінің астына орнатпаңыз және құрылғы орнатылған бетте төгілген сұйықтықтың болмауын қадағалаңыз.




АБАЙЛАҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТ!

Бұл белгі құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде корпустың жоғары температураға дейін қызатынын және термиялық күйік алу қаупі бар екенін көрсетеді.

Микротолқынды пешті орнату

Орнату алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

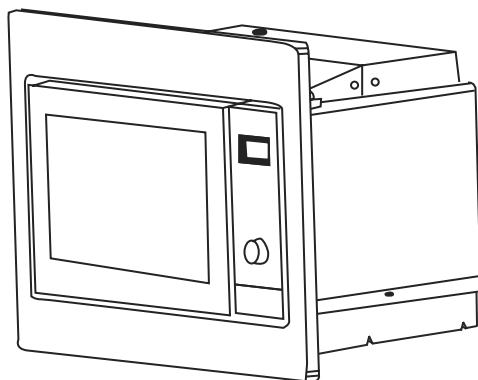

1. Техниканың зақымдануының, әртүрлі ақауларының бар жоғын мұқият тексеріңіз.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан орнату бөлімін табыңыз және онымен танысыңыз.
3. Егер жиынтықта бекіткіш (қосымша) қоса берілсе, орнатыңыз.
4. Құрылғыны пайдалану кезінде электр желісіне оңай қол жеткізу үшін шкафтың қабырғасында саңылау жасаңыз.
5. Құрылғыны шкафқа салыңыз, сымды шығарыңыз, желілік ашаны розеткаға қосыңыз.

Микротолқынды пешті орнату жұмыстарын барлық ұсынымдар мен ережелерді ескере отырып орындау керек. Сонда электр құралы дұрыс жұмыс істейді және сіздерге бірнеше жыл қызмет етеді.


ОРНАТУ

Микротолқынды пешті орнату



- Кіріктірілетін шкафтың құрылғының артында артқы қабырғасы болмауы тиіс.
- Орнатудың минималды биіктігі 85 см.
- Желдету саңылаулары мен ауа жинау орындарын жаппаңыз.



Суреттердегі өлшемдер мм көрсетілген.

1.

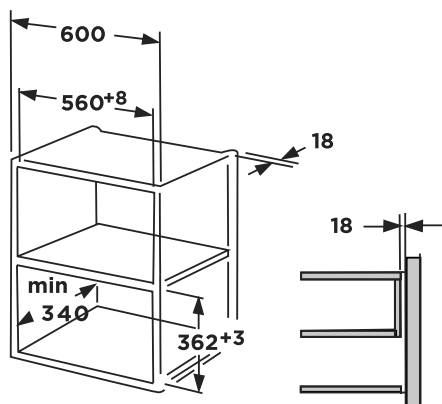


2.

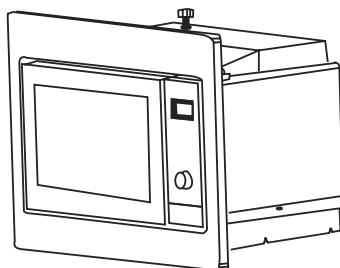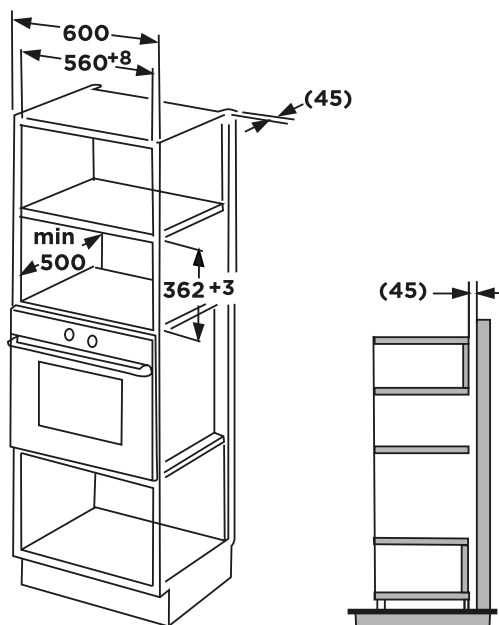

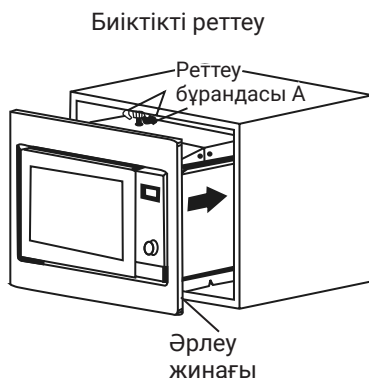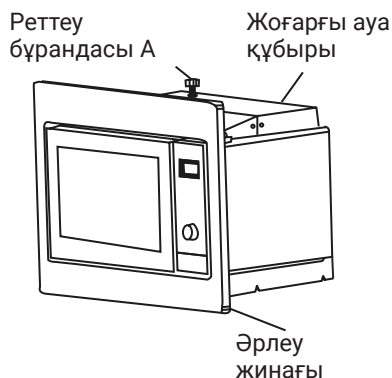


1. А реттеу винті пештің жоғарғы ауа туннеліне бекітіңіз, содан кейін микротолқынды пешті шкафқа орнатыңыз.
2. А реттеу бұрандасы мен шкафтың үстіңгі жағы арасындағы 1 мм бос орынды сақтау үшін А реттеу бұрандасын реттеңіз.
3. Қуат сымының қысылмауын және бұралмауын қадағалаңыз.
4. Пештің шкафтың ортасына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

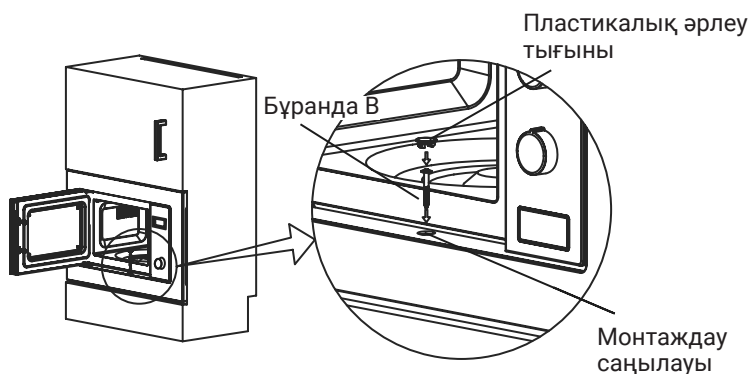

5. Есікті ашыңыз, құрылғыны әрлеу жинағының монтаждау саңылауына В бекіту бұрандасының көмегімен шкафқа бекітіңіз. Содан кейін пластикалық тығынды бұранданың қалпағына монтаждау саңылауына бекітіңіз.

Басқару панелі

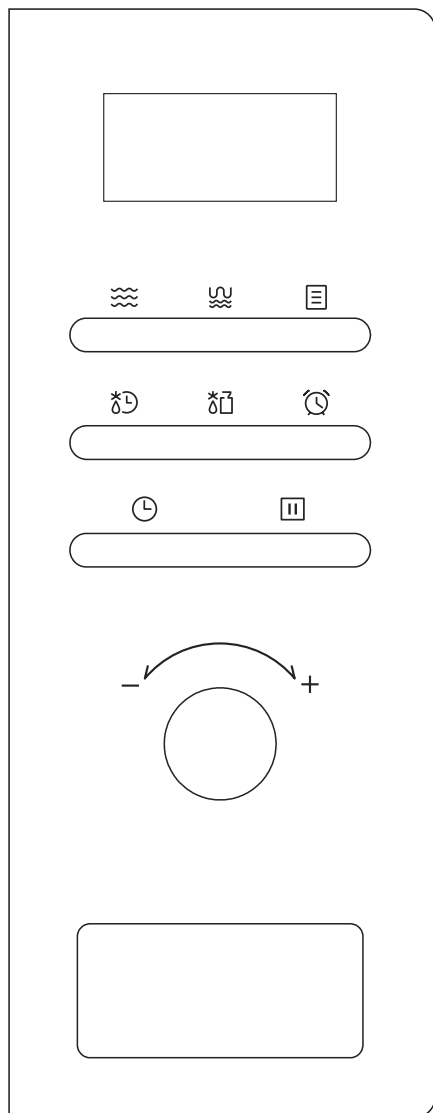

-  Микротолқынды пеш
-  Гриль/Комби
-  Автоматты мәзір
-  Жібіту уақыты
-  Салмағы бойынша жібіту
-  Таймер
-  Дайындау уақыты
-  Тоқтату/Болдырмау
-  Бастау/+ 30 сек./Растау

ПАЙДАЛАНУ

Ағымдағы уақытты орнату

1. «» Бір рет басыңыз, сонда дисплейде «00:00» көрсетіледі.
2. Сағатты орнату үшін реттегішті бұраңыз. Уақыт 0-23 аралығында болуы керек.
3. Растау үшін «» немесе «», түймесін басыңыз.
4. Минуттарды орнату үшін реттегішті бұраңыз. Уақыт 0-59 аралығында болуы керек.
5. Растау үшін «», түймесін басыңыз. Сағат орнатылды.

● ЕСКЕРТУ:

1. Сағат уақытты 24 сағаттық форматта көрсетеді. Егер сағат орнатылмаса, құрылғы қуат беру кезінде жұмыс істемейді.
2. Сағатты қайта жүктеу үшін 1-ден 5-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
3. 4 қадамнан кейін, «» немесе «», түймешігін бассаңыз немесе 1 минут ішінде ешқандай әрекет жасамасаңыз, пеш бұрынғы параметрлеріне қайта оралады.

Таймерді баптау

1. «» Бір рет басыңыз, сонда дисплейде «00:00» көрсетіледі.
2. Қалаған уақытты орнату үшін реттегішті бұрыңыз. Уақыттың ең үлкен мәні «95:00».
3. Растау үшін «» түймешігін басыңыз. Таймер есептеуді бастайды.

● ЕСКЕРТУ:

Таймер орнатылған кезде басқа бағдарламалар орнатыла алмайды.

ПАЙДАЛАНУ

"Микротолқынды пеш" режимінде дайындау

5 қуат деңгейі қол жетімді.

Қуат деңгейі	Дисплейде бейнелеу
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

1. «», түймесін бір рет басыңыз, сонда дисплейде «P100» көрсетіледі.
2. Қуат деңгейін орнату үшін «» түймесігін бірнеше рет басыңыз немесе реттегішті бұраңыз. 5 қуат деңгейі қолжетімді.
3. Растау үшін «» түймесін басыңыз.
4. Дайындау уақытын реттеу үшін реттегішті бұраңыз. Уақыттың максималды мәні - «95:00».
5. Дайындауды бастау үшін «», түймесігін басыңыз.

● ЕСКЕРТУ:

Пештің есігін ашу немесе жұмыс кезінде «» түймесін басу ағымдағы режимді тоқтатады.

"Гриль" режимінде дайындау

1. «» түймесін бір рет басыңыз, сонда дисплейде «G» көрсетіледі.
2. Растау үшін «» түймесін басыңыз.
3. Дайындау уақытын орнату үшін реттегішті бұраңыз. Уақыттың максималды мәні «95:00».
4. Дайындауды бастау үшін «», түймесігін басыңыз.

● ЕСКЕРТУ:

Дайындаудың ортасында құрылғы тамақты аудару қажеттігін ескертетін дыбыстық сигнал береді. Егер осы сәтте пайдаланушы ешқандай әрекет жасамаса, пеш жұмысын жалғастырады.

ПАЙДАЛАНУ

«Комби» режимінде дайындау

1. «» түймешігін екі рет басыңыз және дисплейде «C-1» бейнеленеді, егер үш рет бассаңыз, дисплейде «C-2» бейнеленеді.
2. Растау үшін «» түймесін басыңыз.
3. Дайындау уақытын орнату үшін реттегішті бұраңыз. Уақыттың максималды мәні «95:00».
4. Дайындауды бастау үшін «» түймешігін басыңыз.

Функция	Дисплейде бейнелеу	Микротолқындардың қуаты	Гриль қуаты
Комби 1	C-1	55%	45%
Комби 2	C-2	36%	64%

Салмағы бойынша жібіту

1. «» түймесін бір рет басыңыз, сонда дисплейде «dEF1» бейнеленеді.
2. Өнімнің салмағын орнату үшін реттегішті бұраңыз. Салмақ диапазоны 100 ден 2000 г дейін.
3. Жібітуді бастау үшін «» түймесін басыңыз.

● ЕСКЕРТУ:

Дыбыстық сигнал жібіту кезінде өнімді айналдыру керектігін еске салады. Егер ешқандай әрекет жасалмаса, пеш жұмысын жалғастырады.

Уақыт бойынша жібіту

1. «» түймесін бір рет басыңыз, сонда дисплейде «dEF2» бейнеленеді.
2. Қажетті жібіту уақытын орнату үшін реттегішті бұраңыз. Уақыттың максималды мәні «95:00».
3. Жібітуді бастау үшін «» түймесін басыңыз.

● ЕСКЕРТУ:

Жібіту кезінде қуат деңгейі P30 болып табылады және оны өзгерту мүмкін емес.

Кезеңді дайындау

● ЕСКЕРТУ:

1. Микротолқынды пештің жұмысын 2 кезеңге бөліп бағдарламалауға болады.
2. Егер сіз жібіту функциясын орнатсаңыз, ол бірінші қадамда автоматты түрде жұмыс істейді.
3. «Таймер» және «АВТО мәзір» дайындау кезеңдерінің бірі ретінде іске қосылмайды.

Мысал: Өнімді 5 минут жібітіңіз, содан кейін 80% қуатта 7 минут дайындаңыз.

1. «» түймесін бір рет басыңыз, сонда дисплейде «dEF2» бейнеленеді.
2. Қажетті жібіту уақытын 5 минутқа орнату үшін реттегішті бұраңыз.
3. «» түймесін басыңыз, сонда дисплейде «P100» бейнеленеді.
4. P80 қуат деңгейін орнату үшін реттегішті бұраңыз, содан кейін растау үшін «» түймесін басыңыз..
5. Дайындау уақытын 7 минутқа орнату үшін реттегішті бұраңыз.
6. Дайындауды бастау үшін «» түймесігін басыңыз.

Жылдам дайындау

1. Күту режимінде 30 секунд ішінде 100% қуатпен ас дайындау үшін «», түймесін басыңыз. Берілген батырманы әр басу уақытты 30 секундқа арттырады, ал уақыттың максималды мәні 95 минутты құрайды.
2. Күту режимінде 100% қуаттылықта дайындау уақытын белгілеу үшін реттегішті солға бұрыңыз. Содан кейін дайындау уақытын белгілеу үшін реттегішті бұруды жалғастырыңыз. Максималды уақыт 95 минутты құрайды.
3. Дайындауды бастау үшін «» түймесігін басыңыз.
4. Дайындау процесінде «» түймесін әрбір басу дайындау уақытын 30 секундқа ұлғайтады (автоматты мәзір мен салмағы бойынша жібітуді қоспағанда).

ПАЙДАЛАНУ

Бұғаттауды баптау

Бұл функцияны балалардың микротолқынды пешті кездейсоқ қосуын болдырмау үшін пайдалануға болады.

Бұғаттауды белсендіру үшін:

Күту режимінде «» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал шығады. Егер уақыт орнатылған болса, дисплей Құлыпталған белгішені және ағымдағы уақытты көрсетеді, әйтпесе «» бейнеленеді.

Бұғаттауды өшіру үшін:

Құлыпталған күйде «» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, бұл құлыптау өшірілген дегенді білдіреді.

Сұратым функциясы

Дайындау процесінде сіз қуаттың белгіленген деңгейін, пештің жұмыс режимін немесе дайындаудың белгіленген уақытын тексере аласыз.

1. Тамақты дайындау процесінде ағымдағы уақытты көру үшін «» түймешігін басу керек, егер уақыт белгіленген болса, онда ағымдағы уақыт дисплейде үш секунд бойы бейнеленеді.
2. Микротолқынды пеште қуат деңгейін білу үшін «» түймешігін басыңыз. Қуат деңгейі дисплейде үш секунд бойы бейнеленеді.
3. «Гриль/Комби» тамақ дайындау процесінде дайындау режимі туралы білу үшін «» түймешігін басыңыз. Режим дисплейде үш секунд бойы бейнеленеді.

"АВТО мәзір" режимінде дайындау

"АВТО мәзір" режимі кейбір өнімдерді өнімнің түрі мен салмағын қарапайым таңдаумен дайындауға мүмкіндік береді, бұл ретте қуат деңгейі мен қажетті дайындау уақыты автоматты түрде белгіленеді.

1. «» түймесін бір рет басыңыз немесе реттегішті оңға бұрыңыз, сонда дисплейде "А-1" бейнеленеді.
2. Қажетті мәзірді таңдау үшін реттегішті айналдыруды жалғастырыңыз. Таңдау үшін 8 Автоматты мәзір бар.
3. Растау үшін «30s» түймесін басыңыз.
4. Өнімнің салмағын орнату үшін реттегішті бұраңыз.
5. Дайындауды бастау үшін «30s» түймешігін басыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

АВТО мәзір кестесі

Сіз дайындағыңыз келетін өнім түріне байланысты кестеге сәйкес мәзір элементін таңдаңыз. Өнімнің салмағын орнатыңыз, ол кестеде көрсетілген салмаққа сәйкес келуі керек.

Мәзір	Салмақ	Дисплейде бейнелеу	Дисплейде қуат деңгейін бейнелеу
А-1 Пицца	200 г	200 г	P100
	400 г	400 г	
А-2 Ет	250 г	250 г	P100
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
А-3 Көкөністер	200 г	200 г	P100
	300 г	300 г	
	400 г	400 г	
А-4 Паста	50 г (с 450 г суық су)	50 г	P80
	100 г (с 800 г суық су)	100 г	
А-5 Картоп	200 г	200 г	P100
	400 г	400 г	
	600 г	600 г	
А-6 Балық	250 г	250 г	P80
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
А-7 Сусындар	1 шыны (120 мл)	1	P100
	2 шыны (240 мл)	2	
	3 шыны (360 мл)	3	
А-8 Попкорн	50 г	50 г	P100
	100 г	100 г	

 ЕСКЕРТУ:

1. Пештің есігін ашу немесе жұмыс кезінде «  » түймесін басу ағымдағы режимді тоқтатады.
2. «**Автоматты мәзірді**» таңдау үшін күту режимінде реттегішті оңға бұру керек.
3. Тез тамақ дайындау режиміне кіру үшін реттегішті солға бұру қажет.

КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау

- **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тазалау алдында қуат сымының ашасын розеткадан шығарып, пешті розеткадан ажыратыңыз!
- Пешті үнемі тазалап, тамақ қалдықтарын алып тастау керек.
- Пешті тазалаған кезде слюда тақтасын алып тастауға болмайды!
- Слюда пластинасын таза ұстау керек, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстыру керек. Слюда тақтасы нәзік, тазалау кезінде абай болыңыз.
- Пештің ішкі және сыртқы бетін, есікті және есіктің тығыздағышын үнемі тазалап отырыңыз.
- **⚠ ЕСКЕРТУ!** Пештің ішінде жиналған май қызып кетуі мүмкін, бұл түтіннің пайда болуына әкеледі! Ылғалды салфеткамен ластануды бейтарап жуу құралдарын пайдалана отырып алып тастаңыз, құрғатып сүртіңіз.
- Пештің желдету саңылауларына судың түсуіне жол бермеңіз.
- Аксессуарларды кәдімгі әдіспен сабынды суда тазартыңыз.
- Аэрозольдарды, абразивтік ұнтақтарды, химиялық еріткіштерді және тұтанғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Басқару панелін тазалау кезінде пештің есігін ашық қалдырыңыз.
- Пеш есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек бетінде сызаттар қалтырып, әйнектің сынуына әкелуі мүмкін.
- Егер бу пештің ішінде немесе сыртында есіктің периметрі бойынша конденсацияланса, панельді жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Бұл пештің ақаулығын көрсетпейді.
- Шыны айналмалы табаны және гриль торын қажеттілігіне қарай сабынды суда жуыңыз және құрғатып сүртіңіз. Айналмалы табаны ыдыс жуатын машинада жууға болады.
- Пештің жұмыс істеуі кезінде шудың пайда болуын болдырмау үшін роликті сақина мен пеш камерасының түбін үнемі тазалап отырыңыз. Роликті сақинаны ыдыс жуатын машинада жууға болады.
- Пеш камерасының қабырғаларын тазалауды жеңілдету үшін рецептті қолданыңыз: лимонның жартысын ыдысқа салыңыз, 300 мл су құйыңыз және микротолқынды пеште 100% қуатпен 10 минут қыздырыңыз, содан кейін пеш камерасын жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Кестеде сіз өзіңіз шеше алатын қарапайым ақаулардың тізімі берілген. Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, қызмет көрсету орталығының мамандарына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешімі
Микротолқынды пеш теледидардың жұмысына кедергі келтіреді	Микротолқынды пеш жұмыс істеп тұрған кезде радио мен теледидарды қабылдауға кедергі болуы мүмкін	Бұл қалыпты жағдай. Микротолқынды пештің жанына басқа электр құралдарын орнатпаңыз.
Пеш жұмыс істеп тұрған кезде күңгірт жарық	Микротолқынды пеште төмен қуатта дайындау кезінде пештегі Жарық күңгірт болуы мүмкін	Бұл қалыпты жағдай.
Есікте конденсацияның пайда болуы	Тамақ дайындау кезінде құрылғыдан бу шығуы мүмкін	Будың көп бөлігі желдету саңылаулары арқылы шығады, бірақ бір бөлігі пештің ішінде, мысалы, пештің есігінде жиналуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.
Пеш қосылмайды	Қуат сымының ашасы розеткаға жеткіліксіз тығыз орнатылған	Ажыратыңыз, содан кейін ашаны 10 секундтан кейін розеткаға қайта қосыңыз.
	Сақтандырғыш немесе автоматты ажыратқыш іске қосылады	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе Ажыратқышты қалпына келтіріңіз (жұмысты қызмет көрсету орталығының маманы орындауы керек).
	Розетка мәселесі	Розетканы басқа электр құрылғыларымен тексеріңіз.
	Есік тығыз жабылмаған	Есікті ашып, кедергі келтіретін затты алып тастаңыз және оны тығыздап жабыңыз.
	Бұғаттау қосылған	Бұғаттауды өшіріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешімі
Пеш қызбайды	Есік тығыз жабылмаған	Есікті жақсылап жабыңыз.
Шыны айналмалы таба айналмайды	Айналмалы таба дұрыс орнатылмаған	Айналмалы табаның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
	Ыдыс аяқтың диаметрі айналмалы табақтың диаметрінен асады да ыдыс оның жұмысын бұғаттайды	Ыдысты ауыстырыңыз.
	Өнімдер шыны табаның айналуына кедергі келтіретін етіп орналастырылған	Өнімдерді ықшамдап немесе олардың санын азайтыңыз.
Жоғары шу деңгейі	Өнімдерді ықшамдап немесе олардың мөлшерін азайтыңыз	Пеш камерасының роликті сақинасы мен түбін ластанудан тазалаңыз.
Пеш өздігінен қосылды	Құрылғыны ішіне тағам салмай пайдалануға тыйым салынады	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Техникалық ақпарат

Үлгі	MMWB204BB-GB, MMWB204BB-SS, MMWB204BB-GW
Кернеу	230 В~
Жиілігі	50 Гц
Қуатты тұтыну (микротолқынды пеш)	1050 Вт
Шығыс қуаты (микротолқынды пеш)	700 Вт
Қуатты тұтыну (гриль)	1000 Вт

Сауда белгілері, авторлық құқық және заңды мәлімдеме

Midea логотипі, сөз белгілері, сауда атауы, сауда белгісі және олардың барлық нұсқалары Midea компаниясының сауда белгілеріне, авторлық құқықтарына және басқа зияткерлік меншік құқықтарына және пайдаланудан алынған барлық іскерлік беделге ие Midea Group және/немесе оның еншілес компанияларының («Midea») құнды активтері болып табылады. Midea сауда белгісінің кез келген бөлігінің, Midea сауда белгісін коммерциялық мақсаттарда Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалану тауар белгісін бұзу немесе қолданыстағы заңдарды бұза отырып, жосықсыз бәсекелестік болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты Midea жасайды және Midea барлық авторлық құқықты сақтайды. Ешбір заңды немесе жеке тұлға бұл нұсқаулықты Midea-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз толық немесе ішінара пайдалана алмайды, қайталай алмайды, өзгерте алмайды, тарата алмайды, біріктіре алмайды немесе басқа өнімдермен сата алмайды.

Осы нұсқаулықта сипатталған құрылғының барлық параметрлері мен функциялары осы нұсқаулықты басып шығару кезінде өзекті болды. Дегенмен, функционалдылық пен дизайнның ұдайы жақсаруына байланысты нақты өнім нұсқаулықта сипатталғандардан өзгеше болуы мүмкін.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Деректерді қорғау туралы хабарлама

Тапсырыс берушімен келісілген қызметтерді көрсету үшін біз клиентке қызмет көрсетілетін елдің заңына сәйкес деректерді қорғау туралы барлық ережелерді, сондай-ақ, егер қажет болса, ЕО-ның деректерді қорғау жөніндегі жалпы регламентін (GDPR) сақтауға келісеміз.

Әдетте, біздің деректерімізді өңдеу сізбен шарт бойынша біздің міндеттемелерімізді орындау үшін және өнімнің қауіпсіздігі үшін, өнімнің кепілдік және тіркеу мәселелеріне байланысты сіздің құқықтарыңызды қорғау үшін жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда, егер деректерді тиісті қорғау көзделмесе, дербес деректер Еуропалық экономикалық аймақтан тыс орналасқан алушыларға берілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат сұрау салу бойынша беріледі. Егер сіз маркетинг мақсатында біз өңдейтін жеке деректеріңізді беруге қарсылық білдірсеңіз, MideaDPO@midea.com ресми электрондық поштасына жазу арқылы біздің деректерді қорғау қызметімен байланыса аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін QR-кодқа өтіңіз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Құрылғының қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 5 жыл.

Осы уақыт ішінде өндіруші тұтынушыға өнімді өз мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін, сонымен қатар бөлшек сауда және жөндеу кәсіпорындарына қосалқы бөлшектерді өндіру және жеткізуді қамтамасыз етеді. Дүкен мөрі болмаған жағдайда қызмет ету мерзімі құрылғы жасалған күннен бастап есептеледі.

Сақтау шарттары - ГОСТ 15150 бойынша 1(L) тобына сәйкес. Құрылғылар құрғақ, желдетілетін жерлерде ауа температурасы 5 ° C-тан 40 ° C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылық 80% дейін (25 °C үшін) қапталған түрде сақталуы керек.

Құрылғының кепілдік міндеттемелері кепілдік талонында көрсетілген. Арнайы рұқсатсыз адамдардың жөндеуіне тыйым салынады!

Барлық техникалық жақсартулар пайдалану нұсқаулығының жаңа нұсқасында ескерілетін болады, оны сіз біздің веб-сайттан таба аласыз. Өнімнің сыртқы түрі мен түсін өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерте алады.

ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Кәдеге жарату туралы ескертулер

EO WEEE

EO WEEE директивасына және қалдықтарды кәдеге жаратуға сәйкестігі: Бұл өнім WEEE (2012/19/EU) электр және электрондық жабдығы өндірісінің қалдықтарын кәдеге жарату туралы EO директивасына сәйкес келеді. Бұл өнімде электр және электрондық жабдық қалдықтарының жіктеу белгісі (WEEE) бар.



Өнімде немесе қаптамада бейнеленген бұл таңба бұйымның қарапайым тұрмыстық қалдықтар санатына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін электр және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату жөніндегі тиісті орталықта кәдеге жаратуға жататынын көрсетеді. Құрылғыны дұрыс кәдеге жарату құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына қауіп төндірмеуге мүмкіндік береді.

Бұл өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан, жергілікті Қалдықтарды кәдеге жарату қызметінен немесе өнім сатып алынған дүкеннен алуға болады.

Тұтынушы жабдықты дұрыс кәдеге жарату үшін жауап береді

RoHS

Сіз сатып алған өнім ROHS (2011/65/EU) зиянды заттарды шектеу туралы EO Директивасына сәйкес келеді. Директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ оборудования.

Қаптама туралы ақпарат



Бұл өнімге арналған орау материалдары ұлттық экологиялық ережелерімізге сәйкес қайта өңделетін материалдардан жасалған. Орам материалдарын тұрмыстық немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды жергілікті билік белгілеген орау материалдарын жинау орындарына апарыңыз.




Өнім Кеден одағының тиісті техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертифицирталған.

ӨНДІРУШІ

GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD.
NO. 6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

ҚР-ҒА ИМПОРТТАУШЫ

«TECHNOMAN» ЖШС, Алматы қ., Бурундайская к., 93а,
+7(727) 223 03 65
ҚР бойынша қолдау орталығы: 8 800 004 04 94
www.mideakz.com

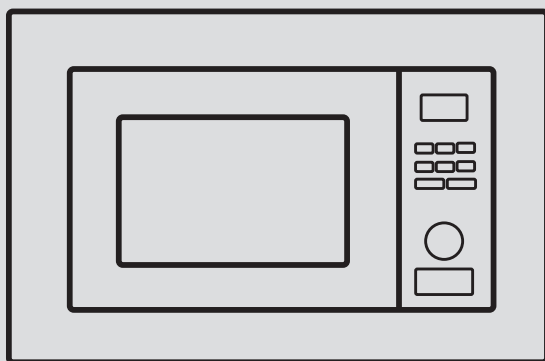

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MMWB204BB-GB
MMWB204BB-SS
MMWB204BB-GW

Предупреждение: Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. Для получения подробной информации обратитесь к продавцу или производителю. Все изображения в руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от оригинала.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

благодарим вас за покупку техники Midea!

В тексте данного Руководства вы найдёте необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего устройства. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить ваше время и средства в ходе эксплуатации бытовой техники. В разделе «Техническое обслуживание» вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование устройства.



Рекомендуем внимательно прочитать данное Руководство перед первым использованием устройства. Оно содержит важные инструкции по технике безопасности и информацию, касающуюся установки, эксплуатации и технического обслуживания. Правильное обращение способствует эффективному, экологичному и безопасному использованию и минимизирует потребление энергии во время работы. Пожалуйста, всегда сохраняйте свидетельство о покупке для сохранения любых гарантийных претензий.

Эти инструкции по эксплуатации носят общий характер. Это означает: некоторые функции применимы к вашему устройству, а другие – нет.

При покупке устройства проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на комплектность.

Все изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретённой вами, может иметь отличия от изображений в Руководстве.

На сайте **www.mideakz.com** можно скачать Руководство пользователя в цифровом виде и ознакомиться с другими продуктами.

Желаем приятного пользования новым устройством!

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Условные обозначения	4
Использование по назначению	5
Предупреждение.....	6
Подключение к электросети	8
Посуда для микроволновой печи	9
Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи	9
Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи.....	10

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Части и аксессуары устройства.....	12
------------------------------------	----

УСТАНОВКА

Установка поворотного стола	13
Перед установкой.....	14
Установка микроволновой печи.....	15
Монтаж микроволновой печи	16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления	18
Настройка текущего времени	19
Настройка таймера	19
Настройка «Микроволновая печь».....	20
Настройка «Гриль».....	20
Настройка «Комби»	21
Размораживание по весу	21
Размораживание по времени	21
Поэтапное приготовление.....	22
Экспресс-приготовление.....	22
Настройка блокировки	23
Функция запроса.....	23
Автоменю	23

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Чистка устройства	25
-------------------------	----

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Возможные неисправности	26
-------------------------------	----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая информация	28
------------------------------	----

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товарные знаки, авторские права и правовые предупреждения	29
Уведомление о защите данных.....	30
Срок службы изделия	31

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Предупреждение по утилизации.....	32
Информация об упаковке.....	32

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Условные обозначения



ОПАСНОСТЬ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за легковоспламеняющегося газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комбинация данного символа с предупреждающим словом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если её не избежать.



ОСТОРОЖНО

Комбинация такого символа с предупреждающим словом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким или незначительным травмам, или повреждению имущества и окружающей среды.



ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.



ВНИМАНИЕ

Символ указывает на важную информацию (например, о вреде для имущества), но не на опасность.



ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Этот символ указывает на то, что специалист по обслуживанию должен эксплуатировать и обслуживать устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование по назначению

- **Микроволновая печь** – техника, которая сегодня найдётся практически на каждой кухне. Одно из главных достоинств микроволновой печи – возможность быстро размораживать любые продукты за считанные минуты. Ещё одна уникальная функция, которая есть в любой микроволновой печи – это быстрый и простой подогрев уже готовой еды, с которым справится каждый. В микроволновой печи можно приготовить множество блюд – омлет, рис, печёный картофель, рыба на пару, не говоря уже о попкорне и чипсах. Приготовление в микроволновой печи снижает риск ожогов, исключает образование смол и обуглившихся веществ. Из-за сокращения времени приготовления в продуктах сохраняется больше питательных веществ, также устройство простое в управлении, и оно отключается автоматически.
- Данные правила техники безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в результате небезопасной или неправильной эксплуатации устройства. Пожалуйста, проверьте упаковку и устройство в момент покупки, чтобы убедиться, что всё в порядке для обеспечения безопасной эксплуатации. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь к продавцу или дилеру.
- Обратите внимание на то, что модификации или изменения устройства не допускаются из соображений вашей безопасности. Ненадлежащее использование устройства несёт опасность для пользователя и ведёт к потере гарантийных обязательств.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данная модель микроволновой печи предназначена для встраивания в кухонный гарнитур.

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмирования людей или воздействия избыточной энергии микроволновой печи при использовании вашего устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, поскольку открытая дверца может привести к вредному воздействию микроволновой энергии.
 2.  **ВАЖНО:** не выводите из строя и не пытайтесь вскрыть защитные блокировки.
 3. Не помещайте никаких предметов между передней поверхностью печи и дверцей, и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
 4.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока её не отремонтирует квалифицированный специалист.
 5.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если устройство не будет содержаться в надлежащей чистоте, его поверхность может подвергнуться разрушению, что повлияет на срок службы устройства и приведёт к возникновению опасной ситуации.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования устройства ответственным за их безопасность лицом. Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
 - За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с устройством.
 -  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание опасности, повреждённый шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или квалифицированными специалистами.
 -  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.
 -  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Выполнение любых операций по обслуживанию или ремонту, связанных со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, опасно для здоровья пользователя. Ремонт и обслуживание устройства могут производить только квалифицированные специалисты.
 -  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться, также будьте осторожны и всегда прокалывайте пластиковую пленку полуфабрикатов перед приготовлением. После приготовления пищи, дайте ей остыть около минуты.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Когда вы разогреваете пищу в пластиковых или бумажных контейнерах, следите за печью из-за возможности воспламенения.
- Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах (см. раздел "Посуда для микроволновой печи").
- При возникновении дыма отключите устройство от сети и держите дверцу закрытой, чтобы сдержать пламя.
- Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к замедленному закипанию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с ёмкостью.
- Во избежание ожогов, перед употреблением содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешать или взболтать, а также проверить температуру нагретой еды прежде, чем давать малышу.
- Перед приготовлением сырых яиц в скорлупе или перед разогревом варёных в скорлупе яиц необходимо обязательно проколоть скорлупу, так как иначе яйца могут взорваться даже по окончании приготовления. Также будьте осторожны при приготовлении яиц-пашот, яичных желтков. Прокалывайте перед приготовлением продукты с твёрдой оболочкой или кожурой, такие, как картофель, кабачки, яблоки и т.п.
- Устройство следует регулярно чистить и удалять все пищевые отложения.
- Если не поддерживать устройство в чистоте, его поверхности начнут изнашиваться, что уменьшает срок службы и повышает риск возникновения опасных ситуаций.
- Во избежание перегрева устройство нельзя устанавливать за декоративной дверцей (это не относится к устройствам с декоративной дверцей).
- Используйте только рекомендованный для данного устройства термощуп (для печей, оснащённых возможностью использования термощупа).
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах и других рабочих местах;
 - постояльцами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - в фермерских домах;
 - в гостиницах типа «постель и завтрак».
- **▲ ВНИМАНИЕ:** Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также нагрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т.п. могут привести к риску травмы, возгоранию или пожару.
- Запрещается использовать металлические контейнеры для еды и напитков во время приготовления в микроволновой печи, также удаляйте любые металлические элементы упаковки (такие как зажимы или проволока), металлические детали посуды или контейнеров перед приготовлением.
- Устройство нельзя чистить с помощью пароочистителя.
- При извлечении контейнеров из устройства следует соблюдать осторожность, чтобы также не извлечь поворотный стол (для стационарных и встроенных устройств, используемых на высоте 900 мм над полом и имеющих съёмные поворотные столы. Но это не относится к устройствам, которые оснащены дверцей с горизонтальным открыванием).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте абразивные или агрессивные химические средства очистки, или острые металлические скребки для очистки устройства или стеклянной дверцы, так как они царапают или разъедают поверхности и могут привести к дефекту или разрушению стекла, а также элементов устройства.
- **⚠ ОСТОРОЖНО:** Во время эксплуатации корпус устройства и его внутренние части нагреваются. Во избежание травм будьте осторожны, следите за тем, чтобы не касаться нагревательных элементов внутри печи – берегите лицо и руки от ожогов, используйте прихватки.
- **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работе устройства дети должны пользоваться микроволновой печью только под присмотром взрослых из-за создаваемой температуры.

Подключение к электросети

- **⚠ ВНИМАНИЕ:** Прикосновение к некоторым внутренним частям устройства может привести к серьёзным травмам или смерти из-за поражения электрическим током. Не разбирайте самостоятельно это устройство.
- Данное устройство должно быть обязательно заземлено: в случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при заземлении предусмотрен безопасный отвод электрического тока.
- Микроволновая печь оснащена проводом и вилкой с заземлением. Вилку необходимо вставлять в правильно установленную и заземлённую розетку. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, чтобы устройство было правильно заземлено.
- Если необходимо использовать удлинитель, используйте только 3-жильный удлинитель с заземлением.
- Короткий шнур питания снижает риск запутаться в длинном шнуре или споткнуться о него.
- Если используется длинный комплект шнуров или удлинитель, то обозначенная электрическая мощность комплекта шнуров или удлинителя должна быть не меньше электрической мощности устройства.
- Длинный шнур должен быть расположен так, чтобы за него не могли потянуть дети или случайно споткнуться.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Посуда для микроволновой печи

Некоторые виды неметаллической посуды могут быть небезопасны для использования в микроволновой печи. Если у вас есть сомнения, вы можете проверить данную посуду, следуя приведённой ниже процедуре.

Тестирование посуды:

- В контейнер, пригодный для микроволновой печи, налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите в него посуду.
- Прогревайте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
- Осторожно потрогайте посуду. Если пустая посуда тёплая, то не используйте её для приготовления пищи в микроволновой печи.
- Время прогревания не должно превышать 1 минуты.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Описание
Посуда для жарки	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для поджаривания должно быть толще поворотного стола не менее чем на 3/16 дюйма (5 мм). Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.
Столовая посуда	Посуда, которая предназначена для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до тех пор, пока она не станет чуть тёплой. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут лопнуть.
Посуда из стекла	Только термостойкая посуда для микроволновой печи. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для приготовления пищи в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлической стяжкой. Сделайте прорезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для кратковременного приготовления или разогрева. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Посуда	Описание
Бумажные полотенца	Используется для поглощения избыточного жира. Только под наблюдением и для кратковременного разогрева.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания или для закрытия продуктов при приготовлении на пару.
Пластик	Только если производителем указано, что можно использовать в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. На упаковке должна быть надпись: «Безопасно для микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, когда продукты внутри них нагреваются. «Пакеты для запекания» и плотно закрытые пластиковые пакеты следует разрезать, проколоть или выпустить воздух в соответствии с указаниями на упаковке.
Пластиковая упаковка	Только если производителем указано, что можно использовать в микроволновой печи. Используйте для покрытия продуктов во время приготовления, чтобы сохранить влагу. Не допускайте соприкосновения пищевой плёнки с пищевыми продуктами.
Термометры	Только для микроволновой печи (термометры для мяса и конфет).
Вощёная бумага	Используйте в качестве покрытия для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Описание
Алюминиевый поднос	Может вызвать появление электрической дуги. Переложите пищу в посуду, разрешённую для использования в микроволновой печи.
Посуда для пищевых продуктов с металлической ручкой	Может вызвать появление электрической дуги. Переложите пищу в посуду, разрешённую для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл не пропускает к еде электромагнитные волны. Может вызвать появление электрической дуги.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Посуда	Описание
Металлические зажимы, стяжки	Может привести к образованию дуги и возгоранию в печи.
Бумажные пакеты	Может привести к возгоранию в печи.
Пенопласт	Пенопласт может расплавиться или загрязнить находящуюся внутри жидкость при воздействии высокой температуры.
Дерево	При использовании дерева в микроволновой печи древесина высыхает и может расколоться или треснуть.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

Фарфоровую, фаянсовую, керамическую и стеклянную посуду, особенно из тонкого стекла, хрустальную и с рисунками, можно использовать только если это прямо разрешено производителем. Нельзя ставить в микроволновую печь посуду с золотой каёмкой. Не менее важно, чтобы посуда в микроволновке была сухой. Мокрая тарелка разогреется гораздо быстрее, чем еда, и может даже лопнуть от нагрева.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Части и аксессуары устройства

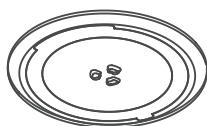

Поворотный стол




Роликовое кольцо




Руководство
по эксплуатации



Муфта вала и вал
поворотного стола

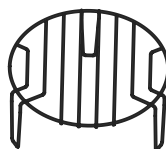

Решётка для гриля (используется
только в режиме готовки «гриль»,
размещается на поворотном столе)

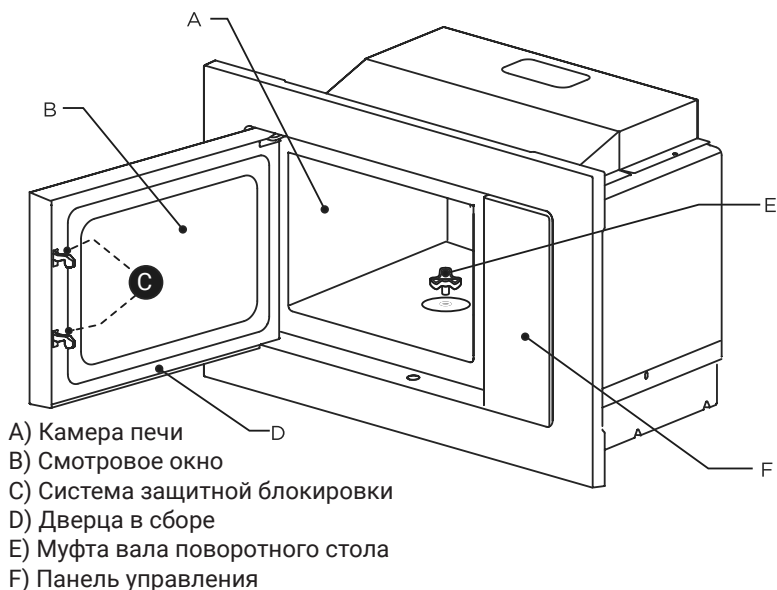

● ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображение устройства предназначено только для иллюстрации, пожалуйста, смотрите приобретённый вами продукт.



УСТАНОВКА

Установка поворотного стола

Перед первым использованием устройства для приготовления пищи необходимо правильно установить поворотный стол. Необходимо очистить рабочую камеру и аксессуары.

Как установить поворотный стол на место:

1. Установите роликовое кольцо ③ в углубление в камере печи.
2. Установите поворотный стол ① на роликовое кольцо ③ так, чтобы поворотный стол ① попал в пазы муфты вала ②.

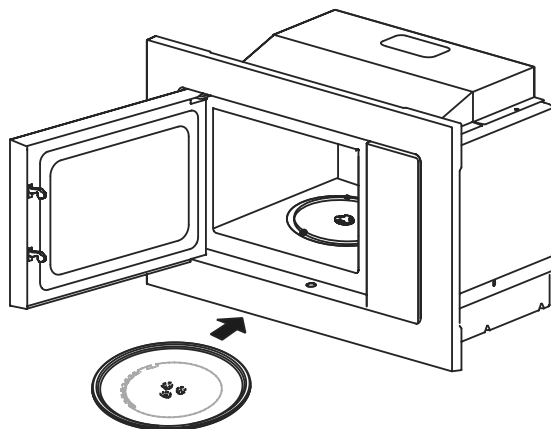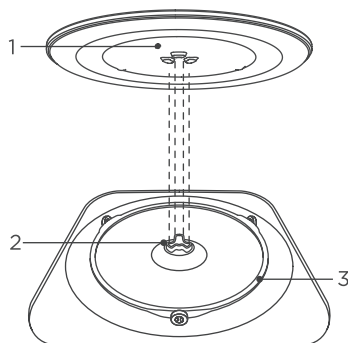

● ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Никогда не используйте устройство без поворотного стола. Убедитесь, что он правильно установлен. Поворотное устройство может вращаться по или против часовой стрелки.
2. Никогда не ставьте поворотный стол вверх дном.
3. Во время приготовления всегда необходимо использовать как поворотный стол, так и роликовое кольцо.
4. Все продукты и контейнеры с продуктами всегда должны помещаться на поворотный стол.
5. Следите за тем, чтобы в камере печи движение поворотного стола не блокировалось.
6. Если поворотный стол или роликовое кольцо треснули или сломались, обратитесь в ближайший сервисный центр.

УСТАНОВКА

Перед установкой

- Удалите все упаковочные материалы и аксессуары.
- Осмотрите печь на наличие повреждений, таких как вмятины, царапины или сломанная дверца. Не устанавливайте печь, если она повреждена.
- Удалите защитную плёнку с поверхности корпуса микроволновой печи.
- Это устройство предназначено только для домашнего использования.
- Данная модель микроволновой печи предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для установки на столе или внутри шкафа.
- Соблюдайте инструкции по установке.
- Устройство можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
- Устройство оснащено штепсельной вилкой и должно подключаться только к правильно установленной заземлённой розетке.
- Напряжение сети питания должно соответствовать напряжению, указанному на паспортной табличке устройства.
- Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель. Если после установки вилка становится недоступной, отключающее устройство должно быть размещено со стороны установки с контактным зазором не менее 3 мм.
- Нельзя использовать адаптеры, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару.
- Не устанавливайте микроволновую печь под рабочей поверхностью кухонного гарнитура и следите, чтобы на поверхности, на которой установлено устройство не было пролитой жидкости.





ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.

УСТАНОВКА

Установка микроволновой печи

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед установкой.

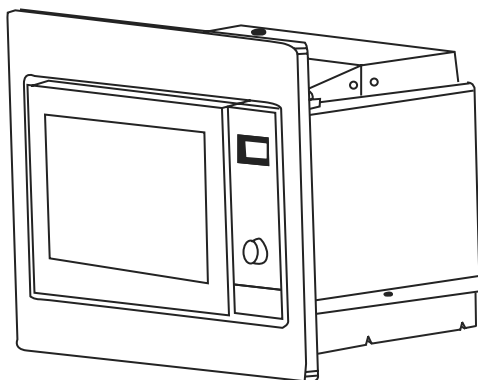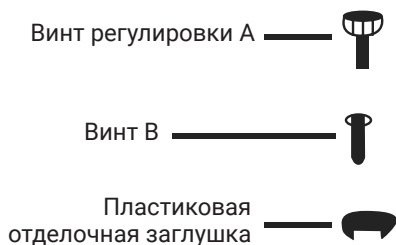

1. Тщательно осмотрите технику на наличие повреждений, различных дефектов.
2. В инструкции по эксплуатации найдите раздел по монтажу и ознакомьтесь с ним.
3. Если в комплекте прилагается крепление (опционально), установите.
4. Прodelайте отверстие в стенке шкафа для обеспечения лёгкого доступа к электросети во время эксплуатации устройства.
5. Поместите устройство в шкаф, выведите шнур, вставьте сетевую вилку в розетку.

Монтаж микроволновой печи следует выполнять с учётом всех рекомендаций и правил. Тогда электроприбор будет работать правильно и прослужит вам не один год.


УСТАНОВКА

Монтаж микроволновой печи



- Встроенный шкаф не должен иметь задней стенки за устройством.
- Минимальная высота установки 85 см.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.

Размеры на рисунках указаны в мм.


1.

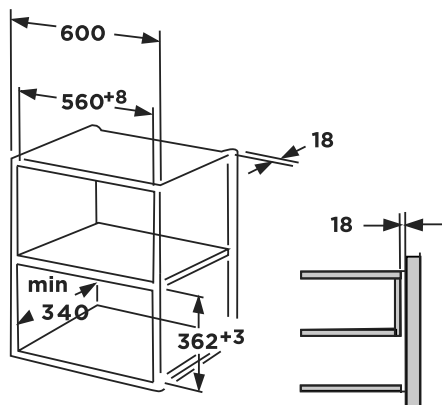


2.

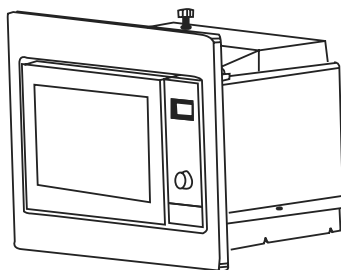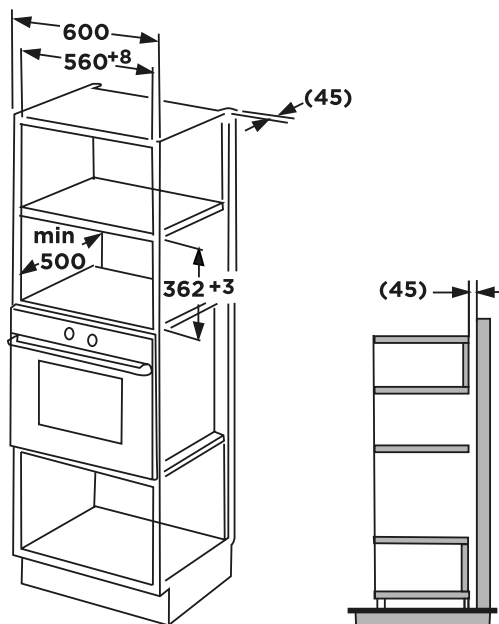

УСТАНОВКА

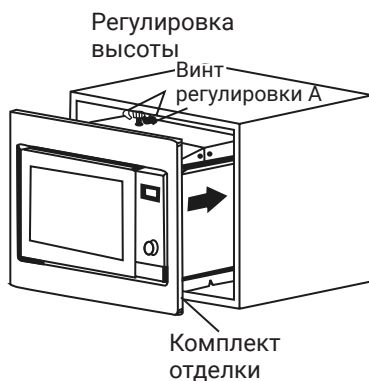


1. Закрепите винт регулировки А на верхнем воздушном туннеле печи, а затем установите микроволновую печь в шкаф.
2. Отрегулируйте винт регулировки А, чтобы сохранить зазор в 1 мм между винтом регулировки А и верхней частью шкафа.
3. Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат и перекручен.
4. Убедитесь, что духовка установлена по центру шкафа.

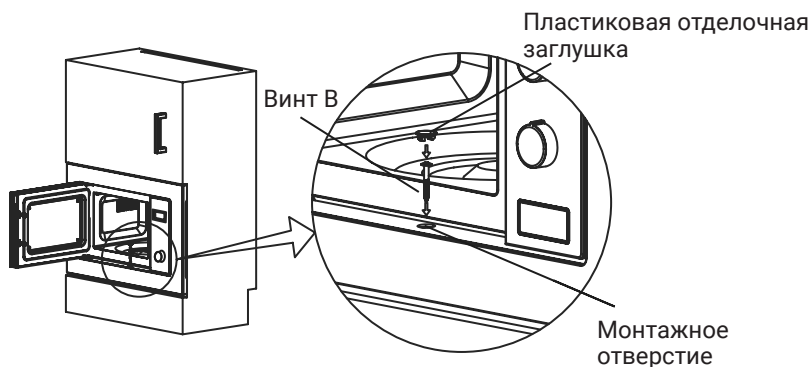

5. Откройте дверцу, прикрепите устройство к шкафу с помощью крепёжного винта В в монтажном отверстии комплекта отделки. Затем закрепите пластиковую отделочную заглушку на шляпке винта в монтажном отверстии.

Панель управления

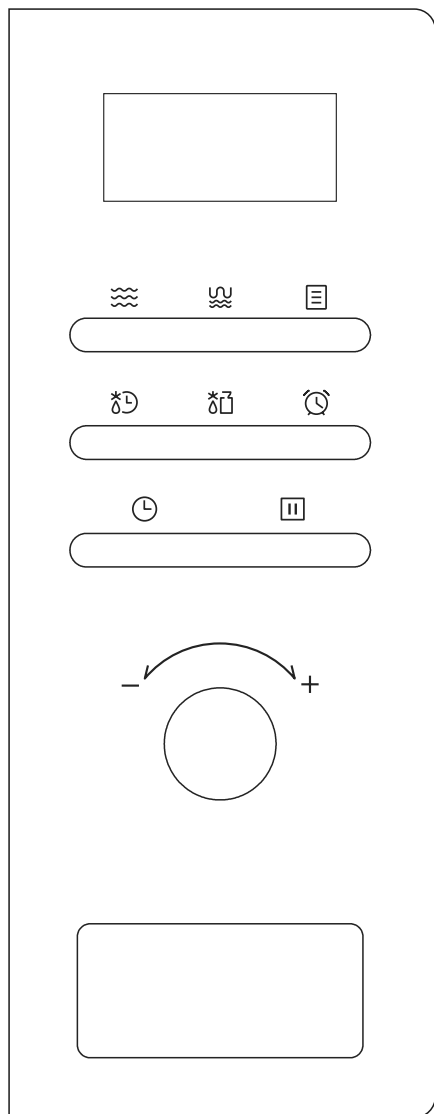

-  Микроволновая печь
-  Гриль/Комби
-  Автоменю
-  Время размораживания
-  Размораживание по весу
-  Таймер
-  Время приготовления
-  Стоп/Отмена
-  Старт/+30 сек./Подтвердить

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройка текущего времени

1. Нажмите «» один раз, и на дисплее отобразится «00:00».
2. Поверните регулятор, чтобы установить часы. Время должно быть в пределах 0-23.
3. Нажмите «» или «», чтобы подтвердить.
4. Поверните регулятор, чтобы установить минуты. Время должно быть в пределах 0-59.
5. Нажмите «», чтобы подтвердить. Часы установлены.

● ПРИМЕЧАНИЕ

1. Часы отображают время в 24-часовом формате. Если часы не установлены, устройство не будет работать при подаче питания.
2. Чтобы перезагрузить часы, пожалуйста, повторите шаги с 1 по 5 пункт.
3. После шага 4, если не нажимать на кнопку «» или «», или не выполнять никаких действий в течение 1 минуты, печь вернётся к прежним настройкам.

Настройка таймера

1. Нажмите «» один раз, и на дисплее отобразится «00:00».
2. Поверните регулятор, чтобы установить желаемое время. Максимальное значение времени составляет «95:00».
3. Нажмите «» для подтверждения. Таймер начнёт отсчёт.

● ПРИМЕЧАНИЕ

При установленном таймере, не могут быть заданы никакие другие программы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройка «Микроволновая печь»

Доступны 5 уровней мощности.

Уровень мощности	Отображение на дисплее
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

1. Нажмите один раз на «», и на дисплее отобразится «P100».
2. Неоднократно нажмите «» или поверните регулятор, чтобы установить уровень мощности. Доступны 5 уровней мощности, после каждого нажатия будут высвечиваться «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».
3. Нажмите «» для подтверждения.
4. Поверните регулятор, чтобы отрегулировать время приготовления. Максимальное значение времени составляет «95:00».
5. Нажмите «», чтобы начать приготовление.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

Открытие дверцы духовки или нажатие на кнопку «» во время работы прервёт текущий режим.

Настройка «Гриль»

1. Нажмите один раз на «», и на дисплее отобразится «G».
2. Нажмите «» для подтверждения.
3. Поверните регулятор, чтобы установить время приготовления. Максимальное значение времени «95:00».
4. Нажмите «», чтобы начать приготовление.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

В середине приготовления устройство подаст звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть еду. Если в этот момент пользователь не будет предпринимать никаких действий, печь продолжит работу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройка «Комби»

1. Нажмите на кнопку «» два раза и на дисплее отобразится «C-1», если нажать три раза, на дисплее отобразится «C-2».
2. Нажмите «» для подтверждения.
3. Поверните регулятор, чтобы установить время приготовления. Максимальное значение времени составляет «95:00».
4. Нажмите «», чтобы начать приготовление.

Функция	Отображение на дисплее	Мощность микроволн	Мощность гриля
Комби 1	C-1	55%	45%
Комби 2	C-2	36%	64%

Размораживание по весу

1. Нажмите один раз на кнопку «», и на дисплее отобразится «dEF1».
2. Поверните регулятор, чтобы установить вес продукта. Диапазон веса составляет от 100 до 2000 г.
3. Нажмите «», чтобы начать размораживание.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

Звуковой сигнал напомнит вам о необходимости перевернуть продукт во время размораживания. Если не предпринимать никаких действий, печь продолжит работу.

Размораживание по времени

1. Нажмите один раз на кнопку «», и на дисплее отобразится «dEF2».
2. Поверните регулятор, чтобы установить желаемое время размораживания. Максимальное значение времени «95:00».
3. Нажмите «», чтобы начать размораживание.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

Уровень мощности при размораживание составляет P30, и её нельзя менять.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поэтапное приготовление

● ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Работу микроволновой печи можно запрограммировать, разделив на 2 этапа.
2. Если вы настроите функцию размораживания, она будет работать автоматически на первом этапе.
3. «Таймер» и «Автоменю» не могут быть задействованы в качестве одного из этапов приготовления.

Пример: Размораживайте продукт в течение 5 минут, а затем готовьте при мощности 80% в течение 7 минут.

1. Нажмите один раз на кнопку «», и на дисплее отобразится «dEF2».
2. Поверните регулятор, чтобы установить желаемое время размораживания в 5 минут.
3. Нажмите «», и на дисплее отобразится «P100».
4. Поверните регулятор, чтобы установить уровень мощности P80, а затем нажмите «» для подтверждения.
5. Поверните регулятор, чтобы установить время приготовления в 7 минут.
6. Нажмите «», чтобы начать приготовление.

Экспресс-приготовление

1. В режиме ожидания нажмите на кнопку «», чтобы приготовить пищу при мощности 100% в течение 30 секунд. Каждое нажатие на данную кнопку будет увеличивать время на 30 секунд, а максимальное значение времени составляет 95 минут.
2. В режиме ожидания поверните регулятор влево, чтобы установить время приготовления при 100% мощности. Затем продолжайте поворачивать регулятор, чтобы задать время приготовления. Максимальное время составляет 95 минут.
3. Нажмите «», чтобы начать приготовление.
4. В процессе приготовления каждое нажатие на кнопку «» увеличивает время приготовления на 30 секунд (за исключением автоматического меню и размораживание по весу).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройка блокировки

Эту функцию можно использовать, чтобы предотвратить случайное включение микроволновой печи детьми.

Чтобы активировать блокировку:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «» в течение трёх секунд. Прозвучит звуковой сигнал. Если установлено время, то на дисплее будут отображаться заблокированный значок и текущее время, иначе будет отображаться «».

Чтобы отключить блокировку:

В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «» в течение трёх секунд. Прозвучит звуковой сигнал, что означает блокировка отключена.

Функция запроса

В процессе приготовления вы можете проверить установленный уровень мощности, режим работы печи или установленное время приготовления.

1. В процессе приготовления пищи, чтобы посмотреть текущее время, необходимо нажать на кнопку «», если время было установлено, то текущее время будет отображаться на дисплее в течение трёх секунд.
2. В процессе приготовления в микроволновой печи, чтобы узнать уровень мощности, нажмите на кнопку «». Уровень мощности будет отображаться на дисплее в течение трёх секунд.
3. В процессе приготовления пищи «Гриль/Комби», чтобы узнать о режиме приготовления, нажмите на кнопку «». Режим будет отображаться на дисплее в течение трёх секунд.

Автоменю

Режим «Автоменю» позволяет приготовить некоторые продукты простым выбором вида и веса продукта, при этом уровень мощности и необходимое время приготовления задаются автоматически.

1. Нажмите один раз «» или поверните регулятор вправо, и на дисплее отобразится «A-1».
2. Продолжайте поворачивать регулятор, чтобы выбрать необходимое меню. Для выбора доступно 8 автоматических меню.
3. Нажмите «» для подтверждения.
4. Поверните регулятор, чтобы установить вес продукта.
5. Нажмите «», чтобы начать приготовление.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица автоматического меню

В зависимости от вида продукта, который вы желаете приготовить, выберите пункт меню в соответствии с таблицей. Установите вес продукта, он должен соответствовать весу, указанному в таблице.

Меню	Вес	Отображение на дисплее	Отображение на дисплее уровня мощности
A-1 Пицца	200 г	200 г	P100
	400 г	400 г	
A-2 Мясо	250 г	250 г	P100
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
A-3 Овощи	200 г	200 г	P100
	300 г	300 г	
	400 г	400 г	
A-4 Паста	50 г (с 450 г холодной воды)	50 г	P80
	100 г (с 800 г холодной воды)	100 г	
A-5 Картофель	200 г	200 г	P100
	400 г	400 г	
	600 г	600 г	
A-6 Рыба	250 г	250 г	P80
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
A-7 Напитки	1 чашка (120 мл)	1	P100
	2 чашки (240 мл)	2	
	3 чашки (360 мл)	3	
A-8 Попкорн	50 г	50 г	P100
	100 г	100 г	

● ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Открытие дверцы духовки или нажатие на кнопку «» во время работы прервёт текущий режим.
2. Для выбора «Автоматическое меню» необходимо в режиме ожидания повернуть регулятор вправо.
3. Чтобы войти в режим быстрого приготовления пищи, необходимо повернуть регулятор влево.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Чистка устройства

-  **ВНИМАНИЕ!** Перед чисткой отключите печь от сети, вынув вилку шнура питания из розетки!
- Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи.
- При чистке печи слюдяную пластину не удалять!
- Слюдяную пластину необходимо содержать в чистоте, а при необходимости заменить новой. Слюдяная пластина хрупкая, соблюдайте осторожность при чистке.
- Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладке дверцы.
-  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Жир, накопившийся внутри печи, может нагреться, что приведёт к появлению дыма! Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств, вытирайте насухо.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия печи.
- Очищайте аксессуары обычным способом в мыльной воде.
- Не используйте аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества.
- Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой.
- Не используйте жёсткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, просто протрите насухо панели мягкой тряпкой. Это никоим образом не свидетельствует о неисправности печи.
- Стекланный поворотный стол и решётку для гриля мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть поворотный стол в посудомоечной машине.
- Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры печи во избежание появления шума при работе печи. Допускается мыть роликовое кольцо в посудомоечной машине.
- Для облегчения очистки стенок камеры печи, воспользуйтесь рецептом: поместите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды и нагрейте в микроволновой печи при 100% мощности в течение 10 минут, затем очистите камеру печи с помощью мягкой сухой салфетки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Возможные неисправности

В таблице приведён перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно. Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам сервисного центра.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Микроволновая печь вносит помехи в работу телевизора	При работе микроволновой печи могут возникать помехи для приёма радио и телевидения	Это нормально. Не устанавливайте рядом с микроволновой печью другие электроприборы.
Тусклый свет при работе печи	При приготовлении в микроволновой печи на низкой мощности свет в печи может стать тусклым	Это нормально.
Образование конденсата на дверце	При приготовлении пищи из устройства может выходить пар	Большая часть пара выходит через вентиляционные отверстия, но часть может скапливаться внутри печи, например, на дверце духовки. Это нормально.
Печь не включается	Штепсель шнура питания вставлен в розетку недостаточно плотно	Отсоедините, а затем снова включите вилку в розетку спустя 10 секунд.
	Срабатывает предохранитель или автоматический выключатель	Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель (работа должна осуществляться специалистом сервисного центра).
	Проблема с розеткой	Проверьте розетку с другими электроприборами.
	Неплотно закрыта дверца	Откройте дверцу, удалите мешающий предмет и плотно закройте её.
	Включена блокировка	Отключите блокировку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Печь не нагревается	Дверь закрыта не плотно	Хорошо закройте дверь.
Не крутится стеклянный поворотный стол	Поворотный стол неправильно установлен	Проверьте правильность установки поворотного стола.
	Диаметр посуды превышает диаметр поворотного стола и кухонный предмет блокирует его работу	Замените посуду.
	Продукты размещены так, что мешают повороту стеклянного стола	Уложите продукты компактнее или уменьшите их количество
Повышен уровень шума	Загрязнены роликовое кольцо и дно камеры печи	Очистите роликовое кольцо и дно камеры печи от загрязнений
Печь самопроизвольно включилась	Запрещается эксплуатировать устройство без продуктов внутри	Обратитесь в сервисный центр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая информация

Модель	MMWB204BB-GB, MMWB204BB-SS, MMWB204BB-GW
Напряжение	230 В~
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность (микр. печь)	1050 Вт
Выходная мощность (микр. печь)	700 Вт
Потребляемая мощность (гриль)	1000 Вт

Товарные знаки, авторские права и правовые предупреждения

Логотип  Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или её дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции устройства были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уведомление о защите данных

Для оказания услуг, согласованных с заказчиком, мы соглашаемся соблюдать все положения о защите данных в соответствии закону той страны, в пределах которой будут предоставляться услуги клиенту, а также, если применимо, Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных осуществляется для выполнения наших обязательств по договору с вами и из соображений безопасности продукта, чтобы защитить ваши права в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, если только не предусмотрена соответствующая защита данных, персональные данные могут быть переданы получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Если вы возражаете против передачи ваших персональных данных, обрабатываемых нами в целях маркетинга, вы можете связаться с нашей службой защиты данных, написав на официальную электронную почту MideaDPO@midea.com. Для получения дополнительной информации перейдите по QR-коду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления устройства.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Устройства должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% (для 25°С).

Гарантийные обязательства на устройство изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещён!

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Предупреждения по утилизации

EC WEEE

Соответствие директиве EC WEEE и утилизации отходов:
Данное изделие соответствует директиве EC об утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования WEEE (2012/19/EU). Этот продукт имеет классификационный знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).



Данный символ, изображённый на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несёт ответственность за правильность утилизации оборудования.

RoHS

Приобретённый вами продукт соответствует директиве EC об ограничении содержания вредных веществ RoHS (2011/65/EU). Не содержит вредных и запрещённых материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке



Упаковочные материалы данного изделия изготавливаются из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, назначенные местными властями.



Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD.
NO. 6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

ИМПОРТЁР В РК

ТОО «TECHNOMAN», г. Алматы, ул. Бурундайская, 93а
+7 (727) 223 03 65
Служба поддержки по РК: 8 800 004 04 94
www.mideakz.com